
Traduzione delle istruzioni originali

Martello demolitore – FK 15

Versione italiana E05 · 15.10.2026

Istruzioni comuni per FK 15.1, FK 15.2 e FK 15.4

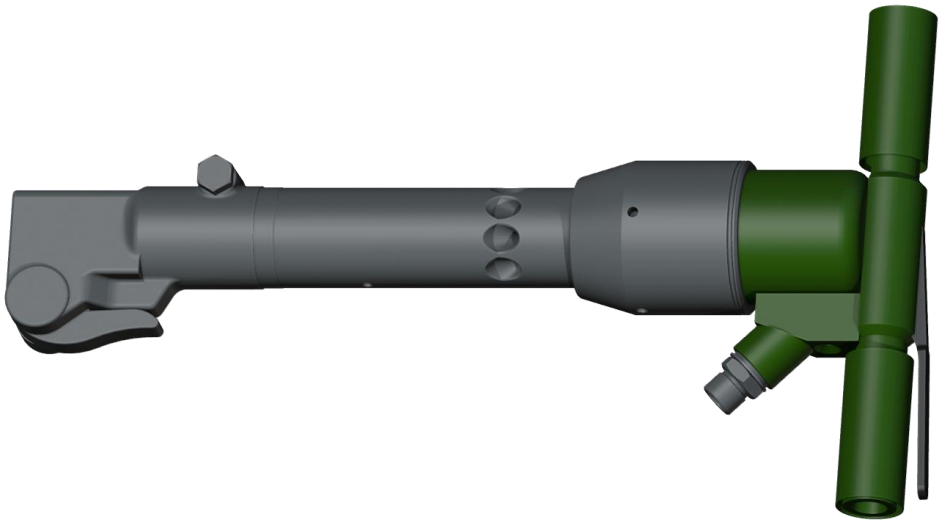

Leggere interamente prima dell’uso. Tenere a disposizione sul luogo di lavoro e consegnare insieme all’utensile in caso di cessione.

Articolo	Attacco	Dispositivo di ritenuta
FK 15.1 / 052-61001 FK 15.2 / 052-61002 FK 15.4 / 052-61004	R 25 × 75 S 22 × 82,5 R 25 × 75	Cappuccio filettato Cappuccio di ritegno Cappuccio di ritegno

Queste istruzioni si applicano a FK 15.1 (052-61001), FK 15.2 (052-61002) e FK 15.4 (052-61004). Identificare variante e attacco tramite il codice articolo.

Indice

I capitoli nell’indice sono cliccabili. I codici articolo blu e sottolineati aprono il relativo articolo nel negozio online.

Legenda dei simboli 3
Varianti FK 15 4
1 Uso e limiti 6
2 Sicurezza meccanica 7
3 Salute e ambiente di lavoro 8
4 Dati tecnici ed emissioni 10
5 Collegamento e arresto sicuro 12
6 Sostituzione dell’utensile 14
7 Lavoro e gestione delle anomalie 18
8 Cura e manutenzione 20
9 Disegni esplosi 22
10 Ricambi 22
11 Guasti, stoccaggio e smaltimento 25
12 Conformità e documenti 27

Legenda dei simboli

I segnali di sicurezza rendono immediatamente riconoscibili le indicazioni importanti. Osservare sempre anche il testo associato: descrive il pericolo e le misure di protezione necessarie.

Simbolo	Significato	Cosa occorre osservare?
	Segnale di avvertimento generale	Segnala un pericolo. Il testo associato indica le possibili lesioni e come evitarle.
	Superficie calda	L’utensile inserito o il pezzo può essere caldo. Non toccare senza protezione; lasciare raffreddare prima di sostituire l’utensile.
	Osservare le istruzioni per l’uso	Leggere interamente le istruzioni prima del primo utilizzo e tenerle a disposizione sul luogo di lavoro.
	Indossare protezioni per gli occhi	Durante il lavoro indossare protezioni oculari adeguate con protezioni laterali. Usare anche la protezione del viso quando necessaria.
	Indossare protezioni per l’udito	Durante l’uso indossare protezioni acustiche adeguate. Proteggere anche le persone nell’area interessata.
	Indossare calzature di sicurezza	Durante il lavoro indossare calzature di sicurezza per proteggere i piedi, soprattutto dalla caduta di pezzi.
	Indossare guanti protettivi	Scegliere guanti adatti all’attività, soprattutto in presenza di parti taglienti, calde o fredde. Non toccare parti in movimento.
	Indossare protezioni respiratorie	Usare protezioni respiratorie adeguate al materiale e alla valutazione dei rischi quando le misure tecniche non bastano. Il simbolo non specifica un tipo di filtro o una classe di protezione.

Parole di segnalazione nel testo

⚠AVVERTENZA: il pericolo descritto può causare lesioni gravi o mortali.

⚠ATTENZIONE: il pericolo descritto può causare lesioni lievi o di media gravità.

AVVISO: l’informazione riguarda possibili danni materiali.

I triangoli gialli segnalano pericoli. I cerchi blu indicano azioni o protezioni obbligatorie. Per le misure legate all’attività vale la condizione descritta nel testo; in particolare, protezioni respiratorie e guanti devono essere scelti in funzione del lavoro.

Varianti FK 15

Tutte le tre varianti hanno l’impugnatura completa 052-2701. FK 15.1 usa il cappuccio filettato 052-1925 con un anello paracolpi 307-2043; FK 15.2 e FK 15.4 usano il cappuccio di ritegno completo 052-2520 con leva.

Disegno e ricambi

Disegni ed elenchi ricambi di FK 15.1, FK 15.2 e FK 15.4 sono nei capitoli 9 e 10.

Accessori di collegamento consigliati

Il martello viene fornito senza raccordo rapido per tubo flessibile. Frölich & Klüpfel consiglia per tutti i tipi di utensili un giunto girevole Variacor opzionale nella versione adatta. Facilita la guida del tubo e può ridurne torsioni, avvolgimenti e piegature, alleggerendo il lavoro dell’operatore. Un’ampia sezione libera di passaggio favorisce l’alimentazione dell’aria compressa.

Giunto girevole Variacor opzionale G 3/4 femmina × G 3/4 maschio: 306-DV16MFG34. Adatto all’attacco G 3/4 maschio; garantire portata sufficiente e rispettare la sequenza di collegamento.

Raccordi per tubi e componenti di collegamento adatti sono disponibili come accessori nel negozio online. Il martello viene fornito senza raccordo rapido per tubo flessibile.

All’estremità del tubo lontana dal martello usare raccordi compatibili con una portata sufficiente. Filettature e dimensioni del tubo devono corrispondere.

Sequenza: martello → tubo avvitato → raccordo rapido all’estremità lontana dal martello. Attacco G 3/4 maschio. Non usare il tubo come impugnatura. Variacor opzionale.

Esecuzione e montaggio

FK 15.1: cappuccio filettato con un anello paracolpi 307-2043. FK 15.2 e FK 15.4: cappuccio con leva di ritegno. Montare completamente la ritenuta; montaggio al capitolo 6.

Dati tecnici delle varianti

Variante / articolo	Attacco	Dispositivo di ritenuta	kg / mm	Vibrazioni m/s²	Pressione sonora dB(A)
FK 15.1 052-61001	R 25 × 75	Cappuccio filettato	21 / 680	15,9	102,0
FK 15.2 052-61002	S 22 × 82,5	Leva di ritegno	21 / 660	15,9	102,0
FK 15.4 052-61004	R 25 × 75	Leva di ritegno	21 / 660	15,9	102,0

1 Uso e limiti

FK 15 è un martello demolitore pneumatico portatile per demolizione e rottura professionali con scalpelli adatti. Il grilletto sull’impugnatura comanda la percussione. La ritenuta della rispettiva variante assicura lo scalpello.

Uso previsto

- Demolizione, scalpellatura e rottura di materiali adatti con l’utensile appropriato.

Scegliere l’utensile in base al materiale, al lavoro e al portautensile. Usare il martello solo con un dispositivo di ritenuta efficace e premendo l’utensile contro il pezzo. Un diverso codolo o un accessorio qualsiasi non ampliano l’ambito d’impiego consentito.

Utilizzatori e condizioni di lavoro

L’uso è riservato a persone istruite che comprendano le istruzioni e sappiano valutare i pericoli del lavoro. Riparazioni e interventi sui componenti interni spettano a personale qualificato. Lavorare con appoggio stabile, spazio libero per muoversi e pezzo sostenuto o fissato in sicurezza. Consegnare le istruzioni insieme al martello anche in caso di prestito o noleggio. L’operatore deve essere istruito sull’uso sicuro.

Prima di iniziare verificare materiale, rivestimenti, condutture e ambiente. Per lavorare in serbatoi o spazi ristretti sono necessari autorizzazione aziendale, ventilazione sicura e protezioni adeguate. Non lavorare su serbatoi chiusi, sotto pressione o non puliti in sicurezza.

Evitare gli usi scorretti prevedibili

- Non usare senza utensile trattenuto correttamente, senza pressione sul pezzo o con ritenuta danneggiata.
- Non usare come leva né colpire il corpo con un martello. Non liberare uno scalpello bloccato continuando a battere o forzandolo lateralmente.
- Non bloccare il grilletto e non rimuovere o modificare parti di sicurezza. Non dirigere verso persone o animali.
- Non usare in atmosfere esplosive o su parti sotto tensione. Non sono attestati isolamento elettrico o idoneità per aree a rischio di esplosione.

Campo di applicazione: i tre codici della tabella varianti.

2 Sicurezza meccanica

AVVERTENZA indica un pericolo che può causare lesioni gravi o mortali. ATTENZIONE indica un pericolo di lesioni lievi o medie. AVVISO riguarda possibili danni materiali.

⚠AVVERTENZA Aria compressa e avviamento involontario

Movimenti involontari e tubi che sferzano possono causare lesioni gravi. Un tubo sotto pressione può sferzare se scollegato o strappato. Prima di cambiare utensile, pulire o eseguire manutenzione, chiudere l’aria e scollegare il martello dall’alimentazione. L’utensile non richiede uno sfiato separato. Per scollegare seguire le istruzioni del raccordo utilizzato. La procedura completa è nel capitolo 5.

- Prima dell’uso verificare integrità e fissaggio di tubi, raccordi e collegamenti. Far sostituire i collegamenti difettosi.
- Usare solo componenti pneumatici adatti alla pressione di alimentazione. Massimo 6 bar all’utensile. Non usare altri gas compressi.
- Non dirigere mai aria compressa sul corpo. Non afferrare un tubo che sferza; chiudere l’alimentazione in un punto raggiungibile in sicurezza.
- Proteggere i tubi da schiacciamenti, spigoli taglienti e superfici calde; disporli evitando inciampi e trazione sul martello.

⚠AVVERTENZA Espulsione di utensili e schegge

Scalpello danneggiato, portautensile usurato o cappuccio di ritegno incompleto possono causare l’espulsione di parti. Usare solo utensili adatti e integri con ritenuta appropriata. Verificare filetti completi, fissaggio del cappuccio e ritenuta completa e sicura.

Indossare protezioni oculari con protezioni laterali e, se necessario per il lavoro, anche protezioni facciali. Schermare la zona dalle schegge e tenere lontani gli estranei. La protezione del viso non sostituisce quella degli occhi. Tenere il corpo fuori dalla direzione di battuta e di espulsione.

Appoggiare lo scalpello sul pezzo prima di azionare. Afferrare ciascun lato della doppia impugnatura con una mano. Non toccare scalpello o parti mobili. Evitare colpi a vuoto: sollecitano le mani e danneggiano l’utensile.

Indossare calzature di sicurezza e indumenti protettivi adatti. Mantenere l’impugnatura pulita e priva d’olio. Fissare i pezzi piccoli con un dispositivo di serraggio adatto. Non tenerli con la mano libera vicino all’utensile. Mantenere un appoggio stabile anche durante lo sfondamento del materiale.

Non usare utensili smussati, rotti o deformati. La superficie di battuta deve essere piana e integra. Non raffreddare bruscamente in acqua gli utensili caldi: rischio di rottura per danni al materiale.

3 Salute e ambiente di lavoro

⚠AVVERTENZA Polvere e sostanze nocive

L’inalazione di polveri o vapori pericolosi può causare gravi malattie respiratorie. Lavorando getti, muratura, malta, intonaco e componenti rivestiti possono liberarsi polveri o vapori nocivi. Controllare il materiale e i rivestimenti prima del lavoro. In presenza di sostanze sconosciute o particolarmente pericolose sospendere il lavoro fino al chiarimento.

Ridurre le emissioni possibilmente alla fonte mediante un’aspirazione adatta alla postazione, indipendente dal martello. Convogliare scarico e polvere lontano dalla zona respiratoria. Non sollevare polvere durante la pulizia; non soffiare con aria compressa. Se le misure tecniche non bastano, usare la protezione respiratoria scelta nella valutazione dei rischi. Tipo di filtro e classe di protezione dipendono dalla sostanza presente.

⚠AVVERTENZA Rumore

Livelli sonori elevati possono danneggiare permanentemente l’udito. Il martello è rumoroso. Indossare protezioni acustiche adatte e proteggere le persone vicine. Se il rumore cambia sensibilmente, arrestare e far controllare il martello. Organizzare lavoro, schermature e tempi per ridurre l’esposizione.

⚠AVVERTENZA Vibrazioni mano-braccio e sollecitazioni ripetute

Le vibrazioni possono danneggiare nervi, vasi sanguigni e articolazioni. Guidare il martello con la forza necessaria per controllarlo e premere efficacemente; evitare una presa inutilmente forte. Usare utensili adatti e affilati e rimediare tempestivamente all’usura. Limitare l’esposizione secondo la valutazione dei rischi aziendale e alternare le attività quando possibile.

Prevedere cambi di attività e pause secondo la valutazione dei rischi. Tenere le mani calde e asciutte. In caso di formicolio, intorpidimento, dolore o alterazione del colore delle dita, interrompere il lavoro, informare il responsabile e consultare un medico. I soli valori di emissione non permettono di determinare una durata giornaliera d’uso sicura.

⚠AVVERTENZA Superfici calde e fredde

Utensili e pezzi caldi o impugnature molto fredde possono provocare ustioni o lesioni da freddo. Lasciare raffreddare le parti calde prima di toccarle e indossare guanti adatti.

Utensile e materiale lavorato possono scaldarsi; l’espansione dell’aria può raffreddare l’impugnatura. Lasciare raffreddare prima di cambiare utensile e usare guanti adatti. Sceglierli in base ai rischi di taglio, calore e freddo; devono consentire una presa sicura. I guanti non sostituiscono la riduzione delle vibrazioni.

⚠AVVERTENZA Folgorazione, incendio ed esplosione

Cavi elettrici o tubazioni del gas danneggiati possono causare lesioni gravi o mortali. Individuare prima del lavoro le condutture a rischio e farle mettere in sicurezza o disalimentare. Considerare fonti d’innesco e materiali infiammabili presenti.

Prima di lavorare su pareti o componenti individuare cavi elettrici e condutture di gas, acqua e altri servizi. Far isolare in sicurezza le fonti di energia interessate. La scalpellatura può generare scintille. Rimuovere o proteggere i materiali infiammabili e rispettare le autorizzazioni necessarie. Il martello non è un utensile elettricamente isolato.

Rischi residui

Anche con un uso corretto rimangono rischi dovuti a schegge, rumore, vibrazioni, polvere, superfici calde o fredde e movimenti involontari nello sfondamento. Prima del lavoro adattare le protezioni all’attività concreta.

4 Dati tecnici ed emissioni

Caratteristica	Valore
Pressione massima di esercizio	6 bar
Peso	21 kg
Lunghezza	680 mm (15.1) / 660 mm (15.2 e 15.4)
Consumo d’aria	1,0 Nm^3/min
Attacco aria	G 3/4 maschio
Frequenza di percussione	860 min^{-1}
Corsa del pistone	200 mm
Diametro del pistone	40 mm
Peso del pistone	1223 g
Attacco	R 25 × 75 (15.1 e 15.4); S 22 × 82,5 (15.2)

Comandi

- Grilletto sull’impugnatura: avvia la percussione quando premuto; rilasciarlo per arrestare.
- Attacco aria sull’impugnatura: collegamento all’alimentazione regolata a massimo 6 bar.
- Con cappuccio filettato: il cappuccio con un anello paracolpi all’estremità anteriore del cilindro trattiene lo scalpello.
- Con leva di ritegno: la leva sul cappuccio assicura lo scalpello.

Valori di emissione di vibrazioni e rumore

Grandezza misurata	Valore	Metodo di misura e incertezza
Accelerazione ponderata delle vibrazioni	15,9 m/s^2	DIN EN ISO 28927-10; misura in tre direzioni
Livello di pressione sonora	102,0 dB(A)	DIN EN ISO 15744; incertezza di misura ±3,0 dB(A)

Valori misurati ed esposizione sul lavoro

I valori di emissione sono stati rilevati in condizioni di laboratorio definite. Il confronto con altri utensili richiede le stesse norme di misura e condizioni di prova comparabili. Considerare le incertezze di misura indicate.

Questi valori non descrivono l’esposizione effettiva in ogni postazione e da soli non bastano per la valutazione dei rischi aziendale. L’esposizione durante il lavoro può essere maggiore. Dipende, tra l’altro, da metodo di lavoro, utensile, pezzo, stato del martello, organizzazione della postazione e durata dell’esposizione. Anche le condizioni fisiche individuali influenzano il rischio per la salute.

Il gestore deve valutare condizioni e tempi reali di utilizzo e definire protezioni adeguate. Se i dati sono insufficienti, sono necessarie misure sul luogo di lavoro. Dai valori indicati non è possibile ricavare una durata giornaliera universalmente sicura.

Le vibrazioni mano-braccio possono danneggiare vasi sanguigni, nervi e articolazioni in caso di esposizione prolungata o elevata. Seguire le protezioni del capitolo 3. In caso di formicolio, intorpidimento, dolore o alterazione del colore delle dita, interrompere il lavoro, informare il responsabile e consultare un medico.

Frölich & Klüpfel consiglia di coinvolgere il medico del lavoro nella valutazione e garantire la sorveglianza sanitaria necessaria. Riconoscere precocemente i disturbi e adeguare di conseguenza lavoro e protezioni.

5 Collegamento e arresto sicuro

Prima di ogni messa in servizio

1. Verificare tipo di utensile e attacco. Controllare stato e fissaggio di martello, impugnatura, grilletto, ritenuta, scalpello e tubazioni.
2. Controllare postazione, materiale e ambiente. Fissare il pezzo, predisporre protezioni dalle schegge e riduzione della polvere, allontanare le persone e indossare i dispositivi di protezione individuale.
3. Con cappuccio filettato: anello paracolpi e cappuccio serrato devono essere completi e integri. Con leva: controllare cappuccio e leva; la leva chiusa deve trattenere lo scalpello.
4. Per avviare FK 15 tenere la punta verso il basso o leggermente inclinata. Dopo l’avvio il martello può lavorare in tutte le posizioni. Mantenere appoggio stabile e guida controllata. Avviare solo con utensile premuto sul pezzo; niente colpi a vuoto.

Collegamento

⚠AVVERTENZA Avviamento involontario e tubo che sferza

All’apertura dell’aria, un avviamento involontario o un raccordo allentato possono causare lesioni gravi. Non premere o bloccare il comando. Prima di aprire, verificare ritenuta dell’utensile e collegamenti; assicurare martello e tubo. Aprire l’aria lentamente e chiuderla subito in caso di anomalie.

1. Chiudere l’alimentazione. Preparare tubo e raccordo per il collegamento sicuro secondo le istruzioni del produttore.
2. Avvitare al martello un tubo corto adatto, eventualmente tramite un Variacor avvitato; collocare il raccordo rapido solo all’estremità lontana dal martello. Non premere il grilletto. Disporre il tubo in modo da guidare liberamente il martello.
3. Fornire aria compressa pulita, asciutta e lubrificata; controllare filtro e gruppo di trattamento. Il gestore deve limitare la pressione all’utensile a massimo 6 bar con un regolatore a monte. Il martello non ha un proprio limitatore di pressione. La regolazione della portata non sostituisce il regolatore di pressione.
4. Tenere saldamente il martello, dirigere l’utensile lontano dalle persone e aprire lentamente l’aria. Controllare perdite e movimenti inattesi. In caso di anomalie chiudere subito.

Arresto e scollegamento sicuri

⚠AVVERTENZA Raccordo del tubo sotto pressione

Scollegando un raccordo sotto pressione, il tubo può sferzare e causare lesioni gravi. Chiudere l’aria e impedirne la riapertura. Assicurare tubo e raccordo e scollegarli secondo le istruzioni del produttore. Non allentare raccordi avvitati sotto pressione.

1. Rilasciare il grilletto e attendere l’arresto. Assicurare martello e utensile contro caduta o movimenti incontrollati.
2. Chiudere l’alimentazione con il dispositivo previsto e impedirne la riapertura involontaria.
3. Assicurare tubo e raccordo contro movimenti incontrollati. Rispettare sequenza di scollegamento e protezioni del produttore del raccordo; la tubazione può essere in pressione indipendentemente dall’utensile.
4. Scollegare il raccordo secondo le sue istruzioni e separare completamente il martello dall’aria compressa. Impedire il ricollegamento involontario.

L’utensile non richiede uno sfiato separato. Ciò non sostituisce lo scollegamento sicuro del tubo. Non allentare raccordi avvitati sotto pressione.

Fornitura senza raccordo rapido per tubo. Sequenza: martello → tubo corto avvitato → raccordo rapido. Variacor opzionale. Nessun raccordo rapido direttamente sul martello. Link sotto «Varianti FK 15». Seguire le istruzioni dei produttori.

6 Sostituzione dell’utensile


⚠AVVERTENZA Colpi involontari durante la sostituzione

Colpi involontari possono causare gravi lesioni alle mani. Prima di rimuovere lo scalpello scollegare completamente il martello dall’aria compressa. Senza scalpello il pistone è raggiungibile con un dito: non introdurre mai le dita nel portautensile. Non usare senza scalpello inserito e assicurato. Non premere il grilletto durante il cambio; lasciare raffreddare le parti calde.

Scelta dell’inserto adatto

Scegliere l’attacco secondo la variante: R 25 × 75 per FK 15.1 e FK 15.4; S 22 × 82,5 per FK 15.2. Codolo, collare, boccola e ritenuta devono essere compatibili.

Controllare tagliente, codolo, collare e superficie di battuta per crepe, scheggiature, deformazioni e usura. Non usare parti danneggiate.

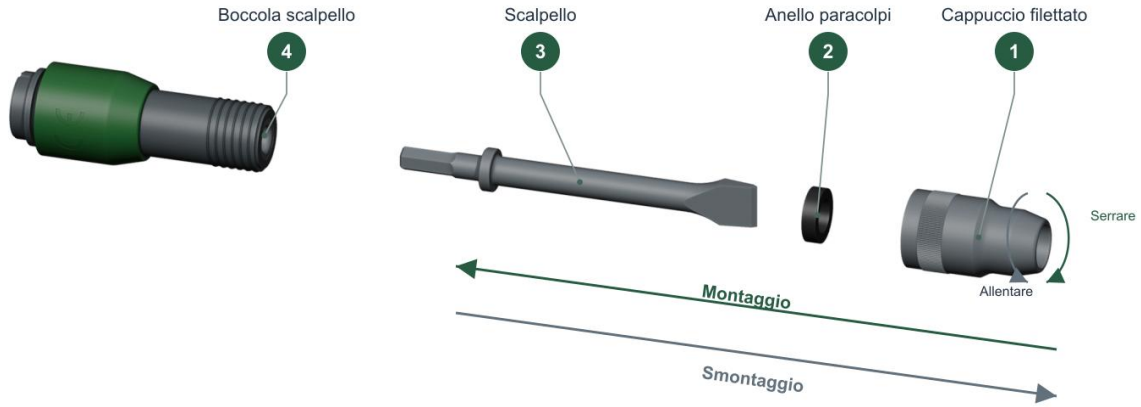

FK 15.1 – Cappuccio filettato. Schema di principio; la forma esterna può variare. Riferimenti: 1 cappuccio filettato · 2 anello paracolpi · 3 scalpello · 4 boccola. È necessario un anello paracolpi.


Preparazione e smontaggio del cappuccio filettato

Scollegare completamente l’aria e deporre il martello in sicurezza. Svitare il cappuccio (figura 1) in senso antiorario e rimuoverlo. Estrarre lo scalpello (3) e l’anello paracolpi (2). Controllare danni e usura di tutte le parti.

Senso di rotazione: visto dalla punta dello scalpello verso il martello.

Montaggio di scalpello e cappuccio filettato

1. Prima del montaggio infilare l’anello paracolpi integro (2) sullo scalpello (3) dal lato del codolo, oltre il collare. L’anello si trova contro il collare sul lato della punta.

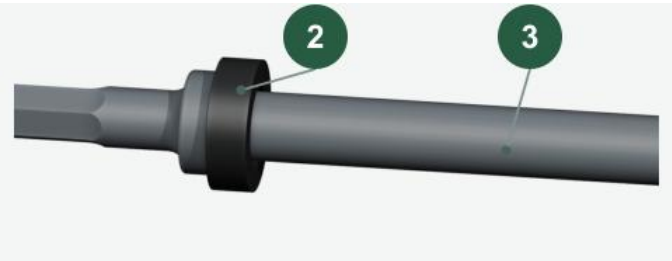

Dettaglio: un anello paracolpi (2) contro il collare dello scalpello (3).

Nota per scalpelli larghi

Se il cappuccio non passa sulla testa larga dello scalpello, non montare questa combinazione e non forzare lo scalpello attraverso il cappuccio. Concordare una ritenuta adatta con F+K.


2. Inserire completamente il codolo dello scalpello (3) nella boccola adatta (4).
3. Infilare il cappuccio filettato (1) sullo scalpello, avvitarlo in senso orario e serrare.
4. Con martello ancora scollegato verificare che l’anello sia presente e il cappuccio sia completamente serrato e trattenga saldamente lo scalpello. Non collegare se la ritenuta è insufficiente.

Figura 2: un anello paracolpi 307-2043. Altri ricambi al capitolo 10. I riferimenti valgono solo per le figure di montaggio.

FK 15.2 e FK 15.4 – Cappuccio con leva di ritegno


Schema di principio: forma e attacco possono variare. I seguenti passaggi valgono solo per il cappuccio con leva di ritegno.

1. Aprire la leva

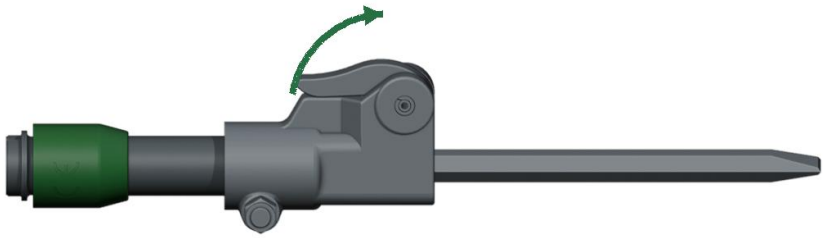


Arrestare in sicurezza secondo il capitolo 5, scollegare completamente l’aria e deporre il martello in sicurezza. Aprire completamente la leva.

2. Estrarre lo scalpello

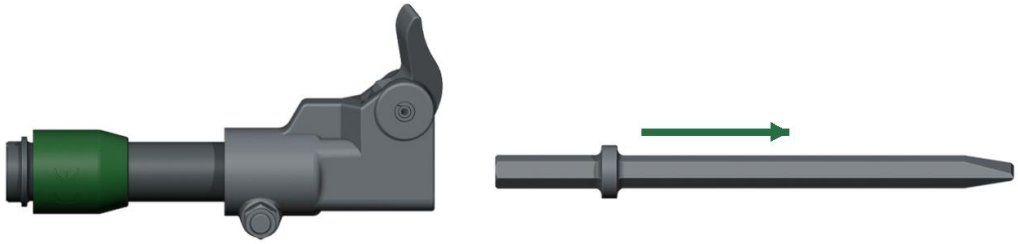


Estrarre lo scalpello longitudinalmente dal portautensile. Controllare danni e usura di scalpello, boccola e ritenuta.

3. Inserire lo scalpello

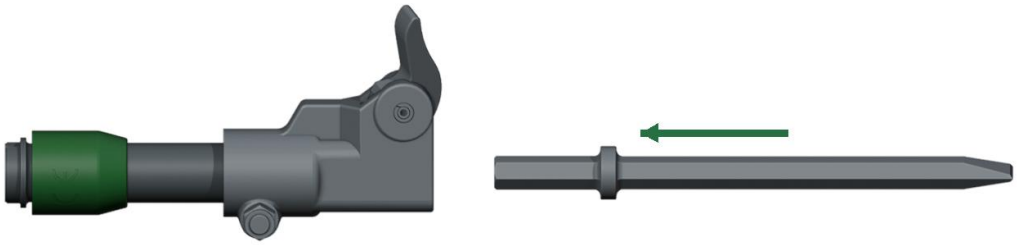

Inserire lo scalpello adatto fino alla posizione prevista.

4. Chiudere la leva e verificare la ritenuta

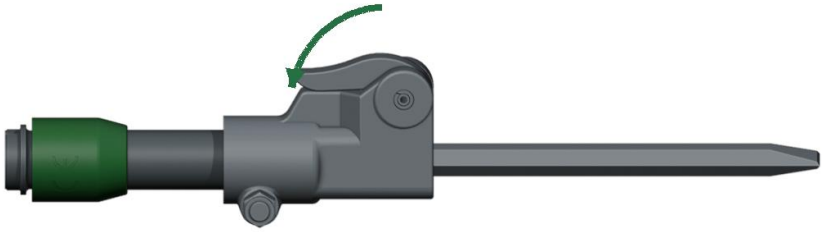

Chiudere completamente la leva. Tirare lo scalpello per verificarne la ritenuta. Non collegare se la ritenuta è danneggiata, incompleta o non si chiude in sicurezza.

Non collegare con ritenuta danneggiata o incompleta. Cappuccio filettato: necessari anello paracolpi e serraggio. Leva: mantenerla chiusa durante l’uso e verificare la ritenuta sicura.

Rimessa in servizio

Ricollegare solo dopo i controlli completi del capitolo 5. Per la prova funzionale appoggiare l’utensile trattenuto su un pezzo adatto e azionarlo brevemente premendo sul pezzo. Nessuna prova con utensile che batte liberamente. Arrestare subito in caso di gioco, rumori insoliti o funzionamento irregolare.

La ritenuta assicura l’utensile. I colpi a vuoto possono danneggiare martello e ritenuta e sollecitano mani e braccia.

7 Lavoro e gestione delle anomalie

Scalpellatura e scrostatura

⚠AVVERTENZA Espulsione di utensili e proiezione di schegge

Un utensile non trattenuto o schegge proiettate possono causare lesioni gravi. Usare solo utensili adatti e completamente assicurati. Indossare protezioni oculari e, se necessario, facciali; fissare il pezzo e allontanare gli estranei. Prima di azionare premere l’utensile sul pezzo; niente colpi a vuoto.

1. Scegliere la zona di lavoro in modo da controllare materiale e utensile. Considerare direzione di asportazione e possibile sfondamento; nessuno deve essere esposto a pericoli dietro la zona lavorata.
2. Afferrare ciascun lato della doppia impugnatura con una mano. Non toccare scalpello, leva o parti mobili.
3. Premere il grilletto e lavorare esercitando pressione sufficiente sul pezzo. Evitare presa eccessiva, leva laterale e colpi a vuoto.
4. Rilasciare il grilletto e attendere l’arresto prima di estrarre lo scalpello o cambiare posizione. Non conficcarlo troppo in profondità e non inclinarlo forzatamente durante l’estrazione.

Interruzione del lavoro

Rilasciare il grilletto, unica funzione di arresto. Prima di deporre o lasciare il martello, scollegarlo secondo il capitolo 5. Deporlo in sicurezza; non toccare le parti calde e tenerle lontane da materiali infiammabili. Se manca l’aria, rilasciare e chiudere: con grilletto premuto il martello riparte al ritorno della pressione. Riavviare secondo il capitolo 5. A ogni cambio di scalpello e pausa verificare il serraggio del cappuccio sul martello scollegato. Se allentato, arrestare, scollegare e verificare o rimontare correttamente la ritenuta.

Se lo scalpello si blocca

⚠AVVERTENZA Forze liberate improvvisamente

Liberando un blocco, martello, scalpello o materiale possono muoversi bruscamente e causare lesioni gravi. Rilasciare il comando, assicurare apparecchio e materiale, chiudere e scollegare l’aria secondo il capitolo 5. Sbloccare solo in modo controllato; rivolgersi a personale qualificato se le tensioni presenti non sono chiare.

1. Rilasciare subito il grilletto. Non continuare a battere, non usare il martello come leva e non tirare il tubo.
2. Assicurare martello e pezzo contro movimenti incontrollati. Chiudere e scollegare l’alimentazione secondo il capitolo 5.
3. Far valutare come eliminare il blocco senza liberare forze incontrollate. Non liberare senza controllo parti serrate o sotto tensione. Se lo sblocco sicuro non è possibile, rivolgersi a personale qualificato.
4. Dopo lo sblocco controllare danni a utensile, portautensile e ritenuta. Far sostituire le parti danneggiate prima di riutilizzare il martello.

In caso di anomalia pericolosa

⚠AVVERTENZA Movimento incontrollato e parti allentate

Un martello che continua a funzionare, un utensile allentato o un tubo che sferza possono causare lesioni gravi. Interrompere subito il lavoro. Se l’apparecchio non si arresta, chiudere l’aria in un punto raggiungibile in sicurezza. Tenersi a distanza, non toccare parti mobili e non tentare riavvii finché il guasto non è chiarito.

Arrestare subito in caso di rumore insolito, vibrazioni aumentate, utensile allentato, perdite o grilletto che non ritorna. Se il martello non si ferma al rilascio, chiudere l’aria nel punto raggiungibile in sicurezza. Restare fuori dalla zona pericolosa e non afferrare parti in movimento.

Dopo l’arresto scollegare il martello e contrassegnarlo per impedirne l’uso. Far eliminare la causa da personale qualificato; non tentare riavvii con guasto non chiarito. Se un tubo sferza, tenersi a distanza e chiudere l’aria.

Dopo il lavoro

Controllare eventuali danni al martello scollegato, pulirlo e lubrificarlo secondo il capitolo 8. Segnalare i difetti. Lasciare raffreddare l’utensile e riporre apparecchio e accessori in sicurezza.

8 Cura e manutenzione

⚠AVVERTENZA Avviamento durante la manutenzione

Un avviamento inatteso durante la manutenzione può causare gravi lesioni da urto e schiacciamento. Prima di ogni intervento chiudere e scollegare secondo il capitolo 5. Affidare i componenti interni solo a personale qualificato. I numeri di posizione rimandano ai capitoli 9 e 10.

Controlli e cura da parte di persone istruite

Momento o occasione	Controllo e intervento
Prima di ogni uso e dopo il cambio utensile	Controllare ritenuta, cappuccio, leva, scalpello, grilletto, impugnatura e raccordi aria. Non avviare in caso di difetti.
Dopo l’uso e in caso di sporco	Pulire delicatamente le superfici esterne. Non spingere lo sporco nel portautensile o nell’attacco aria; non soffiare la polvere.
Durante il funzionamento	Garantire lubrificazione e funzionamento del gruppo di trattamento; controllare perdite e variazioni di rumore, vibrazioni e prestazioni.
Dopo danni, blocco o riparazione	Controllo qualificato e autorizzazione documentata prima della rimessa in servizio.

Il martello deve funzionare con aria compressa lubrificata. Usare olio adatto, privo di resine. Prodotto consigliato: olio per utensili pneumatici in flacone Liquid da 10 ml, codice 307-1654. I 10 ml indicano il formato del flacone, non il dosaggio. Adeguare l’apporto d’olio a condizioni e durata d’uso. Evitare il funzionamento a secco. Se fuoriesce troppo olio, ridurre l’apporto mantenendo comunque una lubrificazione sufficiente.

Dopo circa 120 ore o al più tardi ogni sei mesi, alla prima scadenza: personale qualificato deve smontare e pulire il martello. Controllare usura, danni e fissaggio di ritenuta, grilletto, cappuccio, filettature, raccordi avvitati e attacchi aria. Dopo il montaggio verificare e autorizzare l’uso come indicato sotto.

Interventi del personale qualificato

⚠AVVERTENZA Avviamento involontario durante lo smontaggio

Un avviamento involontario può causare gravi lesioni da urto e schiacciamento. Prima di aprire il martello scollegare completamente l’aria secondo il capitolo 5 e impedirne il ricollegamento. Assicurare i componenti contro la caduta; affidare gli interventi interni solo a personale qualificato.

1. Riparazioni solo da personale qualificato con ricambi F+K. Sostituzione delle boccole esclusivamente dal servizio F+K.
2. Scollegare completamente l’aria. Smontare correttamente la ritenuta e sostenere il martello in sicurezza.
3. Far allentare il dado (10) da personale qualificato. Assicurare le parti contro la caduta; proseguire secondo il disegno pertinente.
4. Sollevando l’impugnatura (8), non ruotarla contro la spina di centraggio (7).
5. Montare pistone (3), corpo del distributore (4), distributore tubolare (5) e tampone completo (6) secondo il disegno.
6. Allineare correttamente la spina (7). Montare impugnatura (8), anello (9), O-ring (21) e dado (10) secondo il disegno.
7. Sostituendo la distribuzione (distributore 052-1904 e corpo 052-2703), sostituire sempre anche il tampone completo 052-2707. Consigliamo di sostituire ogni 12 mesi le parti d’usura con codice che inizia per 307-.
8. Verificare funzionamento, tenuta e ritenuta dell’utensile.
9. Proseguire secondo il disegno verificato del produttore; montaggio degli anelli al capitolo 6. Il personale qualificato valuta boccola, codolo e ritenuta in base a stato, gioco e fissaggio sicuro.
10. Gli O-ring integri possono essere riutilizzati dopo verifica; prima dell’inserimento applicare grasso siliconico adatto e compatibile. Non sono istruzioni complete di riparazione.

Controllo dopo la riparazione

⚠AVVERTENZA Montaggio errato e ritenuta insufficiente nella prova


Componenti montati male o un utensile non assicurato possono causare movimenti incontrollati, espulsione dell’utensile e lesioni gravi. Prima del collegamento controllare completezza, montaggio e ritenuta. Provare solo con utensile inserito e assicurato, premuto su un pezzo adatto. Niente colpi a vuoto.

1. Dopo ogni riparazione il personale qualificato verifica completezza, montaggio, ritenuta e tenuta. Prova con scalpello premuto sul pezzo; verificare l’arresto automatico al rilascio del grilletto.
2. Niente colpi a vuoto. Documentare risultati, verificatore e autorizzazione all’uso.
3. Rimettere in servizio solo dopo esito positivo.

9 Vista esplosa FK 15.1

052-61001 · R 25 × 75

Identificazione schematica. I codici blu aprono i ricambi nel negozio.

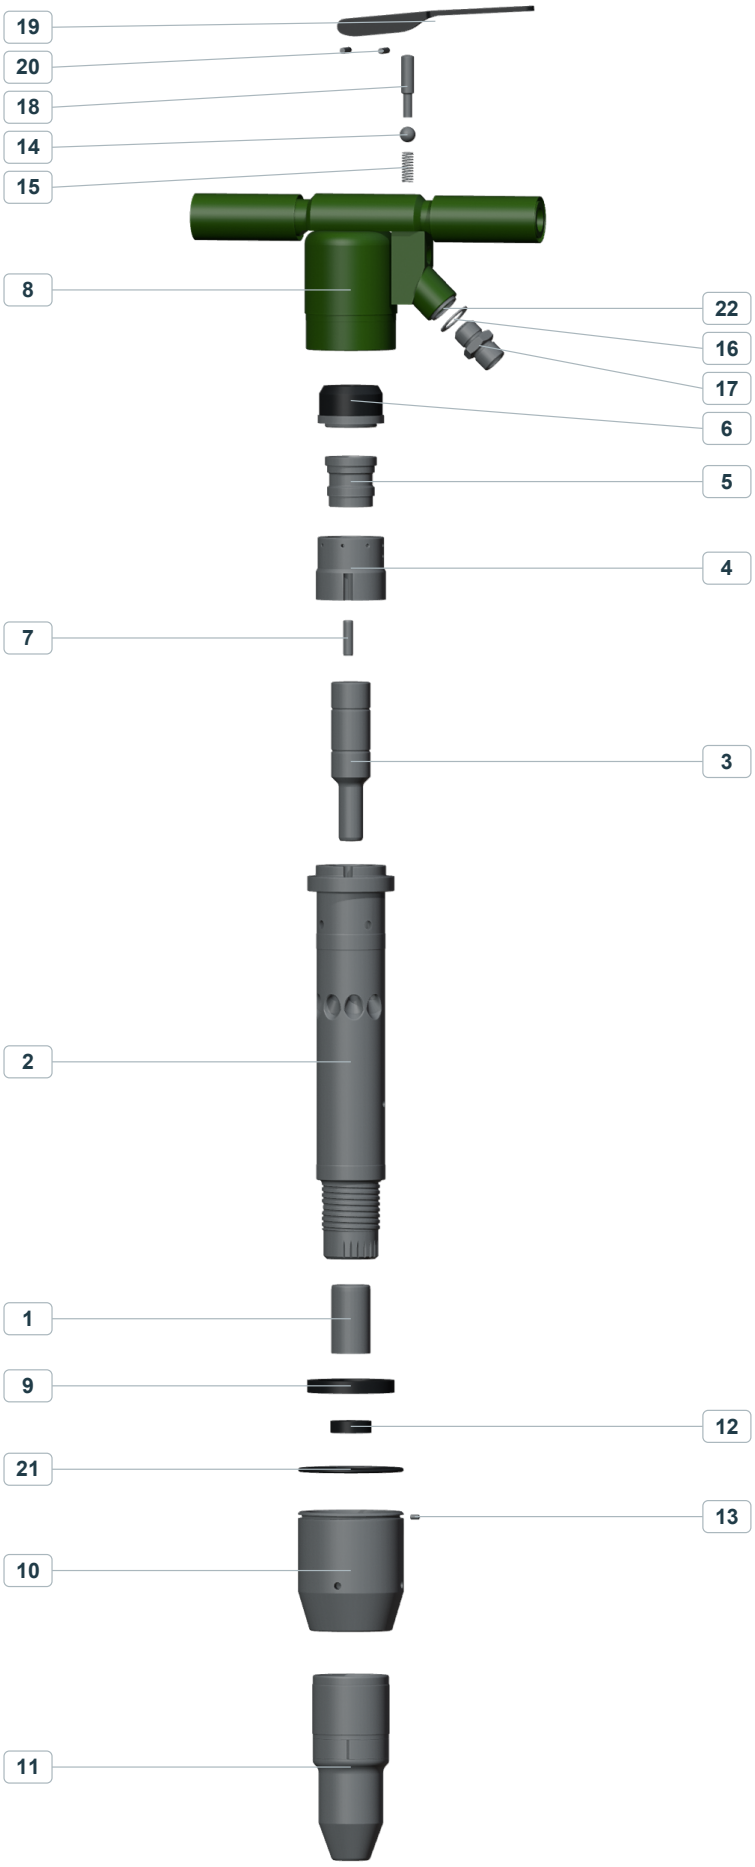

10 Ricambi

Pos.	Qtà	Denominazione	Codice articolo
1	1	Boccola R 25 × 75	052-7762
2	1	Cilindro	052-2700
3	1	Pistone	052-1902
4	1	Corpo del distributore	052-2703
5	1	Distributore tubolare	052-1904
6	1	Tampone completo	052-2707
7	1	Spina	304-3632
8	1	Impugnatura completa	052-2701
9	1	Anello	307-2527
10	1	Dado di serraggio	052-2704
11	1	Cappuccio filettato completo	052-1925
12	1	Anello paracolpi	307-2043
13	1	Spina	304-3422
14	1	Sfera	307-2088
15	1	Molla di compressione	304-7535
16	1	Anello di sicurezza	304-7165
17	1	Raccordo	306-0228
18	1	Valvola	052-8322
19	1	Grilletto	052-8397
20	2	Spina cilindrica	304-3444
21	1	O-ring	307-2451
22	1	Anello di tenuta	313-531775

AVVISO – Danni al cilindro
Far sostituire le boccole dello scalpello esclusivamente dal servizio F+K. Uno smontaggio o una sostituzione non corretti possono danneggiare il cilindro. Non smontarle né sostituirle autonomamente.


AVVISO – Danni al martello
Quando si sostituisce il distributore tubolare o il corpo del distributore, riutilizzare il tampone può danneggiare il martello. Sostituire sempre anche il tampone completo 052-2707.

Varianti e ordinazione ricambi
FK 15.1: R 25 × 75; cappuccio filettato completo 052-1925. Impugnatura (8) disponibile anche completa (052-2701). Due spine dell’impugnatura 304-3444.

9 Vista esplosa FK 15.2

052-61002 · S 22 × 82,5

Identificazione schematica. I codici blu aprono i ricambi nel negozio.

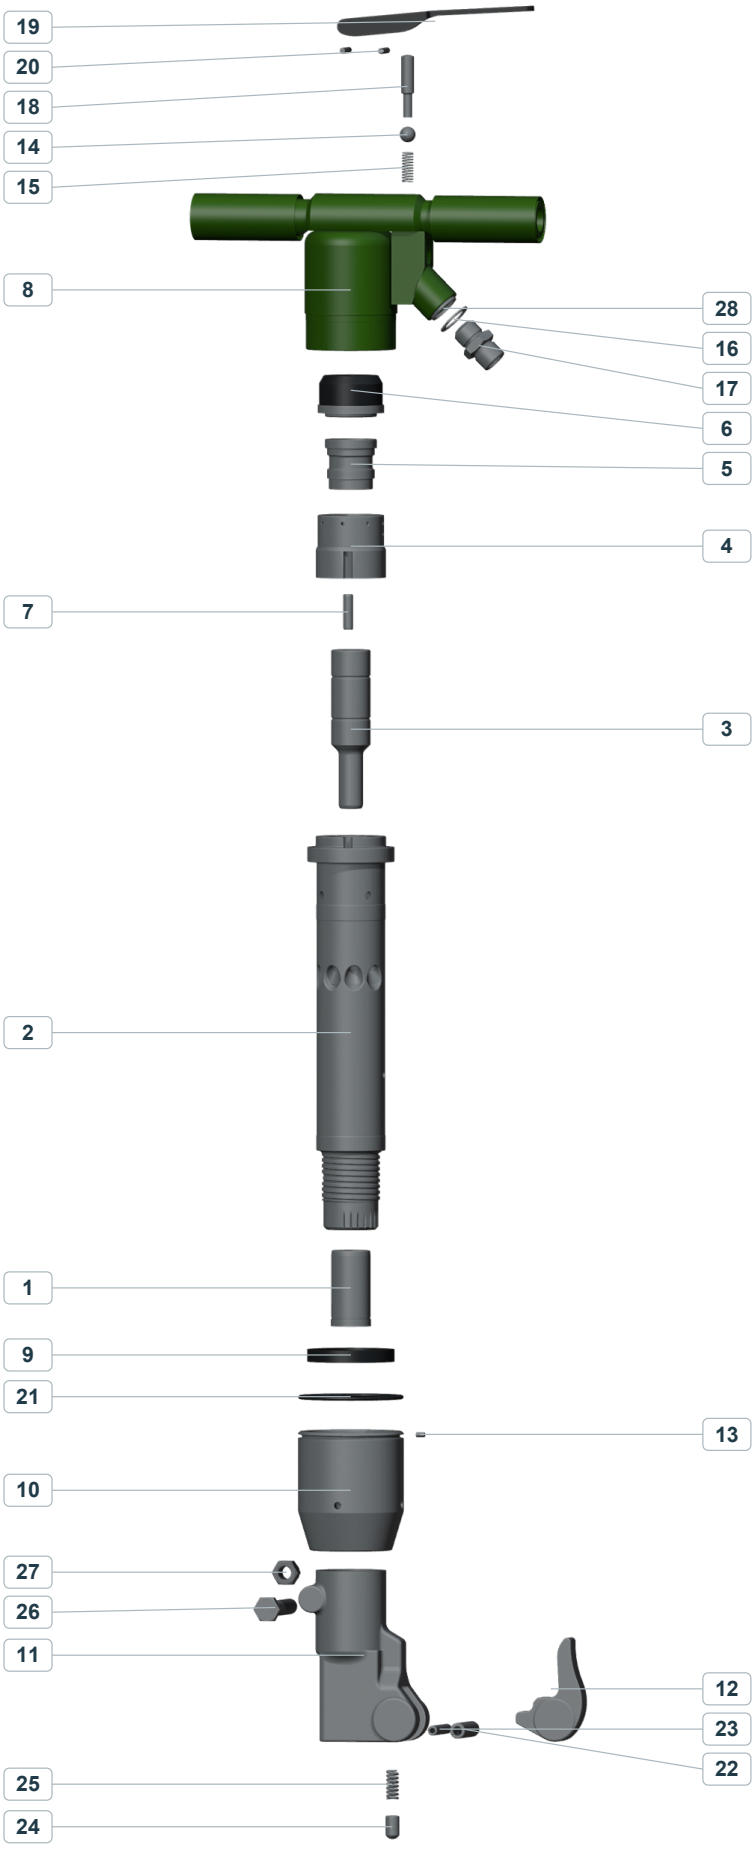

10 Ricambi

Pos.	Qtà	Denominazione	Codice articolo
1	1	Boccola S 22 × 82,5	052-2849
2	1	Cilindro	052-2700
3	1	Pistone	052-1902
4	1	Corpo del distributore	052-2703
5	1	Distributore tubolare	052-1904
6	1	Tampone completo	052-2707
7	1	Spina	304-3632
8	1	Impugnatura completa	052-2701
9	1	Anello	307-2527
10	1	Dado di serraggio	052-2704
11	1	Cappuccio di ritegno completo	052-2520
12	1	Leva di ritegno	052-2846
13	1	Spina	304-3422
14	1	Sfera	307-2088
15	1	Molla di compressione	304-7535
16	1	Anello di sicurezza	304-7165
17	1	Raccordo	306-0228
18	1	Valvola	052-8322
19	1	Grilletto	052-8397
20	2	Spina cilindrica	304-3444
21	1	O-ring	307-2451
22	1	Spina elastica	304-3654
23	1	Spina elastica	304-3653
24	1	Perno di spinta	052-8115
25	1	Molla di compressione	304-7501
26	1	Vite	308-100105
27	1	Dado	308-110020
28	1	Anello di tenuta	313-531775

AVVISO – Danni al cilindro
Far sostituire le boccole dello scalpello esclusivamente dal servizio F+K. Uno smontaggio o una sostituzione non corretti possono danneggiare il cilindro. Non smontarle né sostituirle autonomamente.


AVVISO – Danni al martello
Quando si sostituisce il distributore tubolare o il corpo del distributore, riutilizzare il tampone può danneggiare il martello. Sostituire sempre anche il tampone completo 052-2707.

Varianti e ordinazione ricambi
FK 15.2: S 22 × 82,5; boccola 052-2849; cappuccio di ritegno completo 052-2520. Impugnatura (8) disponibile anche completa (052-2701). Due spine dell'impugnatura 304-3444.

9 Vista esplosa FK 15.4

052-61004 · R 25 × 75

Identificazione schematica. I codici blu aprono i ricambi nel negozio.

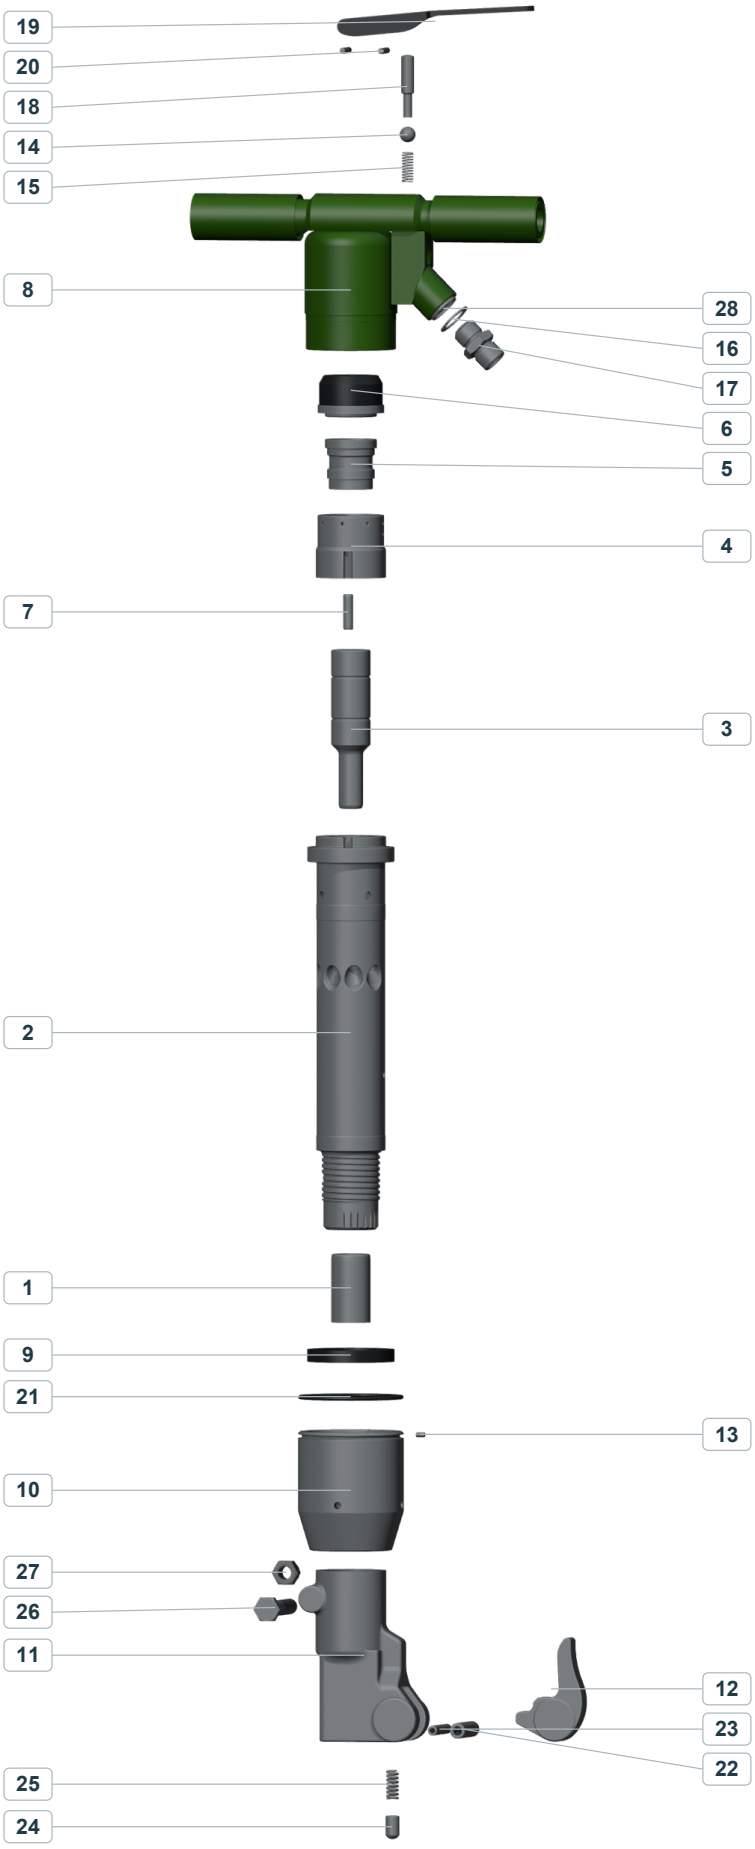

10 Ricambi

Pos.	Qtà	Denominazione	Codice articolo
1	1	Boccola R 25 × 75	052-7762
2	1	Cilindro	052-2700
3	1	Pistone	052-1902
4	1	Corpo del distributore	052-2703
5	1	Distributore tubolare	052-1904
6	1	Tampone completo	052-2707
7	1	Spina	304-3632
8	1	Impugnatura completa	052-2701
9	1	Anello	307-2527
10	1	Dado di serraggio	052-2704
11	1	Cappuccio di ritegno completo	052-2520
12	1	Leva di ritegno	052-2846
13	1	Spina	304-3422
14	1	Sfera	307-2088
15	1	Molla di compressione	304-7535
16	1	Anello di sicurezza	304-7165
17	1	Raccordo	306-0228
18	1	Valvola	052-8322
19	1	Grilletto	052-8397
20	2	Spina cilindrica	304-3444
21	1	O-ring	307-2451
22	1	Spina elastica	304-3654
23	1	Spina elastica	304-3653
24	1	Perno di spinta	052-8115
25	1	Molla di compressione	304-7501
26	1	Vite	308-100105
27	1	Dado	308-110020
28	1	Anello di tenuta	313-531775

AVVISO – Danni al cilindro
Far sostituire le boccole dello scalpello esclusivamente dal servizio F+K. Uno smontaggio o una sostituzione non corretti possono danneggiare il cilindro. Non smontarle né sostituirle autonomamente.

AVVISO – Danni al martello
Quando si sostituisce il distributore tubolare o il corpo del distributore, riutilizzare il tampone può danneggiare il martello. Sostituire sempre anche il tampone completo 052-2707.

Varianti e ordinazione ricambi
FK 15.4: R 25 × 75; cappuccio di ritegno completo 052-2520. Impugnatura (8) disponibile anche completa (052-2701). Due spine dell'impugnatura 304-3444.

11 Guasti, stoccaggio e smaltimento

⚠AVVERTENZA Avviamento involontario nella ricerca guasti

Con l’aria collegata, movimenti inattesi o tubi che sferzano possono causare lesioni gravi. Prima del controllo arrestare, chiudere e scollegare completamente secondo il capitolo 5; impedire il ricollegamento. Non tentare avviamenti con guasto non chiarito. Controlli e riparazioni interni solo da personale qualificato.

La tabella seguente serve a individuare i guasti sull’apparecchio arrestato e scollegato.

Anomalia	Possibile causa	Intervento
Non funziona	Ruggine, sporco o usura di distribuzione, pistone, superficie di scorrimento o boccola	Far controllare, pulire, lubrificare o riparare da personale qualificato.
Non funziona dopo il montaggio	Montaggio errato o molla di compressione difettosa	Far controllare montaggio e molla da personale qualificato.
Funzionamento irregolare	Distributore tubolare o valvola sporchi o usurati; lubrificazione eccessiva	Arrestare; far controllare, pulire o riparare da personale qualificato.
Potenza di percussione ridotta	Alimentazione d’aria insufficiente o filtro a rete sporco	Controllare l’alimentazione senza superare 6 bar; far pulire correttamente il filtro senza pressione.
Il martello soffia aria	Corpi estranei nella zona di scorrimento del pistone	Far smontare e pulire da personale qualificato.
Non si arresta o ritenuta allentata	Difetto del comando o della ritenuta	Chiudere l’aria; non riutilizzare; assistenza.

Trasporto e stoccaggio

Prima del trasporto scollegare il martello dall’aria compressa. Trasportarlo dall’impugnatura, mai dal tubo. Imballare l’utensile in sicurezza; parti calde o taglienti non devono mettere in pericolo nessuno. Assicurare l’apparecchio contro scivolamento e caduta.

Prima di un fermo prolungato pulire e lubrificare. Conservare in luogo asciutto, pulito e protetto dall’uso non autorizzato; proteggere l’attacco aria dallo sporco. Prima del riutilizzo eseguire i controlli del capitolo 5.

⚠AVVERTENZA Rischi per la salute dovuti ai detergenti

I detergenti possono danneggiare pelle, occhi e vie respiratorie; quelli infiammabili comportano anche rischio d’incendio. Lavorare solo sull’apparecchio completamente scollegato dall’aria. Rispettare compatibilità dei materiali e scheda di sicurezza, ventilare adeguatamente, allontanare le fonti d’innesco e adottare le protezioni prescritte.

Pulizia interna e conservazione solo da personale qualificato del cliente o dall’assistenza del produttore. Lavare internamente il martello montato con petrolio dearomatizzato solo con aria scollegata; non azionarlo ad aria durante il lavaggio. Far defluire il detergente e lubrificare subito secondo il capitolo 8. Per i singoli pezzi usare sgrassanti che non aggrediscano gli O-ring; per le parti plastiche solo detergenti adatti. Rispettare la scheda di sicurezza, ventilare e allontanare le fonti d’innesco.

Messa fuori servizio e smaltimento

Scollegare l’utensile dall’aria compressa. Raccogliere residui di lubrificante e detergenti contaminati e smaltirli secondo scheda di sicurezza e disposizioni locali; non disperderli nel terreno o nelle acque reflue. Far smontare correttamente l’utensile e avviare i materiali al recupero appropriato.

Assistenza

«F. u. K.» Frölich & Klüpfel Drucklufttechnik GmbH & Co. KG
Wernerstr. 32 · 42285 Wuppertal
Telefono +49 (0) 202 89002-0 · info@froelich-kluepfel.de

12 Conformità e documenti

Queste istruzioni si applicano alle varianti elencate di seguito. La dichiarazione CE di conformità firmata per le varianti di martello indicate viene fornita separatamente con l’utensile su carta.

Dichiarazione CE di conformità associata

Dati della dichiarazione CE secondo la direttiva 2006/42/CE, allegato II, parte 1, sezione A. La variante FK 15 applicabile è identificata nella dichiarazione comune allegata.

Il produttore dichiara che la macchina indicata, nella concezione, costruzione e versione immessa sul mercato, rispetta i requisiti essenziali di sicurezza e salute applicabili della direttiva 2006/42/CE. Una modifica non concordata con il produttore invalida la dichiarazione.

Campo	Dato
Produttore	„F. u. K.“ Frölich & Klüpfel Drucklufttechnik GmbH & Co. KG, Wernerstr. 32, 42285 Wuppertal
Prodotto delle presenti istruzioni	Martello demolitore FK 15; FK 15.1 (052-61001), FK 15.2 (052-61002) e FK 15.4 (052-61004).
Direttiva	2006/42/CE
Norme applicate	DIN EN ISO 12100:2011-03 con rettifica 1:2013-08; DIN EN ISO 11148-4:2013-05
Firmatario	M. Aschhoff, amministratore
Persona autorizzata a costituire il fascicolo tecnico	M. Aschhoff, amministratore Frölich & Klüpfel Drucklufttechnik GmbH & Co. KG Wernerstr. 32, 42285 Wuppertal
Dati individuali della macchina	Tipo, codice articolo, numero di serie e anno di costruzione secondo la dichiarazione cartacea allegata

Luogo di emissione: Wuppertal. Data, dati specifici della macchina e firma figurano nella dichiarazione CE di conformità allegata separatamente.

Versione del documento e richieste

Identificazione: BA FK 15 IT E05 · 15.10.2026. Per richieste indicare tipo, codice e numero di serie disponibile. Concordare ricambi, modifiche tecniche e usi diversi con l’assistenza del produttore.

Conservare istruzioni e dichiarazione di conformità con l’utensile e consegnarle in caso di cessione.