
Översättning av originalbruksanvisningen

Avbrottshammare – FK 15

Svensk version E05 · 15.10.2026 · Översättning av originalbruksanvisningen

Vanliga instruktioner för FK 15.1, FK 15.2 och FK 15.4

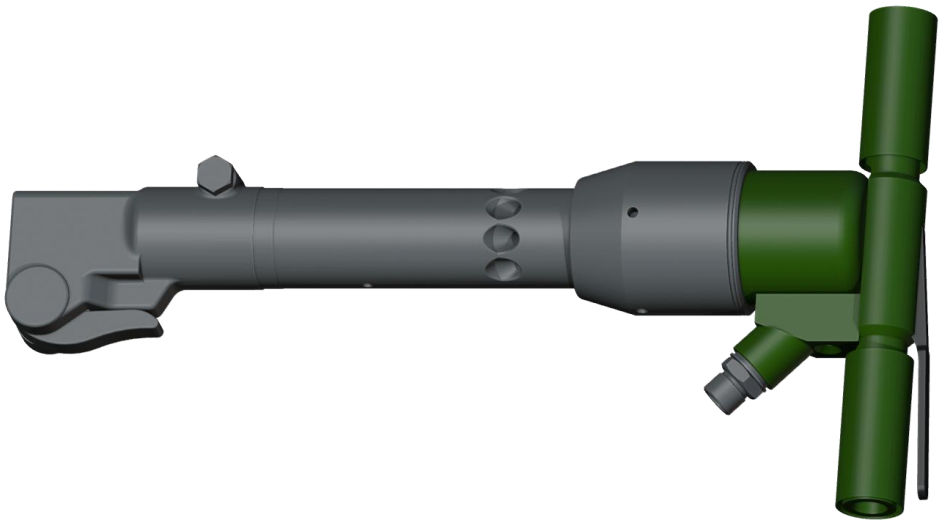

Läs hela bruksanvisningen före användning. Förvara den på användningsplatsen och låt den följa med verktyget vid överlåtelse.

Artikel	Insticksskaft	Fäste
FK 15.1 / 052-61001 FK 15.2 / 052-61002 FK 15.4 / 052-61004	R 25 × 75 S 22 × 82,5 R 25 × 75	Skruvkåpa som håller locket som håller locket

Den här guiden gäller FK 15.1 (052-61001), FK 15.2 (052-61002) och FK 15.4 (052-61004). Tilldela version och insättningsände baserat på artikelnumret.

Innehåll

Kapitlen i innehållsförteckningen är klickbara. Blå, understrukna artikelnummer öppnar respektive vara i butiken.

Förklaring av symboler 3
Varianter FK 15 4
1 Användning och begränsningar 6
2 Mekanisk säkerhet 7
3 Hälsa och arbetsmiljö 8
4 Tekniska data och emissioner 10
5 Anslutning och säker avstängning 12
6 Byt insatsverktyg 14
7 Arbete och hantering av störningar 18
8 Skötsel och underhåll 20
9 sprängskiss 22
10 reservdelar 22
11 Felsökning, förvaring och avfallshantering 25
12 Överensstämmelse och dokument 27

Förklaring av symboler

Säkerhetsskyltarna gör viktig information snabbt igenkännbar. Var alltid uppmärksam på den medföljande texten: Den beskriver faran och nödvändiga skyddsåtgärder.

Symbol	Betydelse	Vad behöver man ta hänsyn till?
	Allmän varningsskylt	Varnar för fara. Den tillhörande varningstexten anger möjlig skada och hur du kan undvika den.
	Varm yta	Insatsverktyget eller arbetsstycket kan vara varmt. Rör inte oskyddat; Låt svalna innan du byter verktyg.
	Följ bruksanvisningen	Läs hela bruksanvisningen före första användningen och ha den redo på användningsplatsen.
	Använd ögonskydd	Bär lämpliga ögonskydd med sidoskydd när du arbetar. Använd dessutom erforderligt ansiktsskydd.
	Använd hörselskydd	Bär lämpliga hörselskydd vid användning. Skydda också människor i det drabbade arbetsområdet.
	Använd fotskydd	Bär skyddsskor när du arbetar för att skydda dina fötter, särskilt mot fallande föremål.
	Använd handskydd	Välj lämpliga skyddshandskar för respektive aktivitet, speciellt vid hantering av skarpkantade, varma eller kalla delar. Stick inte in i rörliga delar.
	Använd andningsskydd	Använd andningsskydd enligt material- och riskbedömningen om tekniska åtgärder inte är tillräckliga. Symbolen anger inte en specifik filtertyp eller skyddsklass.

Signalord i texten

⚠VARNING: Den beskrivna faran kan leda till allvarliga personskador eller dödsfall.

⚠FÖRSIKTIGHET: Den beskrivna faran kan resultera i mindre eller måttlig skada.

OBS: Informationen gäller risk för sakskador.

Gula trianglar varnar för faror. Blå cirklar indikerar nödvändiga åtgärder eller skyddsåtgärder. För aktivitetsberoende åtgärder gäller det villkor som beskrivs i texten; Speciellt andningsskydd och handskar måste väljas för att passa arbetsuppgiften.

Varianter FK 15

Alla tre versionerna har det kompletta 052-2701-handtaget. FK 15.1 använder 052-1925 skruvkåpa med en 307-2043 anslagsring; FK 15.2 och FK 15.4 använder låskåpan komplett 052-2520 med låsspak.

Ritning och reservdelar

Ritningarna och reservdelslistorna för FK 15.1, FK 15.2 och FK 15.4 finns i kapitlen 9 och 10.

Rekommenderade anslutningstillbehör

Hammaren levereras utan slangkoppling. Frölich & Klüpfel rekommenderar en valfri Variacor-svängled i lämplig design för alla verktygstyper. Det gör slangdragningen enklare och kan minska vridning, lindning och veck på slangen och avlasta användaren. Ett stort fritt flödestvärsnitt stödjer tryckluftstillförseln.

Valfri Variacor-sväng G 3/4 inuti × G 3/4 utsida: 306-DV16MFG34. Lämplig för anslutning G 3/4 på utsidan; Var uppmärksam på tillräckligt flöde och anslutningssekvensen.

Matchande slangkopplingar och anslutningskomponenter finns som tillbehör i butiken. Hammaren levereras utan slangkoppling.

Använd ett matchande kopplingssystem med tillräckligt flöde vid änden av slangen bort från hammaren. Anslutningsgängor och slangdimensioner måste matcha.

Anslutningsföljd: Hammare → skruvad slang → snabbkoppling i änden av slangen bort från hammaren. Anslutning G 3/4 utvändigt. Använd inte slangen som handtag. Variacor är valfritt.

Utförande och montering

FK 15.1: Skruvkåpa med en anslagsring 307-2043. FK 15.2 och FK 15.4: hållarlock med låsspak. Montera verktygshållaren helt; Montering se kapitel 6.

Tekniska data för versionerna

Version / artikel	Instickсskaft	Fäste	kg / mm	Vibration m/s²	Ljudtryck dB(A)
FK 15.1 052-61001	R 25 × 75	Skruvkåpa	21 / 568	15,9	102,0
FK 15.2 052-61002	S 22 × 82,5	Låsspak	21 / 576	15,9	102,0
FK 15.4 052-61004	R 25 × 75	Låsspak	21 / 568	15,9	102,0

1 Användning och begränsningar

FK 15 är en handhållen pneumatisk gruvhammare för kommersiellt gruv- och rivningsarbete med lämpliga mejslar. Avtryckaren på handtaget styr slagmekanismen. Verktygshållaren som medföljer varje version håller fast mejseln.

Avsedd användning

• Demontering, mejsling och rivning av lämpliga material med lämpliga verktyg.

Välj det insatsverktyg som passar materialet, arbetsuppgiften och hållaren. Hammaren får endast användas med en effektiv verktygshållare och med tryck på arbetsstycket. Ett annat mejselskaft eller något tillbehör utökar inte det tillåtna användningsområdet.

Målgrupp och arbetsförhållanden

Driften är reserverad för utbildade personer som förstår instruktionerna och kan bedöma farorna med sin arbetsuppgift. Reparationer och arbeten på interna komponenter hör till kvalificerad specialistpersonal. Arbeta med ett säkert fotfäste, fritt utrymme att röra sig på och arbetsstycket säkert stödd eller fäst. Om hammaren förs vidare, även genom lån eller uthyrning, ska bruksanvisningen medfölja. Operatören måste vara utbildad i säker användning.

Kontrollera material, beläggningar, ledningar och omgivningsförhållanden innan arbetet påbörjas. Arbete i behållare eller trånga utrymmen kräver verksamhetens arbetstillstånd, säker ventilation och nödvändiga skyddsåtgärder. Arbeta inte på slutna, trycksatta eller otillräckligt rengjorda behållare.

Undvik förutsebar felanvändning

• Använd inte utan säkrade verktyg, utan tryck eller med en skadad hållare.
• Använd inte som en spak eller med hammarslag på huset. Lossa inte mejseln från en blockering genom att fortsätta att hamra eller luta den.
• Lås inte avtryckaren och ta inte bort eller modifiera säkerhetsdelar. Rikta den inte mot människor eller djur.
• Använd inte i potentiellt explosiva miljöer eller på spänningsförande delar. Elektrisk isolering eller lämplighet för potentiellt explosiva områden har inte bevisats.

Omfattning: de tre artikelnumren i varianttabellen.

2 Mekanisk säkerhet

VARNING indikerar en fara som kan resultera i allvarliga skador eller dödsfall. FÖRSIKTIGHET indikerar risk för mindre eller måttlig skada. OBS avser möjlig egendomsskada.

⚠VARNING Tryckluft och oavsiktlig start

Oavsiktliga rörelser och piskande slangar kan orsaka allvarliga personskador. En trycksatt slang kan piska till när den lossas eller slits av. Stäng av lufttillförseln och koppla bort hammaren från tryckluftsförsörjningen före varje verktygsbyte, rengöring och underhåll. Verktyget behöver inte avluftas separat. Följ slangkopplingens bruksanvisning vid frånkoppling. Hela förfarandet beskrivs i kapitel 5.

- Kontrollera slangar, kopplingar och anslutningar för skador och säker passform före användning. Byt ut defekta anslutningar.
- Använd endast lämpliga tryckluftskomponenter avsedda för matningstrycket. Högst 6 bar på verktyget. Använd inte andra komprimerade gaser.
- Rikta aldrig tryckluft mot kroppen. Försök inte gripa tag i en piskande slang. Stäng av tillförseln på ett säkert åtkomligt ställe.
- Skydda slangar från att köras över, vassa kanter och heta ytor; så att det inte finns någon snubbelrisk och inga dragkrafter på hammaren.

⚠VARNING Utkastade verktyg och splitter

En skadad mejsel, ett slitet säte eller ofullständigt installerad låskåpa kan leda till att delar matas ut. Använd endast lämpliga, oskadade verktyg med lämplig hållare. Kontrollera om det finns fullständiga gängor, att hållarlocket är tätt och att verktyget håller fast ordentligt.

Bär ögonskydd med sidoskydd; Vid behov ytterligare ansiktsskydd under arbetsuppgiften. Skydda arbetsområdet från splitter och håll icke inblandade personer borta. En ansiktsskärm ersätter inte det nödvändiga ögonskyddet. Håll kroppsdelar borta från islags- och utstötningsriktningen.

Placera mejseln på arbetsstycket före användning. Håll i det dubbla handtaget med en hand på varje sida av handtaget. Rör inte mejseln eller rörliga delar. undvik blanka slag; de belastar dina händer och skadar verktyget.

Bär skyddsskor och lämpliga skyddskläder. Håll handtaget rent och fritt från olja. Säkra små arbetsstycken med en lämplig spännanordning. Håll den inte med din lediga hand nära insatsverktyget. Se till att du har ett säkert fotfäste även när du bryter igenom materialet.

Fortsätt inte att använda trubbiga, trasiga eller deformerade verktyg. Anslagsytan ska vara plan och oskadad. Släck inte uppvärmda verktyg med vatten; Risk för brott på grund av materiella skador.

3 Hälsa och arbetsmiljö

⚠VARNING Damm och hälsoskadliga ämnen

Inandning av farligt damm eller ångor kan orsaka allvarliga luftvägssjukdomar. Vid arbete med gjutjärn, murverk, murbruk, puts och belagda komponenter kan skadligt damm eller ångor frigöras. Kontrollera materialet inklusive befintliga beläggningar innan arbetet påbörjas. Vid okända eller särskilt farliga ämnen, avbryt arbetet tills förklaring sker.

Om möjligt, minska utsläppet vid ursprungspunkten genom att använda lämplig arbetsplatsutsug som är oberoende av hammaren. Rikta bort frånluft och damm från andningsområdet. Undvik att röra upp damm vid rengöring; blås inte av med tryckluft. Använd det andningsskydd som valts baserat på riskbedömningen om tekniska åtgärder inte är tillräckliga. Filtertyp och skyddsklass beror på vilket material som finns.

⚠VARNING Buller

Höga ljudnivåer kan permanent skada hörseln. Hammaren skapar ett högt ljud. Bär lämpliga hörselskydd och skydda människor i området. Om ljudet ändras märkbart, stoppa hammaren och få den kontrollerad. Designa arbetsprocesser, avskärmning och vistelsetid på ett sådant sätt att bullret minskar.

⚠VARNING Handarmsvibrationer och upprepad belastning

Vibrationer kan skada nerver, kärl och leder. Manövrera hammaren med den kraft som krävs för säker kontroll och effektivt tryck; undvik onödigt höga greppkrafter. Använd lämpliga, vassa verktyg och reparera slitage i tid. Begränsa exponeringstiden utifrån den operativa riskbedömningen och ändra aktiviteter där det är möjligt.

Planera förändringar i aktivitet och återhämtning i enlighet med den operativa riskbedömningen. Håll händerna varma och torra. Om du upplever stickningar, domningar, smärta eller märkbar missfärgning av fingrarna, sluta arbeta, informera ansvarig och sök läkare. En säker daglig användningstid kan inte bestämmas enbart utifrån emissionsvärdena.

⚠VARNING Varma och kalla ytor

Heta verktyg och arbetsstycken samt mycket kalla handtagsområden kan orsaka brännskador eller köldskador. Låt varma delar svalna innan du vidrör dem och använd lämpliga handskar.

Insatsverktyget och materialet som bearbetas kan bli varma; den expanderande tryckluften kan kyla ner greppområdena. Låt svalna innan du byter verktyg och använd lämpliga handskar. Välj handskar baserat på skär-, värme- och köldrisker; de måste tillåta ett säkert grepp. Handskar är ingen ersättning för vibrationsreducering.

⚠VARNING Elektrisk stöt, brand och explosion

Skadade el- eller gasledningar kan orsaka allvarliga skador eller dödsfall. Identifiera och säkra eller koppla bort kablar i fara innan arbetet påbörjas. Tänk på antändningskällor och brännbara material i arbetsområdet.

Lokalisera el-, gas-, vatten- och andra försörjningsledningar innan arbete på väggar eller byggnadsdelar påbörjas. Låt berörda energikällor frånkopplas säkert. Mejsling kan ge upphov till gnistor. Avlägsna eller skydda brännbara material och följ kraven på arbetstillstånd. Hammaren är inte ett elektriskt isolerat verktyg.

Återstående risker

Även vid korrekt användning finns det fortfarande risker från splitter, buller, vibrationer, damm, varma eller kalla ytor och oavsiktliga rörelser vid genombrott. Skyddsåtgärder ska anpassas till den specifika arbetsuppgiften innan arbetet påbörjas.

4 Tekniska data och emissioner

Egenskap	Värde
Maximalt drifttryck	6 bar
Vikt	21 kg
Längd utan verktygshållare	052-61001, 052-61004: 568 mm 052-61002: 576 mm
Luftförbrukning	1,0 Nm³/min
Luftanslutning	G 3/4 utvändigt
Slagfrekvens	860 min^{-1}
Kolvslaglängd	200 mm
Kolvdiameter	40 mm
Kolvvikt	1223 g
Insticksskaft	R 25 × 75 (15.1 och 15.4); S 22 × 82,5 (15.2)

Manöverorgan

- Avtryckare på handtaget: startar slagrörelsen när den trycks ned; släpp för att stoppa.
- Luftanslutning på handtaget: anslutning till matningen reglerad till maximalt 6 bar.
- Med skruvkåpa: Skruvkåpa med en anslagsring i cylinderns främre ände håller tillbaka mejseln.
- Med hållarspak: Hållspaken på hållarlocket säkrar mejseln.

Vibrations- och bulleremissionsvärden

Mätstorhet	Värde	Mätmetod och mätosäkerhet
Bedömd vibrationsacceleration	15,9 m/s^2	DIN EN ISO 28927-10; Inspelning i tre riktningar
Ljudtrycksnivå	102,0 dB(A)	tillverkares information; ±3,0 dB(A)

Information om mätvärden och exponering på arbetsplatsen

De angivna emissionsvärdena bestämdes under specificerade laboratorieförhållanden. En jämförelse med andra verktyg kräver samma mätstandarder och jämförbara testförhållanden. De angivna mätosäkerheterna ska beaktas.

Dessa uppmätta värden beskriver inte den faktiska exponeringen på varje arbetsplats och är inte tillräckliga för enbart operationell riskbedömning. Stressen under arbetet kan vara högre. Det beror bland annat på arbetssättet, de verktyg som används, arbetsstycket, hammarens skick, arbetsplatsens utformning och exponeringens varaktighet. Det individuella fysiska tillståndet påverkar också hälsorisken.

Operatören måste bedöma de faktiska driftsförhållandena och exponeringstiderna och fastställa lämpliga skyddsåtgärder. Om underlaget är otillräckligt krävs arbetsplatsmätningar. Ingen allmänt säker daglig användningstid kan härledas från de uppmätta värdena.

Hand-arm vibrationer kan skada blodkärl, nerver och leder under långvarig eller hög stress. Observera skyddsåtgärderna i kapitel 3. Om du upplever stickningar, domningar, smärta eller märkbar missfärgning av fingrarna, sluta arbeta, informera ansvarig och sök läkare.

Frölich & Klüpfel rekommenderar att man involverar företagsläkaren i bedömningen och säkerställer nödvändig företagshälsovård. Besvär bör identifieras tidigt och arbetsprocesser och skyddsåtgärder bör anpassas därefter.

5 Anslutning och säker avstängning

Före varje uppstart

1. Matcha verktygstyp och insättningsände. Kontrollera hammaren, handtaget, avtryckaren, verktygshållaren, mejseln och kablarna för skick och säker passform.
2. Kontrollera arbetsplats, material och miljö. Säkra arbetsstycket, sätt upp splitterskydd och dammreducering, håll människor borta och bär personlig skyddsutrustning.
3. Med skruvkork: Studsring och skruvkåpa måste vara kompletta och oskadade. Med spärrspak: Kontrollera spärrhatten och spärrspaken; den stängda spaken måste hålla mejseln tillbaka.
4. För att starta, håll FK 15 med mejselspetsen pekande nedåt eller bara något i vinkel. Så snart hammaren är igång är drift möjlig i alla arbetslägen. Säkerställ säkert fotfäste och kontrollerad vägledning. Börja endast med insatsverktyget fäst på arbetsstycket och med tryck; slå inte utan anliggning mot arbetsstycket.

Anslut

⚠VARNING Oavsiktlig start och piskande slang

När tryckluften kopplas på kan oavsiktlig start eller en lös slanganslutning orsaka allvarliga personskador. Manöverorganet får inte aktiveras eller låsas. Kontrollera insatsverktygets fastsättning och anslutningarna innan lufttillförseln öppnas; säkra hammaren och slangen. Öppna lufttillförseln långsamt och stäng omedelbart av den vid avvikelser.

1. Stäng av tillförseln. Förbered slangen och kopplingen för en säker anslutning enligt tillverkarens specifikationer.
2. Anslut en kort, lämplig slang skruvad till hammaren, valfritt via en skruvad Variacor; Placera snabbkopplingen vid änden av slangen längst bort från hammaren. Tryck inte på avtryckaren. Lägg slangen så att hammaren kan styras fritt.
3. Tillhandahåll ren, torr, smord tryckluft; Kontrollera filter och underhållsenhet. Operatören måste begränsa trycket på verktyget till maximalt 6 bar med hjälp av en uppströms tryckregulator. Hammaren har ingen egen tryckbegränsare. Flödesreglering ersätter inte en tryckregulator.
4. Håll hammaren stadigt, rikta verktyget bort från personer och öppna lufttillförseln långsamt. Var uppmärksam på läckage och oväntade rörelser. Stäng omedelbart av tillförseln igen vid avvikelser.

Stäng av och koppla ur säkert

⚠VARNING Slanganslutning under tryck

Om en trycksatt anslutning lossas kan slangen piska till och orsaka allvarliga skador. Stäng av lufttillförseln och säkra den mot återöppning. Säkra slangen och kopplingen och separera dem enligt kopplingstillverkarens anvisningar. Lossa inte någon skruvkoppling som är under tryck.

1. Släpp avtryckaren och vänta tills den stannar. Säkra hammaren och insatsverktyget mot fall eller okontrollerade rörelser.
2. Stäng lufttillförseln vid den medföljande avstängningsanordningen och säkra den mot oavsiktlig återöppning.
3. Säkra slang och koppling mot okontrollerad rörelse. Beakta kopplingstillverkarens separationssekvens och skyddsåtgärder; Det kan finnas tryck i anslutningsledningen oavsett verktyg.
4. Lossa kopplingen enligt dess bruksanvisning och koppla bort hammaren helt från tryckluftsförsörjningen. Säkra mot oavsiktlig återinkoppling.

Verktyget behöver inte avluftas separat. Detta ersätter inte säker frånkoppling av slanganslutningen. Lossa aldrig ett trycksatt skruvförband.

Leverans utan slangkoppling. Anslutningsföljd: Hammare → skruvad kort slang → snabbkoppling. Variacor är valfritt. Ingen snabbkoppling direkt på hammaren. Tillbehörslänkar finns under "FK 15 varianter". Följ tillverkarens instruktioner för komponenterna.

6 Byt insatsverktyg


⚠VARNING Oavsiktliga stötar vid verktygsbyte

Oavsiktliga slag kan orsaka allvarliga handskador. Innan du tar bort mejseln, koppla bort hammaren helt från tryckluftsförsörjningen. Utan mejsel kan kolven nås med ett finger: sträck aldrig in i mejselhållaren. Använd inte utan mejseln isatt och säkrad. Tryck inte på avtryckaren när du byter; Låt varma delar svalna.

Välj lämplig insats

Välj insättningsänden för att passa versionen: R 25 × 75 för FK 15.1 och FK 15.4; S 22 × 82,5 för FK 15.2. Axel, krage, bussning och hållare måste passa ihop.

Kontrollera skäregg, axel, krage och slagyta för sprickor, spån, deformation och slitage. Använd inte skadade delar.

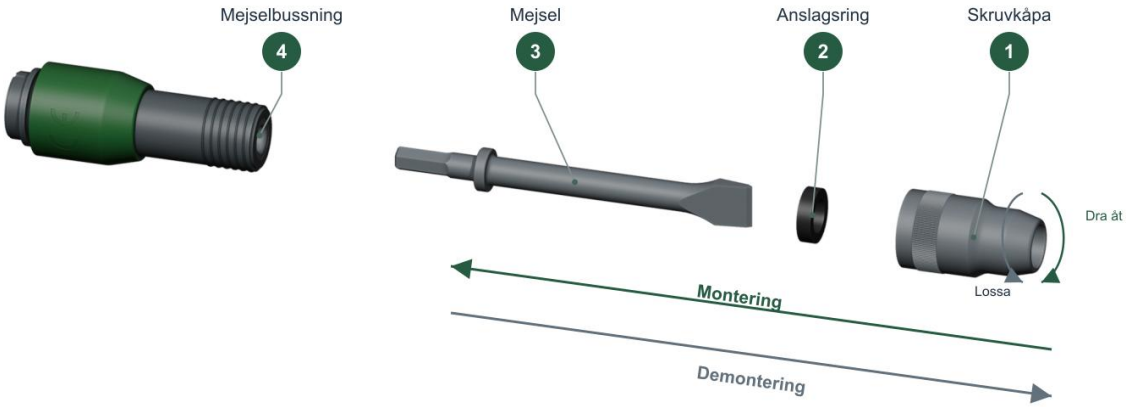

FK 15.1 – skruvkåpa. Principrepresentation; den yttre designen kan variera. Bildpositioner: 1 skruvkork · 2 anslagsring · 3 mejsel · 4 mejselbussning. En anslagsring krävs.


Förbered och demontera skruvkåpan

Koppla bort hammaren helt från tryckluftsförsörjningen och lägg ner den säkert. Skruva av skruvkåpan (bild 1) moturs och ta bort det. Ta bort mejseln (bild 3) och ta bort anslagsringen (bild 2). Kontrollera alla delar för skador och slitage.

Rotationsriktning: sett från mejselspetsen till hammaren.

Montera mejseln och skruvkåpan

1. Före montering, dra den oskadade anslagsringen (bild 2) från axelsidan över mejseln (bild 3) och över kragen. Ringen sitter på sidan av mejselspetsen direkt på kragen.

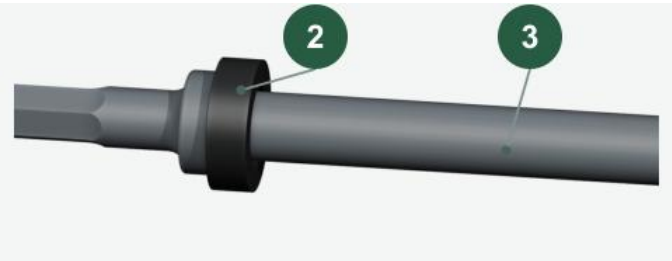

Detalj: En anslagsring (bild 2) på kragen på mejseln (bild 3).

Observera för breda mejslar

Om skruvkorken inte passar över det breda mejselhuvudet, installera inte denna kombination och tvinga inte mejseln genom kåpan. Matcha en lämplig verktygshållare med F+K.

2. Sätt in mejselaxeln (bild 3) helt i lämplig mejselbussning (bild 4).

3. Placera skruvkåpan (bild 1) över mejseln, skruva på det medurs och dra åt.


4. Med hammaren fortfarande separerad, kontrollera att anslagsringen finns, skruvkåpan är helt påskruvat och håller mejseln säkert. Anslut inte om det inte finns tillräckligt med stöd.

Bild 2: en anslagsring 307-2043. För ytterligare reservdelar se kapitel 10. Bildnummer gäller endast monteringsbilderna.

FK 15.2 och FK 15.4 – hållarlock med låsspak


Principillustration: Design och insättningsände kan variera beroende på version. Följande steg gäller uteslutande för hållarlocket med låsspak.

1. Öppna spaken

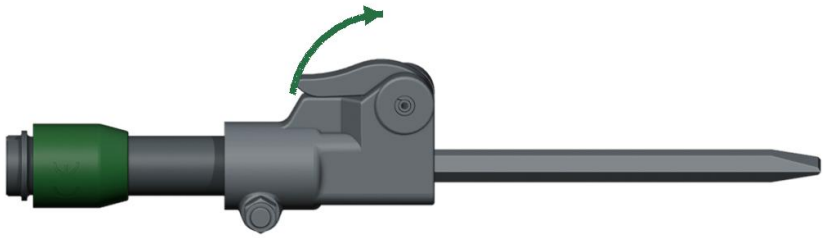


Stoppa hammaren säkert enligt kapitel 5, koppla ur den helt från tryckluftsförsörjningen och lägg ner den säkert. Öppna låsspaken helt.

2. Ta bort mejseln

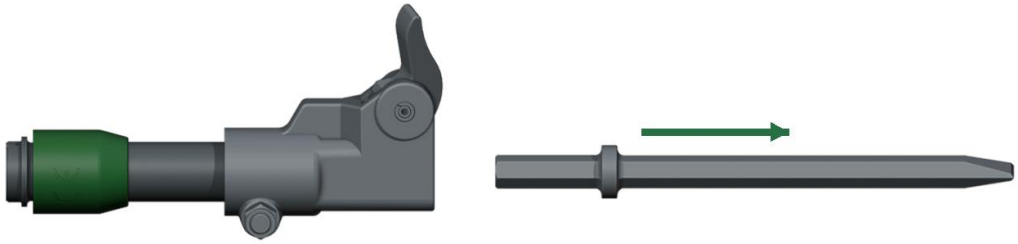


Dra ut mejseln på längden ur hållaren. Kontrollera mejsel, bussning och hållare för skador och slitage.

3. Sätt i mejsel

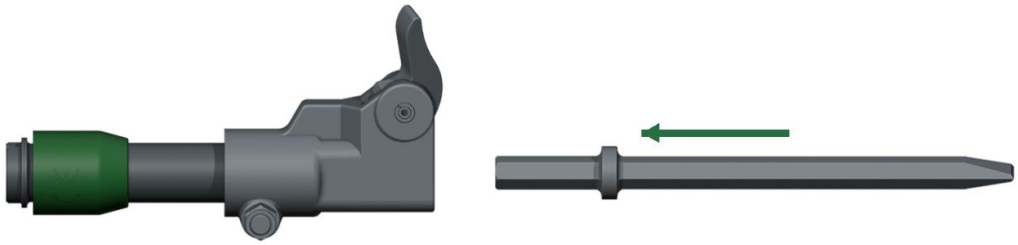

Sätt i lämplig mejsel i avsedd position.

4. Stäng spaken och kontrollera hållningen

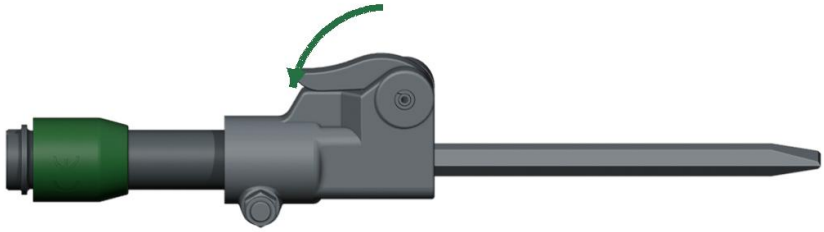

Stäng låsspaken helt. Kontrollera att hållaren håller den ordentligt genom att dra i mejseln. Om hållaren är skadad, ofullständig eller inte stängs säkert, anslut inte hammaren.

Anslut inte om fästet är skadat eller ofullständigt. Skruvkåpa: anslagsring och tät passform krävs. Hållarspak: håll den stängd under drift och kontrollera att verktyget hålls fast ordentligt.

Sätta i drift igen

Återanslut endast efter fullständig testning enligt kapitel 5. För funktionstestet, placera det säkrade verktyget på ett lämpligt arbetsstycke och tryck kort på det. Ingen testkörning med fria träffverktyg. Om sätet är löst, ovanliga ljud hörs eller maskinen går ojämnt, stanna omedelbart.

Verktygshållaren säkrar insatsverktyget. Tomma slag kan skada hammaren och hållaren och belasta händer och armar.

7 Arbete och hantering av störningar

Mejsling och mejsling

⚠VARNING Verktygsutkastning och flygande splitter

Ett osäkrat insatsverktyg eller flygande splitter kan orsaka allvarliga personskador. Arbeta endast med ett passande, fullständigt säkrat insatsverktyg. Använd ögonskydd och vid behov ansiktsskydd, säkra arbetsstycket och håll obehöriga på avstånd. Sätt verktyget mot arbetsstycket med anliggningstryck före start. Slå inte utan anliggning mot arbetsstycket.

1. Välj arbetsplats så att material och verktyg kan hanteras på ett kontrollerat sätt. Tänk på riktningen för borttagning och eventuellt genombrott; ingen ska utsättas för fara bakom arbetsplatsen.
2. Håll i det dubbla handtaget med en hand på varje sida av handtaget. Ta inte tag i mejslar, hållspakar eller rörliga delar.
3. Tryck på avtryckaren och arbeta med tillräckligt tryck. Undvik onödigt höga greppkrafter, sidolyft och tomma slag.
4. Släpp avtryckaren och vänta tills den står stilla innan du drar ut mejseln ur materialet eller ändrar arbetsposition. Kör inte in mejseln för djupt och luta den inte när du drar ut den.

Avbrott i arbetet

Släpp avtryckaren (endast stoppfunktion). Innan du lägger ner eller lämnar, separera enligt kapitel 5. Släpp av säkert; Rör inte vid varma delar och håll borta från brandfarliga material. Om det finns en förlust av luft, släpp och lås den: Om avtryckaren hålls in, startar hammaren när trycket återgår. Starta om efter kapitel 5. Kontrollera att hållarlocket sitter stadigt på den separerade hammaren varje gång du byter mejsel och varje gång du slutar arbeta. Om den lossnar, stoppa omedelbart, koppla loss och kontrollera hållaren eller installera den korrekt.

Om mejseln fastnar

⚠VARNING Plötsligt frigjorda krafter

När en blockering avlägsnas kan hammaren, mejseln eller materialet som bearbetas plötsligt flytta sig och orsaka allvarliga skador. Lossa manövreringen, säkra enheten och materialet och stäng av och koppla bort tryckluftstillförseln enligt kapitel 5. Lossa endast blockeringen på ett kontrollerat sätt; Om spänningsförhållandena är oklara, tillkalla specialistpersonal.

1. Släpp avtryckaren omedelbart. Fortsätt inte att hamra, använd inte hammaren som en spak och dra inte i slangen.
2. Säkra hammaren och arbetsstycket mot okontrollerad rörelse. Stäng av och koppla bort matningen enligt kapitel 5.
3. Låt bedöma hur blockeringen kan lossas utan att krafter frigörs okontrollerat. Lossa inte fastspända delar eller delar under mekanisk spänning på ett okontrollerat sätt. Tillkalla fackpersonal om säker lossning inte är möjlig.
4. Efter att ha lossat, kontrollera insatsverktyget, hållaren och hållaren för skador. Byt ut skadade delar innan du använder hammaren igen.

I händelse av ett farligt fel

⚠VARNING Okontrollerad rörelse och lösa delar

En hammare som fortsätter att slå, ett löst insatsverktyg eller en piskande slang kan orsaka allvarliga personskador. Avbryt arbetet omedelbart. Om verktyget inte stannar ska lufttillförseln stängas av vid ett säkert åtkomligt avstängningsställe. Håll avstånd, för inte in händerna i rörliga delar och försök inte starta igen innan felet har klarlagts.

Stanna omedelbart om det finns ett ovanligt ljud, ökade vibrationer, ett löst verktyg, en läcka eller en avtryckare som inte återkommer. Om hammaren inte stannar när den släpps, stäng lufttillförseln vid den avstängningspunkt som är säkert åtkomlig. Håll dig borta från riskområdet och ta inte tag i rörliga delar.

Efter stillastående koppla bort hammaren från tryckluftsförsörjningen och markera den mot återanvändning. Låt kvalificerad personal åtgärda orsaken till felet; inga omstartsförsök om felet är oförklarat. Om slangen piskar, håll avstånd och stäng av lufttillförseln.

Efter arbetet

Kontrollera hammaren, som är separerad från tryckluftstillförseln, för skador, rengör den och smörj den enligt kapitel 8. Rapportera defekter. Låt insatsverktyget svalna och förvara verktyg och tillbehör på ett säkert sätt.

8 Skötsel och underhåll

⚠VARNING Oavsiktlig start vid underhåll

En oväntad start under underhåll kan orsaka allvarliga stöt- och klämskador. Innan du utför något arbete, lås och koppla ur enligt kapitel 5. Låt endast interna komponenter behandlas av kvalificerad specialistpersonal. Positionsnummer hänvisar till kapitlen 9 och 10.

Kontroller och skötsel av utbildade personer

Tidpunkt eller tillfälle	Kontroll och åtgärd
Före varje användning och efter verktygsbyte	Kontrollera verktygshållare, hållarlock, hållarspak, mejsel, avtryckare, handtag och luftanslutningar. Starta inte om det finns defekter.
Efter användning och när det är smutsigt	Rengör utvändiga ytor försiktigt. Tvinga inte in smuts i intaget eller luftanslutningen; Blås inte bort damm.
Under drift	Säkerställ smörjning och funktion av underhållsenheten; Var uppmärksam på läckage, förändringar i ljud, vibrationer och prestanda.
Efter skada, blockering eller reparation	Kontroll av fackpersonal och dokumenterat godkännande innan verktyget tas i drift igen.

Hammaren måste manövreras med smord tryckluft. Använd hartsfri, lämplig smörjolja. Rekommenderad produkt: Tryckluftssmörjolja i 10 ml vätskeflaska, beställningsnummer 307-1654. 10 ml anger behållarens storlek, inte doseringen. Anpassa oljetillförseln till driftsförhållandena och drifttiden. Undvik torrlöpning. Om det finns ett stort oljeläckage, minska oljetillförseln; tillräcklig smörjning måste fortfarande garanteras.

Efter ungefär 120 drifttimmar eller minst var sjätte månad (beroende på vilket som inträffar först): Kvalificerad personal måste ta isär och rengöra hammaren. Kontrollera verktygshållare, avtryckare, hållarlock, gängor, skruvanslutningar och luftanslutningar med avseende på slitage, skador och tät passform. Efter montering, kontrollera och släpp enligt beskrivningen nedan.

Arbete av kvalificerad personal

⚠VARNING Oavsiktlig start vid demontering

En oavsiktlig start kan orsaka allvarliga stöt- och klämskador. Innan du öppnar hammaren, koppla ur tryckluftstillförseln helt enligt kapitel 5 och säkra den mot återinkoppling. Säkra komponenter mot fall; Låt endast interna arbeten utföras av kvalificerad fackpersonal.

1. Reparationer får endast utföras av kvalificerad specialistpersonal som använder F+K reservdelar. Mejselbussningar kan endast bytas av F+K service.
2. Koppla bort hammaren helt från tryckluftsförsörjningen. Ta bort verktygshållaren professionellt och stöd hammaren säkert.
3. Låt kvalificerad personal lossa klämmuttern (10). Säkra komponenter mot fall; vidare demontering enligt tillhörande ritning.
4. Vrid inte handtaget (8) mot centreringsstiftet (7) när du lyfter av det.
5. Montera kolven (3), styrhuset (4), rörsliden (5) och komplett buffert (6) enligt tillhörande ritning.
6. Rikta in centreringsstiftet (7) korrekt. Montera handtaget (8), ringen (9), O-ringen (21) och klämmuttern (10) enligt motsvarande ritning.
7. Vid byte av styrningen (rörventil 052-1904 och styrhus 052-2703), byt alltid ut hela bufferten 052-2707. Vi rekommenderar att du byter ut slitdelar med artikelnummer som börjar med 307 - varje 12 månad.
8. Kontrollera funktion, täthet och verktygshållning.
9. Ytterligare montering enligt kontrollerade tillverkarritningar; Ringmontering se kapitel 6. Specialistpersonal bedömer mejselbussningen, mejselskaftet och verktygshållaren för skick, spel och säkert fäste.
10. Oskadade O-ringar kan återanvändas efter testning; Innan du sätter in, applicera lämpligt, O-ringskompatibelt silikonfett. Inte fullständiga reparationsinstruktioner.

Besiktning efter reparation

⚠VARNING Felaktig montering och otillräckligt verktygshållning under provkörningen


Felaktigt monterade komponenter eller ett otillräckligt säkrat insatsverktyg kan orsaka okontrollerade rörelser eller verktygsutkastning och allvarliga skador. Innan du ansluter, kontrollera fullständighet, montering och verktygshållning. Kontrollera endast med ett insatt, säkrat verktyg och tryck på lämpligt arbetsstycke. Slå inte utan anliggning mot arbetsstycket.

1. Efter varje reparation, kontrollera av kvalificerad personal: fullständighet, montering, verktygshållning och täthet. Provkör med mejsel och tryck på arbetsstycket; Kontrollera automatiskt stopp när avtryckaren släpps.
2. Slå inte utan anliggning mot arbetsstycket. Dokumentera provningsresultat, provningsansvarig och godkännande.
3. Sätt den i drift igen först efter ett lyckat test.

9 Sprängskiss FK 15.1

052-61001 · R 25 × 75

Schematisk delidentifiering. Blå artikelnummer öppnar reservdelarna i webbutiken.

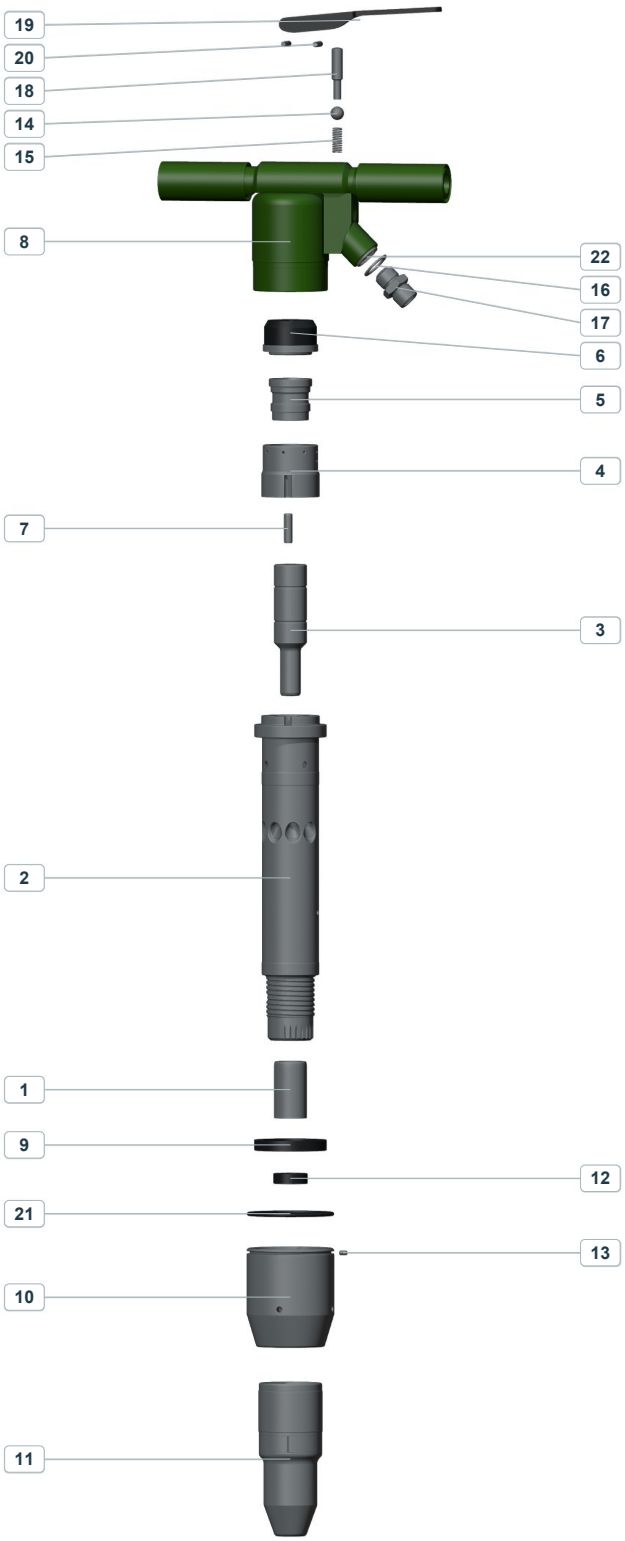

10 Reservdelar

Pos.	Antal	Benämning	Artikelnummer
1	1	Mejselbussning R 25 × 75	052-7762
2	1	Cylinder	052-2700
3	1	Kolv	052-1902
4	1	Styrhus	052-2703
5	1	Rörslid	052-1904
6	1	Buffert komplett	052-2707
7	1	Stift	304-3632
8	1	Komplett handtag	052-2701
9	1	Ring	307-2527
10	1	Klämmutter	052-2704
11	1	Komplett skruvkåpa	052-1925
12	1	Anslagsring	307-2043
13	1	Stift	304-3422
14	1	Kula	307-2088
15	1	Tryckfjäder	304-7535
16	1	Låsring	304-7165
17	1	Nippel	306-0228
18	1	Ventil	052-8322
19	1	Avtryckare	052-8397
20	2	Cylindriskt stift	304-3444
21	1	O-ring	307-2451
22	1	Tätningsring	313-531775

OBS – Skador på cylindern
Felaktig demontering eller felaktigt byte av mejselbussningen kan skada cylindern. Låt endast F+K-service byta mejselbussningen. Demontera eller byt den inte själv.


OBS – Skador på hammaren
Om den befintliga bufferten återanvänds vid byte av rörslid eller styrhus kan hammaren skadas. Byt därför alltid även den kompletta bufferten 052-2707.

Varianter och reservdelsbeställning
FK 15.1: R 25 × 75; komplett skruvkåpa 052-1925. Handtaget (8) finns även komplett (052-2701). Två handtagsstift 304-3444.

9 Sprängskiss FK 15.2

052-61002 · S 22 × 82,5

Schematisk delidentifiering. Blå artikelnummer öppnar reservdelarna i webbutiken.

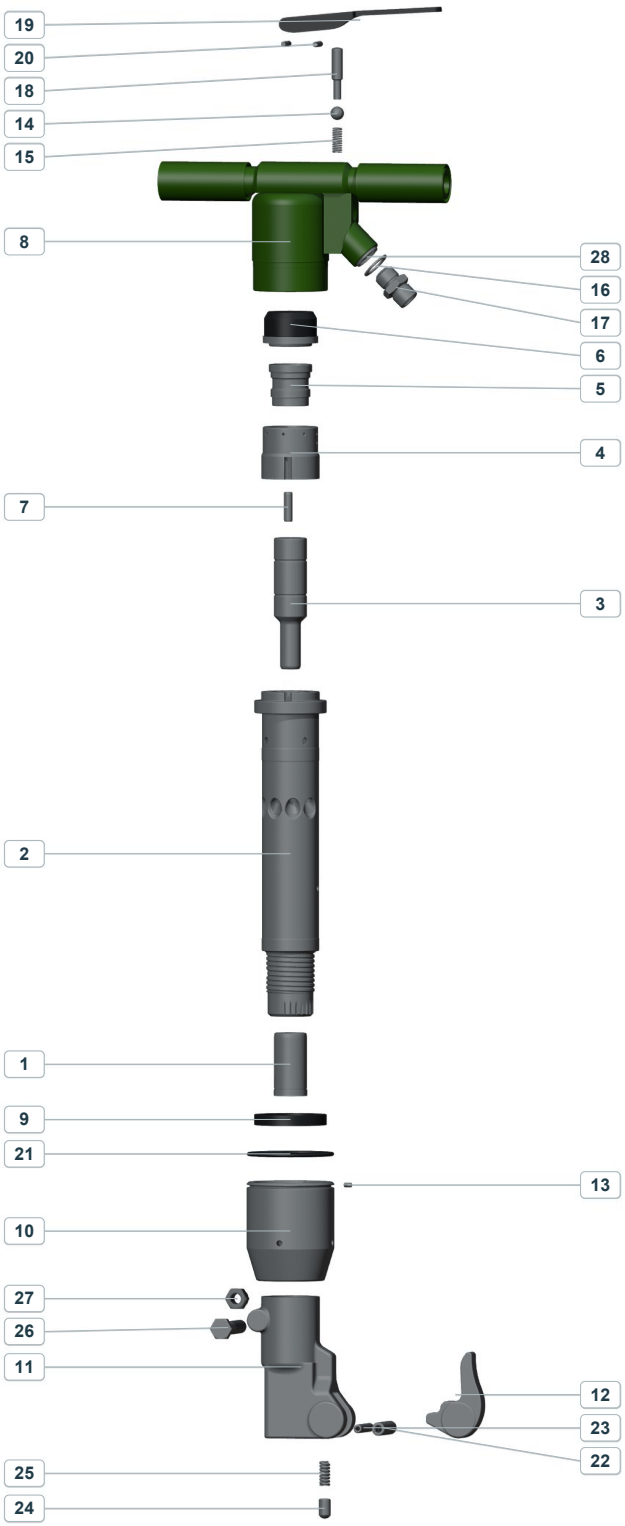

10 Reservdelar

Pos.	Antal	Benämning	Artikelnummer
1	1	Mejselbussning S 22 × 82,5	052-2849
2	1	Cylinder	052-2700
3	1	Kolv	052-1902
4	1	Styrhus	052-2703
5	1	Rörslid	052-1904
6	1	Buffert komplett	052-2707
7	1	Stift	304-3632
8	1	Komplett handtag	052-2701
9	1	Ring	307-2527
10	1	Klämmutter	052-2704
11	1	Komplett hållarkåpa	052-2520
12	1	Låsspak	052-2846
13	1	Stift	304-3422
14	1	Kula	307-2088
15	1	Tryckfjäder	304-7535
16	1	Låsring	304-7165
17	1	Nippel	306-0228
18	1	Ventil	052-8322
19	1	Avtryckare	052-8397
20	2	Cylindriskt stift	304-3444
21	1	O-ring	307-2451
22	1	Spännstift	304-3654
23	1	Spännstift	304-3653
24	1	Tryckstift	052-8115
25	1	Tryckfjäder	304-7501
26	1	Skruv	308-100105
27	1	Mutter	308-110020
28	1	Tätningsring	313-531775

OBS – Skador på cylindern
Felaktig demontering eller felaktigt byte av mejselbussningen kan skada cylindern. Låt endast F+K-service byta mejselbussningen. Demontera eller byt den inte själv.


OBS – Skador på hammaren
Om den befintliga bufferten återanvänds vid byte av rörslid eller styrhus kan hammaren skadas. Byt därför alltid även den kompletta bufferten 052-2707.

Varianter och reservdelsbeställning
FK 15.2: S 22 × 82,5; bussning 052-2849; komplett hållarkåpa 052-2520. Handtaget (8) finns även komplett (052-2701). Två handtagsstift 304-3444.

9 Sprängskiss FK 15.4

052-61004 · R 25 × 75

Schematisk delidentifiering. Blå artikelnummer öppnar reservdelarna i webbutiken.

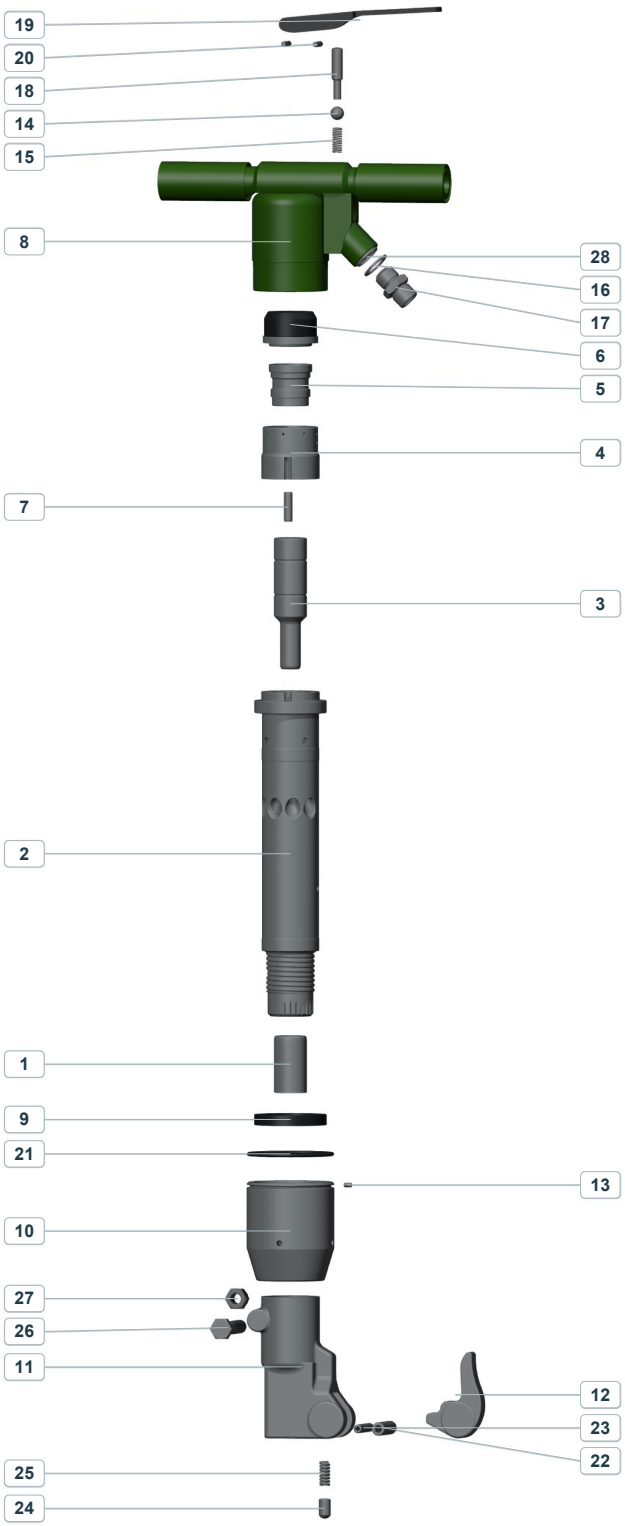

10 Reservdelar

Pos.	Antal	Benämning	Artikelnummer
1	1	Mejselbussning R 25 × 75	052-7762
2	1	Cylinder	052-2700
3	1	Kolv	052-1902
4	1	Styrhus	052-2703
5	1	Rörslid	052-1904
6	1	Buffert komplett	052-2707
7	1	Stift	304-3632
8	1	Komplett handtag	052-2701
9	1	Ring	307-2527
10	1	Klämmutter	052-2704
11	1	Komplett hållarkåpa	052-2520
12	1	Låsspak	052-2846
13	1	Stift	304-3422
14	1	Kula	307-2088
15	1	Tryckfjäder	304-7535
16	1	Låsring	304-7165
17	1	Nippel	306-0228
18	1	Ventil	052-8322
19	1	Avtryckare	052-8397
20	2	Cylindriskt stift	304-3444
21	1	O-ring	307-2451
22	1	Spännstift	304-3654
23	1	Spännstift	304-3653
24	1	Tryckstift	052-8115
25	1	Tryckfjäder	304-7501
26	1	Skruv	308-100105
27	1	Mutter	308-110020
28	1	Tätningsring	313-531775

OBS – Skador på cylindern
Felaktig demontering eller felaktigt byte av mejselbussningen kan skada cylindern. Låt endast F+K-service byta mejselbussningen. Demontera eller byt den inte själv.

OBS – Skador på hammaren
Om den befintliga bufferten återanvänds vid byte av rörslid eller styrhus kan hammaren skadas. Byt därför alltid även den kompletta bufferten 052-2707.

Varianter och reservdelsbeställning
FK 15.4: R 25 × 75; komplett hållarkåpa 052-2520. Handtaget (8) finns även komplett (052-2701). Två handtagsstift 304-3444.

11 Felsökning, förvaring och avfallshantering

⚠VARNING Oavsiktlig uppstart under felsökning

När tryckluft är ansluten kan oväntade rörelser eller en piskande slang orsaka allvarliga skador. Innan du testar enligt kapitel 5, stäng av, stäng av och koppla ur helt; Säkra mot återinkoppling. Inga startförsök om felet är oförklarat. Låt endast interna komponenter kontrolleras och repareras av kvalificerad personal.

Följande tabell används för felsökning när verktyget är stoppat och frånkopplat.

Fel	Möjlig orsak	Åtgärd
Ingen funktion	Rost, föroreningar eller slitage på reglaget, kolven, kolvspåret eller bussningen	Låt fackpersonal kontrollera verktyget och utföra rengöring, smörjning eller reparation.
Ingen funktion efter montering	Felaktig montering eller defekt tryckfjäder	Låt kvalificerad personal kontrollera monteringen och fjädern.
Ojämn gång	Rörslidkontroll eller ventil smutsig eller sliten; Överolja	stoppa; Låt kvalificerad personal kontrollera, rengöra eller reparera den.
Låg slageffekt	Otillräcklig lufttillförsel eller smutsig skärm	Kontrollera tillförseln, öka inte trycket över 6 bar; Låt silen rengöras professionellt utan tryck.
Hammer blåser luft	Främmande kroppar i kolvspåret	Få det professionellt demonterat och rengjort.
Stoppar inte eller fäster löst	Fel vid aktivering eller hållare	Stäng av lufttillförseln. Använd inte verktyget vidare. Kontakta service.

Transport och förvaring

Koppla bort hammaren från tryckluftsförsörjningen före transport. Bär i handtaget, aldrig i slangen. Packa verktygen säkert för transport; Heta eller skarpkantade delar får inte utsätta någon för fara. Säkra enheten mot halka och fall.

Rengör och smörj innan långa perioder av stillestånd. Förvara torrt, rent och skyddat mot obehörig användning; Skydda luftanslutningen mot smuts. Utför kontrollerna i kapitel 5 innan du använder den igen.

⚠VARNING Hälsofara från rengöringsmedel

Rengöringsprodukter kan skada hud, ögon och andningsvägar; Det finns ytterligare brandrisk om brandfarliga ämnen används. Arbeta endast på enheten som är helt isolerad från tryckluftstillförseln. Beakta materialkompatibiliteten och säkerhetsdatabladet, ventilera tillräckligt, håll antändningskällor borta och vidta föreskrivna skyddsåtgärder.

Invändig rengöring och konservering får endast utföras av kvalificerad specialistpersonal hos kunden eller av tillverkarens serviceavdelning. Spola endast den sammansatta hammaren med avaromatiserad petroleum när tryckluftsförsörjningen är frånkopplad; kör inte med tryckluft. Låt spolvätskan rinna av och smörj sedan omedelbart enligt kapitel 8. Använd fettlösande rengöringsmedel för enskilda delar som inte angriper O-ringar; Rengör endast plastdelar med lämpliga rengöringsmedel. Beakta säkerhetsdatabladet, ventilera väl och håll antändningskällor borta.

Urdrifttagning och avfallshantering

Koppla bort verktyget från tryckluftsförsörjningen. Samla upp kvarvarande smörjmedel och förorenade rengöringsmedel och kassera dem i enlighet med säkerhetsdatabladet och lokala föreskrifter; låt den inte komma ner i mark eller avloppsvatten. Låt verktyget demonteras fackmannamässigt och kassera materialet för lämplig återvinning.

Service

"F.u.K." Frölich & Klüpfel Drucklufttechnik GmbH & Co. KG Wernerstr. 32 42285 Wuppertal telefon +49 (0) 202 89002-0 info@froelich-kluepfel.de

12 Överensstämmelse och dokument

F01 | 10.11.2026

Denna bruksanvisning återger innehållet i den gemensamma EG-försäkran om överensstämmelse F01 för handhållna, icke-roterande tryckluftshammare och tryckluftsstampar. Knackenheter omfattas inte.

Tillverkaren försäkrar att den angivna maskinen, avseende konstruktion och utförande samt i det utförande som tillverkaren släppt ut på marknaden, uppfyller de tillämpliga grundläggande hälso- och säkerhetskraven i direktiv 2006/42/EG. Försäkran upphör att gälla vid ändringar som inte har godkänts av tillverkaren.

Tillverkare	Frölich & Klüpfel Drucklufttechnik GmbH & Co. KG, Wernerstraße 32, 42285 Wuppertal, Tyskland
Produkt som omfattas av denna bruksanvisning	gruvhammare FK 15; FK 15.1 (052-61001), FK 15.2 (052-61002) och FK 15.4 (052-61004).
Direktiv	2006/42/EG
Tillämpade standarder	DIN EN ISO 12100:2011-03 med korrigering 1:2013-08; DIN EN ISO 11148-4:2013-05
Undertecknare och behörig person för de tekniska dokumenten	M. Aschhoff, verkställande direktör. Frölich & Klüpfel Drucklufttechnik GmbH & Co. KG, Wernerstraße 32, 42285 Wuppertal.

Den undertecknade försäkran medföljer verktyget separat i pappersform. Där anges typ, artikelnummer, serienummer, tillverkningsår, utfärdandedatum och underskrift för den levererade maskinen. Utfärdandeort: Wuppertal. Förvara bruksanvisningen och försäkran tillsammans med verktyget och låt dem följa med vid överlåtelse.