Překlad původního návodu k obsluze

Sekací kladivo - FK 2012 R

Česká verze D08 · 08.10.2026 · Překlad původního návodu k obsluze

Společný návod pro šestnáct návrhů



Před použitím si úplně přečtěte. Mějte jej připravený na místě použití a dejte ho s sebou, pokud budete nástroj předávat dál.

Výrobek	Upínací stopka	Upnutí nástroje
Verze viz strana 5	R 25 × 75 / S 22 × 82,5	Šroubovací kryt / přídržná páka

Platí pro FK 2012 R.10/.11/.12/.20/.21/.24/.30/.31/ .40/.41/.42/.60/.61/.70/.71/.81. Přiřaďte číslo položky a verzi pomocí tabulky variant.

Obsah

Na kapitoly v obsahu lze kliknout. Modrá, podtržená čísla položek otevřou příslušnou položku v obchodě.

Vysvětlení symbolů 3
Varianty FK 2012 R 4
1 Použití a omezení 6
2 Mechanická bezpečnost 7
3 Zdraví a pracovní prostředí 8
4 Technické údaje a emise 10
5 Připojení a bezpečné odstavení 12
6 Výměna pracovního nástroje 14
7 Práce a řešení poruch 18
8 Péče a údržba 20
9 rozložené pohledy 22
10 Náhradní díly 22
11 Řešení poruch, skladování a likvidace 38
12 Shoda a dokumenty 40

Vysvětlení symbolů

Díky bezpečnostním značkám jsou důležité informace rychle rozpoznatelné. Vždy věnujte pozornost doprovodnému textu: Popisuje nebezpečí a nezbytná ochranná opatření.

Symbol	Význam	Co je třeba vzít v úvahu?
	Obecný výstražný symbol	Varuje před nebezpečím. Přidružený varovný text uvádí možné zranění a jak se mu můžete vyhnout.
	Horký povrch	Vložený nástroj nebo obrobek mohou být horké. Nedotýkejte se nechráněných; Před výměnou nástrojů nechte vychladnout.
	Postupujte podle návodu k použití	Před prvním použitím si celý návod přečtěte a mějte ho připravený na místě použití.
	Používejte ochranu očí	Při práci používejte vhodnou ochranu očí s bočními štíty. Dále použijte požadovanou ochranu obličeje.
	Používejte ochranu sluchu	Při provozu používejte vhodnou ochranu sluchu. Chraňte také osoby v postižené pracovní oblasti.
	Používejte ochranu nohou	Při práci používejte bezpečnostní obuv, abyste si chránili nohy, zejména před padajícími předměty.
	Používejte ochranu rukou	Vyberte si vhodné ochranné rukavice pro příslušnou činnost, zejména při práci s ostrými, horkými nebo studenými částmi. Nesahejte do pohyblivých částí.
	Používejte ochranu dýchacích cest	Pokud technická opatření nejsou dostatečná, používejte ochranu dýchacích cest podle posouzení materiálu a rizik. Symbol neurčuje konkrétní typ filtru nebo třídu ochrany.

Signální slova v textu

⚠VAROVÁNÍ: Popsané nebezpečí může způsobit vážné zranění nebo smrt.

⚠POZOR: Popsané nebezpečí může způsobit lehké nebo středně těžké zranění.

POZNÁMKA: Informace se týkají možných škod na majetku.

Žluté trojúhelníky varují před nebezpečím. Modré kruhy označují požadované akce nebo ochranná opatření. Pro opatření závislá na aktivitě platí podmínka popsaná v textu; Zejména ochrana dýchacích cest a rukavice musí být zvoleny tak, aby vyhovovaly pracovnímu úkolu.

Varianty FK 2012 R

Pouze R.24 má dvojitou rukojeť 052-2555 s tlumením vibrací. Dvojitá rukojeť 052-2505 a příďová rukojeť 052-2500 nejsou tlumeny vibracemi. Ovládací nárazník není tlumicí rukojeť.

Výkres a náhradní díly

Základní výkres a související seznam náhradních dílů naleznete v kapitolách 9 a 10.

Doporučené připojovací příslušenství

Kladivo je dodáváno bez hadicové spojky. Frölich & Klüpfel doporučuje volitelný otočný kloub Variacor ve vhodném provedení pro všechny typy nástrojů. Usnadňuje vedení hadice a může snížit kroucení, navíjení a zauzlování hadice a zmírnit námahu pro uživatele. Velký volný průtokový průřez podporuje přívod stlačeného vzduchu.

Volitelný Variacor otočný G 3/4 uvnitř × G 3/4 venku: 306-DV16MFG34. Vhodné pro připojení G 3/4 na vnější straně; Dbejte na dostatečný průtok a pořadí připojení.

Odpovídající hadicové spojky a spojovací komponenty jsou k dispozici jako příslušenství v obchodě. Kladivo je dodáváno bez hadicové spojky.

Použijte odpovídající spojovací systém s dostatečným průtokem na konci hadice směrem od kladiva. Připojovací závity a rozměry hadic se musí shodovat.

Pořadí připojení: Kladivo → šroubovaná hadice → rychlospojka na konci hadice směrem od kladiva. R.12 a R.42 mají sestavu hadice 052-0296; G 3/4 má svůj volný konec na vnější straně. Nepoužívejte hadici jako rukojeť. Variacor je volitelný.

Provedení a montáž

R.10/.11/.12/.70/.71/.81: Šroubovací kryt se dvěma dorazovými kroužky.
R.20/.21/.24/.30/.31/.40/.41/.42/.60/.61: Přídržný kryt s přídržnou pákou. Upnutí nástroje kompletně namontujte a zkontrolujte bezpečné uchycení.

Technické údaje verzí

Provedení / výrobek	Upínací stopka	Upnutí nástroje	kg / mm	Vibrace m/s²	Akustický tlak dB(A)
R.10052-642010	R 25x75	Šroubovací kryt	13,4 / 491	15,4	112,0
R.11052-642011	R 25x75	Šroubovací kryt	13,7 / 491	15,4	101,0
R.12052-642012	R 25x75	Šroubovací kryt	15,5 / 491	15,4	101,0
R.20052-642020	S 22 x 82,5	Přídržná páka	16,6 / 506	14,3	112,0
R.21052-642021	S 22 x 82,5	Přídržná páka	17 / 506	14,3	101,0
R.24052-642024	S 22 x 82,5	Přídržná páka	20,7 / 519	11,8	101,0
R.30052-642030	R 25x75	Přídržná páka	15 / 491	15,4	112,0
R.31052-642031	R 25x75	Přídržná páka	15,4 / 491	15,4	101,0
R.40052-642040	S 22 x 82,5	Přídržná páka	15 / 498	15,4	112,0
R.41052-642041	S 22 x 82,5	Přídržná páka	15,5 / 498	15,4	101,0
R.42052-642042	S 22 x 82,5	Přídržná páka	17,3 / 498	15,4	101,0
R.60052-642060	R 25x75	Přídržná páka	16,4 / 498	14,3	112,0
R.61052-642061	R 25x75	Přídržná páka	16,9 / 498	14,3	101,0
R.70052-642070	S 22 x 82,5	Šroubovací kryt	13,4 / 498	15,4	112,0
R.71052-642071	S 22 x 82,5	Šroubovací kryt	13,8 / 498	15,4	101,0
R.81052-642081	S 22 x 82,5	Šroubovací kryt	15,2 / 506	14,3	101,0

Hlučnost: DIN EN ISO 15744.

1 Použití a omezení

FK 2012 R je ruční pneumatické sekací kladivo pro komerční sekací, sekací a sekací práce na vhodných materiálech. Tlačítko na rukojeti ovládá mechanismus úderu. Držák nástrojů, který je součástí každé verze, zajišťuje dláto.

Zamýšlené použití

- Čištění šedé, oceli a temperované litiny; Odjehlování hran ocelového plechu a zpracování svarů.
- Omítání a tmelení na stěnách kotlů, kontejnerů a lodí.
- Lehké sekání, odstraňování otřepů, čištění a sekání na vhodných materiálech a součástech. Materiály, nástroje a pracovní metody musí do sebe zapadat.
- Nýty malých průměrů dříku s vhodnými nýtovacími vložkami, které pasují do držáku.

Vyberte si pracovní nástroj, který vyhovuje materiálu, pracovnímu úkolu a držáku. Kladivo smí být provozováno pouze s účinným držákem nástroje a tlakem na obrobek. Jiná stopka dláta nebo jakékoli příslušenství nerozšiřují přípustný rozsah použití.

Plánuje se nýtování malými nýtky. Před zahájením práce musí uživatel zkontrolovat, zda je kladivo, vložka nýtu a držák vhodné pro materiál nýtu, rozměry nýtu a konkrétní pracovní úkol. Obrobek musí být bezpečně upevněn.

Cílová skupina a pracovní podmínky

Obsluha je vyhrazena pro vyškolené osoby, které rozumí pokynům a dokážou posoudit nebezpečí svého pracovního úkolu. Opravy a práce na vnitřních součástech patří do rukou kvalifikovaného odborného personálu. Pracujte s bezpečným postavením, volným prostorem pro pohyb a bezpečně podepřeným nebo upevněným dílem. V případě předání kladiva, a to i prostřednictvím zapůjčení nebo pronájmu, musí být přiložen návod k obsluze. Obsluha musí být proškolena v bezpečném používání.

Před spuštěním zkontrolujte materiály, nátěry, kabely a podmínky prostředí. Pro práci v kontejnerech nebo ve stísněných prostorách je nutná provozní vzdálenost, bezpečné větrání a nezbytná ochranná opatření. Není dovoleno pracovat na uzavřených, přetlakových nebo nebezpečně vyčištěných nádobách.

Vyhněte se předvídatelnému zneužití

- Nepracujte bez zajištěných nástrojů, bez tlaku nebo s poškozeným držákem.
- Nepoužívejte jako páku nebo s údery kladiva na kryt. Neuvolňujte dláto z ucpání tím, že jej budete dále zatloukat nebo naklánět.
- Nezamykejte spoušť a neodstraňujte ani neupravujte bezpečnostní součásti. Nemiřte jej na lidi nebo zvířata.
- Nepoužívejte v potenciálně výbušném prostředí nebo na živých částech. Elektrická izolace nebo vhodnost do prostředí s nebezpečím výbuchu nebyla prokázána.

Rozsah: čísla artiklů 16 v tabulce variant.

2 Mechanická bezpečnost

VAROVÁNÍ označuje nebezpečí, které může mít za následek vážné zranění nebo smrt. POZOR označuje riziko lehkého nebo středně těžkého zranění. POZNÁMKA se týká možných škod na majetku.

⚠VAROVÁNÍ Stlačený vzduch a neúmyslné spuštění

Náhodné pohyby a švihající hadice mohou způsobit vážné zranění. Hadice pod tlakem se může při uvolnění nebo odtržení vychýlit. Před výměnou nářadí, čištěním a údržbou uzavřete přívod vzduchu a odpojte kladivo od přívodu stlačeného vzduchu. Na nástroji není potřeba žádný speciální odvzdušňovací krok. Při odpojování postupujte podle návodu k použité hadicové spojce. Kompletní postup naleznete v kapitole 5.

- Před použitím zkontrolujte hadice, spojky a spoje, zda nejsou poškozené a zda dobře sedí. Vadné spoje nechte vyměnit.
- Používejte pouze vhodné pneumatické součásti dimenzované pro přívodní tlak. Na nástroji smí být nejvýše 6 bar. Nepoužívejte jiné stlačené plyny.
- Nikdy nesměrujte stlačený vzduch na tělo. Nechytejte švihající hadici; Vypněte přívod na bezpečném místě.
- Chraňte hadice před přejetím, ostrými hranami a horkými povrchy; aby nevznikalo nebezpečí zakopnutí a žádné tažné síly na kladivo.

⚠VAROVÁNÍ Vymrštěné nástroje a třísky

Poškozený sekáč, opotřebované sedlo nebo neúplně namontovaný přídržný kryt mohou způsobit vymrštění dílů. Používejte pouze vhodné, nepoškozené nástroje s vhodným držákem. Zkontrolujte úplné závity, těsnost přídržného krytu a úplné a bezpečné uchycení nástroje.

Používejte ochranu očí s bočními štíty; V případě potřeby dodatečná ochrana obličeje během pracovního úkolu. Chraňte pracovní oblast před úlomky a držte nezúčastněné osoby mimo dosah. Obličejový štít nenahrazuje nezbytnou ochranu očí. Udržujte části těla mimo směr nárazu a vymrštění.

Před zahájením práce položte sekáč na obrobek. Dvojitá rukojeť: držte obě strany rukojeti jednou rukou. Rukojeť luku: nechejte si druhou rukou podepřít válec nebo tlumič. Nedotýkejte se dláta ani pohyblivých částí. vyhnout se prázdným úderům; zatěžují vaše ruce a poškozují nástroj.

Používejte bezpečnostní obuv a vhodný ochranný oděv. Udržujte rukojeť čistou a bez oleje. Malé obrobky zajistěte vhodným upínacím zařízením. Nedržte jej volnou rukou v blízkosti pracovního nástroje. Ujistěte se, že máte bezpečný postoj i při proražení materiálu.

Nepokračujte v používání tupých, zlomených nebo zdeformovaných nástrojů. Dopadová plocha musí být rovná a nepoškozená. Zahřáté nástroje neochlazujte vodou; Nebezpečí zlomení v důsledku materiálních škod.

3 Zdraví a pracovní prostředí

⚠VAROVÁNÍ Prach a zdraví škodlivé látky

Vdechování nebezpečného prachu nebo výparů může způsobit vážná onemocnění dýchacích cest. Při práci s litinou, zdivem, maltou, omítkou a nátěrovými díly se může uvolňovat zdraví škodlivý prach nebo výpary. Před zahájením práce zkontrolujte materiál včetně všech stávajících nátěrů. V případě neznámých nebo zvláště nebezpečných látek přerušte práci, dokud nedojde k vyjasnění.

Pokud je to možné, omezte uvolňování v místě původu použitím vhodného odsávání na pracovišti, které je nezávislé na kladivu. Odváděný vzduch a prach nasměrujte z oblasti dýchání. Při čištění zabraňte rozvíření prachu; nevyfukujte stlačeným vzduchem. Pokud technická opatření nejsou dostatečná, použijte ochranu dýchacích cest vybranou na základě posouzení rizik. Typ filtru a třída ochrany závisí na použitém materiálu.

⚠VAROVÁNÍ Hluk

Vysoká hladina zvuku může trvale poškodit sluch. Kladivo vytváří hlasitý zvuk. Používejte vhodnou ochranu sluchu a chraňte osoby v oblasti. Pokud se hluk znatelně změní, zastavte kladivo a nechte jej zkontrolovat. Navrhněte pracovní postupy, stínění a délku pobytu tak, aby se snížilo zatížení hlukem.

⚠VAROVÁNÍ Vibrace rukou a paží a opakované namáhání

Vibrace mohou poškodit nervy, cévy a klouby. Pracujte s kladivem silou potřebnou pro bezpečné ovládání a účinný tlak; vyvarujte se zbytečně vysokých uchopovacích sil. Používejte vhodné ostré nástroje a včas opravte opotřebení. Omezte dobu expozice na základě posouzení rizik na pracovišti a změňte činnosti, je-li to možné.

Plánujte změny v činnosti a zotavení v souladu s hodnocením rizik na pracovišti. Udržujte ruce v teple a suchu. Pokud pocítíte brnění, necitlivost, bolest nebo znatelné zbarvení prstů, přerušte práci, informujte odpovědnou osobu a vyhledejte lékařskou pomoc. Bezpečnou denní dobu používání nelze určit pouze z hodnot emisí.

⚠VAROVÁNÍ Horké a studené povrchy

Horké nástroje a obrobky, stejně jako velmi studené oblasti rukojeti, mohou způsobit popáleniny nebo poškození chladem. Před dotykem nechte horké části vychladnout a používejte vhodné rukavice.

Pracovní nástroj a zpracovávaný materiál se mohou zahřát; expandující stlačený vzduch může ochlazovat oblasti rukojeti. Před výměnou nářadí nechte vychladnout a používejte vhodné rukavice. Vybírejte rukavice podle nebezpečí pořezání, tepla a chladu; musí umožňovat bezpečný úchop. Rukavice nenahrazují redukci vibrací.

⚠VAROVÁNÍ Úraz elektrickým proudem, požár a výbuch

Poškozené elektrické nebo plynové vedení může způsobit vážné zranění nebo smrt. Před zahájením práce identifikujte a zajistěte nebo odpojte ohrožené kabely. Zvažte zdroje vznícení a hořlavé materiály v pracovní oblasti.

Před prací na stěnách nebo součástech určete umístění elektrických vedení, jakož i plynových, vodních a jiných přívodních vedení. Nechte dotčené zdroje energie bezpečně odemknout. Sekání může způsobit jiskry. Odstraňte nebo zajistěte hořlavé materiály a dodržujte požadované pracovní vzdálenosti. Kladivo není elektricky izolovaný nástroj.

Zbývající rizika

I při správném použití stále existují rizika od třísek, hluku, vibrací, prachu, horkých nebo studených povrchů a neúmyslných pohybů při průrazu. Ochranná opatření musí být přizpůsobena konkrétnímu pracovnímu úkolu před zahájením práce.

4 Technické údaje a emise

Parametr	Hodnota
Maximální provozní tlak	6 bar
Hmotnost	podle verze, viz tabulka variant
Délka bez držáku nástroje	052-642010, 052-642011, 052-642012, 052-642030, 052-642031: 491 mm 052-642020, 052-642021, 052-642081: 506 mm 052-642024: 519 mm 052-642040, 052-642041, 052-642042, 052-642060, 052-642061, 052-642070, 052-642071: 498 mm
Spotřeba vzduchu	1,1 Nm³/min
Přípojka stlačeného vzduchu	G 3/4 venku
Počet úderů	1.200 min^{-1}
Zdvih pístu	179 mm
Průměr pístu	35 mm
Hmotnost pístu	667 g

Ovládací prvky

- Tlačítko na rukojeti: po stisknutí spustí úderový pohyb; uvolnit zastavit.
- Připojení vzduchu na rukojeti: připojení ke zdroji regulované na max. 6 bar.
- Se šroubovacím uzávěrem: Šroubovací uzávěr se dvěma nárazníkovými kroužky na předním konci válce drží dláto zpět.
- S přídržnou pákou: Přídržná páka na přídržné čepičce zajišťuje sekáč.

Hodnoty emisí vibrací a hluku

Měřená veličina	Hodnota	Metody měření a nejistota
Vibrační charakteristika	Stůl S. 5	DIN EN ISO 28927-10; tři osy (X, Y, Z)
Hladina akustického tlaku	Stůl S. 5	DIN EN ISO 15744; Nejistota měření ±3,0 dB(A)

Metoda měření a nejistota pro každou verzi dle tabulky variant. Měření hluku podle DIN EN ISO 15744. Provozní tlak při měření 6,0 bar.

Poznámky k naměřeným hodnotám a stresu na pracovišti

Stanovené hodnoty emisí byly stanoveny za stanovených laboratorních podmínek. Srovnání s jinými nástroji vyžaduje stejné standardy měření a srovnatelné testovací podmínky. Je třeba vzít v úvahu specifikované nejistoty měření.

Tyto naměřené hodnoty nepopisují skutečnou expozici na každém pracovišti a nestačí pouze pro posouzení rizik na pracovišti. Stres při práci může být vyšší. Záleží mimo jiné na způsobu práce, použitých nástrojích, obrobku, stavu bucharu, provedení pracoviště a době expozice. Na zdravotní riziko má vliv i individuální fyzická kondice.

Obsluha musí posoudit skutečné provozní podmínky a doby expozice a stanovit vhodná ochranná opatření. Pokud je datová základna nedostatečná, je nutné provést měření na pracovišti. Z uvedených naměřených hodnot nelze odvodit žádnou obecně bezpečnou denní dobu používání.

Vibrace rukou a paží mohou při dlouhodobém nebo vysokém stresu poškodit krevní cévy, nervy a klouby. Vezměte prosím na vědomí ochranná opatření v kapitole 3. Pokud pocítíte brnění, necitlivost, bolest nebo znatelné zbarvení prstů, přerušte práci, informujte odpovědnou osobu a vyhledejte lékařskou pomoc.

Frölich & Klüpfel doporučuje zapojit závodního lékaře do posouzení a zajištění potřebné pracovnělékařské péče. Stížnosti by měly být identifikovány včas a pracovní procesy a ochranná opatření by měly být odpovídajícím způsobem upraveny.

5 Připojení a bezpečné odstavení

Před každým spuštěním

1. Přizpůsobte typ nástroje a upínací stopku. Zkontrolujte stav a bezpečné uchycení kladiva, rukojeti, spouště, držáku nářadí, sekáče a vedení.
2. Zkontrolujte pracoviště, materiál a prostředí. Zajistěte obrobek, nastavte ochranu proti třískám a redukci prachu, držte osoby mimo dosah a používejte osobní ochranné prostředky.
3. Se šroubovacím uzávěrem: Oba nárazníkové kroužky a šroubovací kryt musí být kompletní a nepoškozené. S přídržnou pákou: Zkontrolujte přídržnou čepičku a přídržnou páku; zavřená páka musí držet dláto dozadu.
4. Chcete-li začít, držte FK 2012 R špičkou sekáče směřující dolů nebo jen mírně šikmo. Jakmile je kladivo v chodu, je možný provoz ve všech pracovních polohách. Zajistěte bezpečný postoj a kontrolované vedení. Začněte pouze s vloženým nástrojem připevněným k obrobku as tlakem; žádné údery naprázdno.

Připojení

⚠VAROVÁNÍ Neúmyslné spuštění a vyskočení hadice

Při otevření přívodu stlačeného vzduchu může neúmyslné spuštění nebo uvolněný hadicový spoj způsobit vážné zranění. Ovládací prvek nestlačujte ani nezajišťujte ve stlačené poloze. Před otevřením přívodu zkontrolujte usazení pracovního nástroje a přípojky; zajistěte kladivo a hadici. Přívod vzduchu otevírejte pomalu a při neobvyklém chování jej ihned uzavřete.

1. Vypněte přívod. Připravte hadici a spojku pro bezpečné připojení podle specifikací výrobce.
2. Připojte krátkou vhodnou hadici přišroubovanou k kladivu, případně přes šroubovaný Variacor; Umístěte rychlospojku na konec hadice nejdále od kladiva. Netlačte na spoušť. Hadici položte tak, aby bylo možné kladivo volně vést.
3. Zajistěte čistý, suchý, namazaný stlačený vzduch; Zkontrolujte filtr a jednotku údržby. Obsluha musí omezit tlak na nástroj maximálně na 6 bar pomocí předřazeného regulátoru tlaku. Kladivo nemá vlastní omezovač tlaku. Regulace průtoku nenahrazuje regulátor tlaku.
4. Držte kladivo bezpečně, namiřte nástroj směrem od lidí a pomalu vypouštějte vzduch. Dávejte pozor na úniky nebo neočekávaný pohyb. Pokud se vyskytnou nějaké abnormality, okamžitě jej znovu zavřete.

Vypněte a bezpečně odpojte

⚠VAROVÁNÍ Hadicová přípojka pod tlakem

Pokud se uvolní přípojka pod tlakem, může hadice vyskočit a způsobit vážné zranění. Uzavřete přívod vzduchu a zajistěte jej proti opětovnému otevření. Zajistěte hadici a spojku a oddělte je podle pokynů výrobce spojky. Nepovolujte žádný šroubový spoj, který je pod tlakem.

1. Uvolněte spoušť a počkejte, až se zastaví. Zajistěte kladivo a pracovní nástroj proti pádu nebo nekontrolovanému pohybu.
2. Uzavřete přívod vzduchu na dodaném uzavíracím zařízení a zajistěte jej proti neúmyslnému opětovnému otevření.
3. Hadici a spojku zajistěte proti nekontrolovanému pohybu. Dodržujte postup separace a ochranná opatření výrobce spojky; Bez ohledu na nástroj může být ve spojovacím vedení tlak.
4. Uvolněte spojku podle jejího návodu a zcela odpojte kladivo od přívodu stlačeného vzduchu. Zajistěte proti náhodnému opětovnému připojení.

Nástroj nevyžaduje žádnou samostatné odvzdušnění. To nenahrazuje bezpečné odpojení hadicové přípojky. Nepovolujte žádný šroubový spoj, který je pod tlakem.

Dodávka bez hadicové spojky. Pořadí připojení: Kladivo → šroubovaná krátká hadice → rychlospojka. Variacor je volitelný. Žádná rychlospojka přímo na kladivu. Odkazy na příslušenství naleznete v části „Varianty FK 2012 R“. Dodržujte pokyny výrobce pro komponenty.

6 Výměna pracovního nástroje


⚠VAROVÁNÍ Náhodné nárazy při výměně nástrojů

Náhodné údery mohou způsobit vážná poranění rukou. Před vyjmutím dláta zcela odpojte kladivo od přívodu stlačeného vzduchu. Bez dláta lze píst dosáhnout jedním prstem: nikdy nesahejte do držáku dláta. Nepracujte bez nasazeného a zajištěného sekáče. Při výměně netlačte na spoušť; Nechte horké části vychladnout.

Výběr vhodného pracovního nástroje

Dláta podle DIN 8530 jsou povolena bez ohledu na výrobce. Vyberte upínací stopka R 25 × 75 nebo S 22 × 82,5 podle tabulky variant. Hřídel, objímka, pouzdro a držák musí do sebe zapadat.

Zkontrolujte řeznou hranu, hřídel, nákružek a nárazovou plochu, zda nejsou praskliny, odštěpky, deformace a opotřebení. Nepoužívejte poškozené díly.

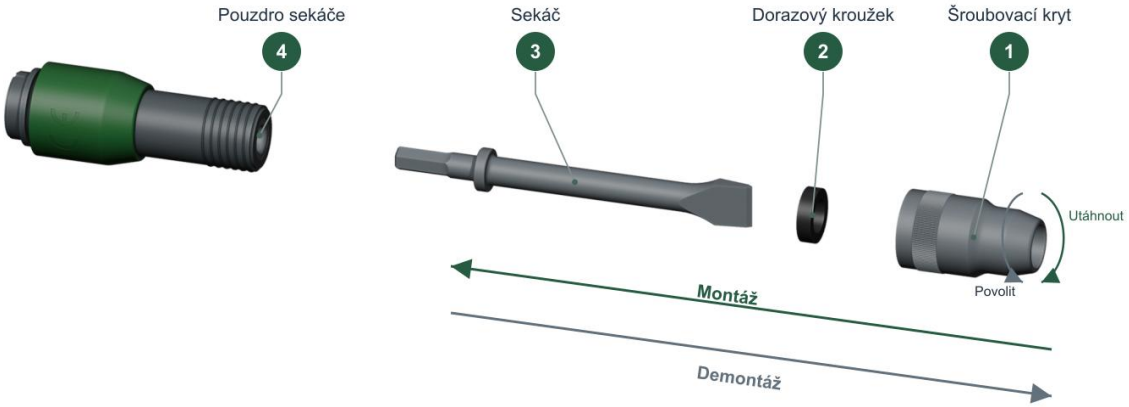

Pouze pro verzi se šroubovacím uzávěrem. Princip reprezentace; vnější design se může lišit. Pozice obrázku: šroubovací kryt 1 · dorazový kroužek 2 · sekáč 3 · pouzdro sekáče 4. Obrázek ukazuje příklad prstenu; jsou vyžadovány oba vyrovnávací prstence.


Připravte a demontujte šroubovací kryt

Zcela odpojte kladivo od přívodu stlačeného vzduchu a bezpečně jej odložte. Odšroubujte šroubovací kryt (obrázek 1) proti směru hodinových ručiček a sejměte. Sejměte dláto (obrázek 3), odstraňte oba nárazníkové kroužky (obrázek 2). Zkontrolujte všechny díly z hlediska poškození a opotřebení.

Směr otáčení: při pohledu od špičky dláta k kladivu.

Nainstalujte sekáč a šroubovací kryt

1. Nasuňte oba nepoškozené nárazníkové kroužky (obrázek 2) na dláto (obrázek 3) až k nákružku dláta. Prsteny sedí na straně hrotu dláta přímo na límci.

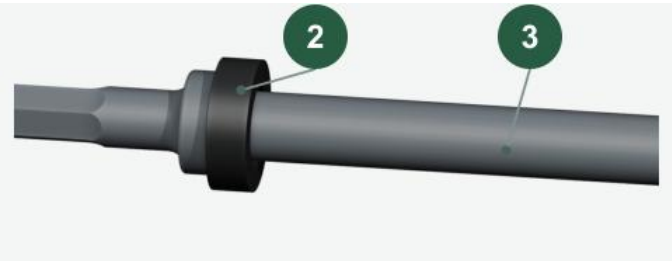

Detail: Odrazový kroužek (obrázek 2) na límci sekáče (obrázek 3). Jako příklad je uveden prsten; vložte oba kroužky.

Poznámka pro široká dláta

Pokud je šířka dláta větší než průměr nákružku dláta, lze dorazové kroužky snadněji nasunout ze strany hřídele dláta přes nákružek. Jinak je lze nasunout od špičky sekáče až po límec.


2. Vložte hřídel dláta (obrázek 3) zcela do příslušného pouzdra dláta (obrázek 4).
3. Nasaďte šroubovací kryt (obrázek 1) na dláto, našroubujte jej ve směru hodinových ručiček a utáhněte.
4. Se stále odděleným kladivem zkontrolujte, zda jsou přítomny oba nárazníkové kroužky, zda je šroubovací kryt zcela zašroubován a pevně drží sekáč. Nepřipojujte, pokud nemáte dostatečnou podporu.

Obrázek 2: dva vyrovnávací prstence 307-2043. Další náhradní díly viz kapitola 10. Čísla obrázků platí pouze pro obrázky sestav.

Výměna nástroje u verzí s pojistným krytem západky


Principiální ilustrace: Design a upínací stopka se může lišit v závislosti na verzi. Následující kroky platí výhradně pro přídržný uzávěr s přídržnou pákou.

1. Otevřete páku

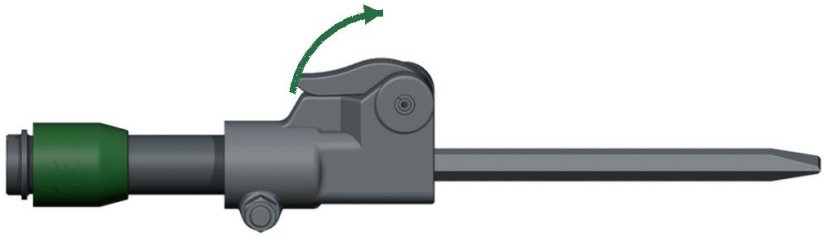


Kladivo bezpečně zastavte podle kapitoly 5, zcela jej odpojte od přívodu stlačeného vzduchu a bezpečně odložte. Úplně otevřete přídržnou páku.

2. Odstraňte dláto

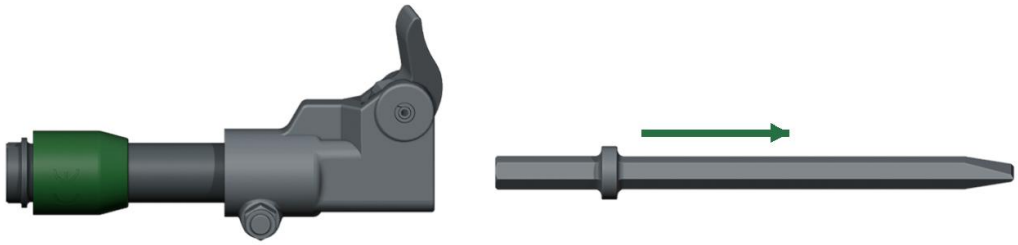


Vytáhněte dláto podélně z držáku. Zkontrolujte dláto, pouzdro a držák, zda nejsou poškozené a opotřebované.

3. Vložte dláto

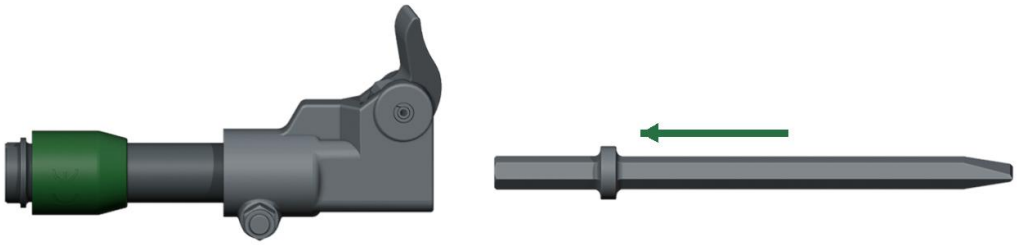

Vložte příslušný sekáč do zamýšlené polohy.

4. Zavřete páčku a zkontrolujte držení

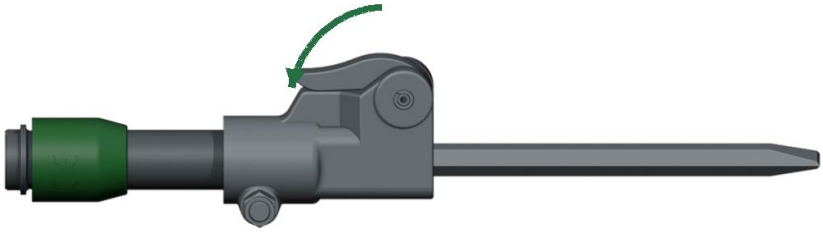

Úplně zavřete přídržnou páku. Zatažením za sekáč zkontrolujte, zda držák bezpečně drží. Pokud je držák poškozený, nekompletní nebo není bezpečně uzavřen, kladivo nepřipojujte.

Nepřipojujte, pokud je držák poškozený nebo neúplný. Šroubovací uzávěr: jsou vyžadovány oba nárazníkové kroužky a těsné usazení uzávěru. Přídržná páka: během provozu ji držte zavřenou a zkontrolujte, zda je nástroj bezpečně držen.

Znovu uvést do provozu

Znovu připojte až po úplném testování podle kapitoly 5. Pro funkční zkoušku položte zajištěný nástroj na vhodný obrobek a krátce jej stiskněte. Žádný zkušební provoz s volnými nástroji. Pokud je sedadlo uvolněné, jsou slyšet neobvyklé zvuky nebo stroj běží nerovnoměrně, okamžitě zastavte.

Držák nástroje zajišťuje pracovní nástroj. Prázdné údery mohou poškodit kladivo a držák a namáhat ruce a paže.

7 Práce a řešení poruch

Sekání a vysekávání

⚠VAROVÁNÍ Vymrštění nástroje a odletující třísky

Nezajištěný nástroj nebo odletující třísky mohou způsobit vážná zranění. Pracujte pouze s vhodnými, plně zajištěnými nástroji. Používejte ochranu očí a v případě potřeby ochranu obličeje, zajistěte obrobek a držte kolemjdoucí mimo dosah. Před aktivací zatlačte na obrobek; žádné údery naprázdno.

1. Pracoviště volte tak, aby bylo možné řídit materiály a nástroje kontrolovaným způsobem. Zvažte směr odstranění a možný průlom; za pracovištěm by neměl být nikdo ohrožen.
2. Dvojitá rukojeť (.20/.21/.24/.60/.61/.81): jedna ruka na každé straně rukojeti. Rukojeť luku: jedna ruka na rukojeti; druhá ruka na válci, s tlumičem nainstalovaným na tlumiči. Nechytejte dláta, přídržné páky nebo pohyblivé části.
3. Stiskněte spoušť a pracujte dostatečným tlakem. Vyvarujte se zbytečně vysokých uchopovacích sil, bočního páčení a úderů naprázdno.
4. Před vytažením sekáče z materiálu nebo změnou pracovní polohy uvolněte spoušť a počkejte, až se zastaví. Nezatloukejte sekáč příliš hluboko a při vytahování jej nenaklánějte.

Přerušení práce

Uvolněte spoušť (jediná funkce zastavení). Před odložením nebo odchodem oddělte podle kapitoly 5. Bezpečně odložte; Nedotýkejte se horkých částí a držte je mimo dosah hořlavých materiálů. Pokud dojde ke ztrátě vzduchu, uvolněte jej a zablokujte: Pokud držíte spoušť, kladivo se spustí, když se tlak vrátí. Restartujte po kapitole 5. Při každé výměně sekáče a pokaždé, když přestanete pracovat, zkontrolujte, zda je pojistný uzávěr pevně usazen na odděleném kladivu. Pokud se uvolní, okamžitě zastavte, odpojte a zkontrolujte držák nebo jej správně nainstalujte.

Pokud se dláto zasekne

⚠VAROVÁNÍ Napájení náhle uvolněno

Při uvolnění ucpání se může kladivo, dláto nebo opracovávaný materiál náhle pohnout a způsobit vážné zranění. Uvolněte ovládání, zajistěte zařízení a materiál a vypněte a odpojte přívod stlačeného vzduchu podle kapitoly 5. Blokaci uvolňujte pouze kontrolovaným způsobem; Pokud jsou podmínky napětí nejasné, zavolejte odborný personál.

1. Ihned uvolněte spoušť. Nepokračujte v příklepu, nepoužívejte kladivo jako páku a netahejte za hadici.
2. Zajistěte kladivo a obrobek proti nekontrolovanému pohybu. Vypněte a odpojte napájení podle kapitoly 5.
3. Nechte jej zkontrolovat, abyste viděli, jak lze ucpání odstranit bez nekontrolovaného uvolnění sil. Neuvolňujte upnuté nebo živé části nekontrolovaným způsobem. Pokud bezpečné odstranění není možné, přivolejte odborný personál.
4. Po uvolnění zkontrolujte pracovní nástroj, držák a držák, zda nejsou poškozené. Před opětovným použitím kladiva nechte poškozené díly vyměnit.

V případě nebezpečné poruchy

⚠VAROVÁNÍ Nekontrolovaný pohyb a uvolněné části

Kladivo, které dále běží, uvolněný nástroj nebo švihající hadice, mohou způsobit vážné zranění. Okamžitě zastavte práci. Pokud se zařízení nezastaví, uzavřete přívod vzduchu na bezpečně dostupném uzavíracím místě. Udržujte odstup, nesahejte do pohyblivých částí a nepokoušejte se znovu startovat, pokud je chyba nevysvětlitelná.

Okamžitě zastavte, pokud se objeví neobvyklý hluk, zvýšené vibrace, uvolněný nástroj, netěsnost nebo spoušť, která se nevrací. Pokud se kladivo po uvolnění nezastaví, uzavřete přívod vzduchu na uzavíracím místě, které je bezpečně přístupné. Nepřibližujte se k nebezpečné oblasti a nechytejte se za pohyblivé části.

Po zastavení odpojte kladivo od přívodu stlačeného vzduchu a označte jej proti opětovnému použití. Nechte odstranit příčinu závady kvalifikovaným personálem; žádné pokusy o restart, pokud je chyba nevysvětlená. Pokud hadice švihá, dodržujte odstup a uzavřete přívod vzduchu.

Po práci

Zkontrolujte kladivo, které je oddělené od přívodu stlačeného vzduchu, zda není poškozené, vyčistěte jej a namažte dle kapitoly 8. Hlásit závady. Nechte pracovní nástroj vychladnout a nástroje a příslušenství bezpečně uložte.

8 Péče a údržba

⚠VAROVÁNÍ Startování během údržby

Neočekávané spuštění během údržby může způsobit vážné nárazy a rozdrcení. Před prováděním jakékoli práce zajistěte a odpojte podle kapitoly 5. Vnitřní součásti nechte zpracovat pouze kvalifikovaným odborným personálem. Čísla pozic odkazují na kapitoly 9 a 10.

Kontroly a péče proškolenými osobami

Interval nebo důvod	Kontrola a opatření
Před každým použitím a po výměně nářadí	Zkontrolujte držák nástroje, přídržnou krytku, přídržnou páku, dláto, tlačku, rukojeť a vzduchové spoje. Nestartujte, pokud jsou závady.
Po použití a při znečištění	Jemně očistěte vnější povrchy. Netlačte nečistoty do sacího nebo vzduchového připojení násilím; Nefoukejte prach.
Během provozu	Zajistit mazání a funkci jednotky údržby; Dávejte pozor na úniky, změny zvuku, vibrací a výkonu.
Po poškození, zablokování nebo opravě	Odborné testování a dokumentované schválení před opětovným uvedením do provozu.

Kladivo musí být provozováno s mazaným stlačeným vzduchem. Použijte vhodný mazací olej bez pryskyřice. Doporučený produkt: Mazací olej na stlačený vzduch v lahvičce na kapalinu 10 ml, objednací číslo 307-1654. 10 ml uvádí velikost nádoby, nikoli dávkování. Přizpůsobte přívod oleje provozním podmínkám a době provozu. Vyhněte se chodu na sucho. Pokud dojde k velkému úniku oleje, snižte zásobu oleje; stále musí být zaručeno dostatečné mazání.

Po přibližně 120 hodinách provozu nebo alespoň každých šest měsíců (podle toho, co nastane dříve): Kvalifikovaný personál musí kladivo rozebrat a vyčistit. Zkontrolujte držák nástroje, tlačku, pojistnou krytku, závity, šroubové spoje a vzduchové spoje, zda nejsou opotřebené, poškozené a pevně sedí. Po sestavení zkontrolujte a uvolněte, jak je popsáno níže.

Práce kvalifikovaným personálem

⚠VAROVÁNÍ Neúmyslné spuštění během demontáže

Neúmyslné spuštění může způsobit vážné nárazy a rozdrcení. Před otevřením kladiva zcela odpojte přívod stlačeného vzduchu dle kapitoly 5 a zajistěte jej proti opětovnému zapnutí. Zajistěte součásti proti pádu; Interní práce nechte provádět pouze kvalifikovaným odborným personálem.

1. Opravy může provádět pouze kvalifikovaný odborný personál s použitím náhradních dílů F+K. Pouzdra dláta lze vyměnit pouze službou F+K.
2. Zcela oddělené od stlačeného vzduchu. šroubovací kryt popř
3. Profesionálně sejměte přídržný uzávěr a u R.12/R.42 sestavu hadice. Kladivo pevně upněte.
4. Povolte šrouby válce a zvedněte rukojeť, nekruťte ji. Další demontáž dle výkresu.
5. Vložte píst s kuželem ve směru nárazu. Sestavte šoupátko potrubí, skříň ovládání, víko skříně ovládání a nárazník podle výkresu.
6. Správně vyrovnejte středicí kolík. Sestavte a přišroubujte rukojeť, přírubu a případně tlumič.
7. Při výměně krytu rozvodové skříně (7) vyměňte také nárazník (9). Doporučujeme vyměnit opotřebitelné díly s čísly zboží začínajícími na 307 - každé 12 měsíce.
8. Zkontrolujte funkci, těsnost a držení nástroje.
9. Další montáž podle zkontrolovaných výkresů výrobce; Montáž kroužku viz kapitola 6. Odborný personál posoudí pouzdro dláta, stopku dláta a držák nástroje z hlediska stavu, vůle a bezpečného držení.
10. Nepoškozené O-kroužky lze po testování znovu použít; Před vložením naneste vhodné silikonové mazivo kompatibilní s O-kroužky. Neúplné pokyny k opravě.

Kontrola po opravě

⚠VAROVÁNÍ Nesprávná montáž a nedostatečné držení nástroje během zkušebního provozu

Nesprávně smontované součásti nebo nedostatečně zajištěný pracovní nástroj mohou způsobit nekontrolované pohyby nebo vymrštění nástroje a vážná zranění. Před připojením zkontrolujte úplnost, montáž a držení nástroje. Kontrolu provádějte pouze zasunutým, zajištěným nástrojem a tlakem na vhodný obrobek. Žádné údery naprázdno.

1. Po každé opravě zkontrolujte kvalifikovaným personálem: úplnost, montáž, držení nástroje a těsnost. Zkušební provoz s dlátem a tlakem na obrobek; Zkontrolujte automatické zastavení po uvolnění tlačného prvku.
2. Žádné údery naprázdno. Zdokumentujte výsledky testů, osobu provádějící kontrolu a schválení.
3. Teprve po úspěšném testu jej uveďte zpět do provozu.

9 Rozkreslení FK 2012 R.10

FK 2012 R.10 · 052-642010 · R 25x75. Modré odkazy otevírají náhradní díly v obchodě.



10 Náhradní díly

Poz.	Počet	Název	Objednací číslo
1	1	Pouzdro	052-7872
2	1	Válec	052-7805
3	1	Píst	052-7806
4	1	Trubkové šoupátko	052-7877
5	1	Řídicí těleso	052-7807
6	1	Kroužek řídicího tělesa	052-7876
7	1	Víko řídicího tělesa	052-7857
8	1	Kolík	304-3635
9	1	Tlumič nárazů	307-2563
10	1	Kroužek	307-2516
11	1	O-kroužek	307-2477
12	1	Upínací příruba	052-2504
13	4	Šroub	308-060450
15	2	Dorazový kroužek	307-2043
16	1	Kompletní rukojeť	052-2500
17	1	Spoušť	307-2556
18	1	Pružný kolík	304-3532
19	1	Ventil	052-7532
20	1	Kulička	307-2088
21	1	Zátka	052-2510
22	1	Pružina	304-7535
23	1	Zátka	318-0206 21 00
24	1	Vsuvka	306-0228
25	1	Těsnicí kroužek	313-531775
14	1	Kompletní šroubovací kryt	052-7878

POZNÁMKA – Poškození válce

Pokud je pouzdro dláta odstraněno nebo nesprávně vyměněno, může dojít k poškození válce. Pouzdra sekáče nechte vyměnit pouze servisem F+K. Sami jej neodstraňujte ani neměňte.

POZNÁMKA – Poškození kladiva

Pokud se při výměně krytu rozvodu bude nadále používat stávající nárazník, může dojít k poškození kladiva. Proto při provádění této práce vždy vyměňte tlumič nárazů 307-2563.

Objednávání variant a náhradních dílů

Objednejte náhradní díly pomocí čísla výrobku pro tuto verzi.

9 Rozkreslení FK 2012 R.11

FK 2012 R.11 · 052-642011 · R 25x75. Modré odkazy otevírají náhradní díly v obchodě.



10 Náhradní díly

Poz.	Počet	Název	Objednací číslo
1	1	Pouzdro	052-7872
2	1	Válec	052-7805
3	1	Píst	052-7806
4	1	Trubkové šoupátko	052-7877
5	1	Řídicí těleso	052-7807
6	1	Kroužek řídicího tělesa	052-7876
7	1	Víko řídicího tělesa	052-7857
8	1	Kolík	304-3635
9	1	Tlumič nárazů	307-2563
10	1	Kroužek	307-2516
11	1	O-kroužek	307-2477
12	1	Upínací příruba	052-2504
13	4	Šroub	308-060450
15	2	Dorazový kroužek	307-2043
16	1	Kompletní rukojeť	052-2500
17	1	Spoušť	307-2556
18	1	Pružný kolík	304-3532
19	1	Ventil	052-7532
20	1	Kulička	307-2088
21	1	Zátka	052-2510
22	1	Pružina	304-7535
23	1	Zátka	318-0206 21 00
24	1	Vsuvka	306-0228
25	1	Těsnicí kroužek	313-531775
26	1	Tlumič hluku	307-2569
27	1	Upínací pás	052-2509
28	1	Upínací zámek	306-0489
29	1	Změna směru	307-2573
14	1	Kompletní šroubovací kryt	052-7878

POZNÁMKA – Poškození válce

Pokud je pouzdro dláta odstraněno nebo nesprávně vyměněno, může dojít k poškození válce. Pouzdra sekáče nechte vyměnit pouze servisem F+K. Sami jej neodstraňujte ani neměňte.

POZNÁMKA – Poškození kladiva

Pokud se při výměně krytu rozvodu bude nadále používat stávající nárazník, může dojít k poškození kladiva. Proto při provádění této práce vždy vyměňte tlumič nárazů 307-2563.

Objednávání variant a náhradních dílů

Objednejte náhradní díly pomocí čísla výrobku pro tuto verzi.

9 Rozkreslení FK 2012 R.12

FK 2012 R.12 · 052-642012 · R 25x75. Modré odkazy otevírají náhradní díly v obchodě.



35 = kompletní hadice: 27–33 a 2 × upínací zámek 26.
Ohebné hadice jsou zobrazeny zkráceně.

10 Náhradní díly

Poz.	Počet	Název	Objednací číslo
1	1	Pouzdro	052-7872
2	1	Válec	052-7805
3	1	Píst	052-7806
4	1	Trubkové šoupátko	052-7877
5	1	Řídicí těleso	052-7807
6	1	Kroužek řídicího tělesa	052-7876
7	1	Víko řídicího tělesa	052-7857
8	1	Kolík	304-3635
9	1	Tlumič nárazů	307-2563
10	1	Kroužek	307-2516
11	1	O-kroužek	307-2477
12	1	Upínací příruba	052-2504
13	4	Šroub	308-060450
15	2	Dorazový kroužek	307-2043
16	1	Kompletní rukojeť	052-2500
17	1	Spoušť	307-2556
18	1	Pružný kolík	304-3532
19	1	Ventil	052-7532
20	1	Kulička	307-2088
21	1	Zátka	052-2510
22	1	Pružina	304-7535
23	1	Závitová zátka	318-0206 21 00
24	1	Tlumič hluku	307-2569
25	1	Upínací pás	052-2509
26	3	Upínací zámek	306-0489
27	2	Upínací pás	052-2513
28	2 m	Hadice 13 x 5 mm	307-1502
29	1	Připojovací díl	306-0380
30	1	Hadicový kroužek	052-7809
31	1	Připojovací díl	052-7839
32	2	Hadicová spona	306-0413
33	1	Hadice s textilní výztuží	052-7889
34	1	Kompletní připojovací trubka	052-2511
35	1	Kompletní hadice	052-0296
36	1	Měděný kroužek	307-1480
14	1	Kompletní šroubovací kryt	052-7878

POZNÁMKA – Poškození válce

Pokud je pouzdro dláta odstraněno nebo nesprávně vyměněno, může dojít k poškození válce. Pouzdra sekáče nechte vyměnit pouze servisem F+K. Sami jej neodstraňujte ani neměňte.

POZNÁMKA – Poškození kladiva

Pokud se při výměně krytu rozvodu bude nadále používat stávající nárazník, může dojít k poškození kladiva. Proto při provádění této práce vždy vyměňte tlumič nárazů 307-2563.

Objednávání variant a náhradních dílů

Sestava hadice 052-0296: Hadice 307-1502 má délku 2 m.

9 Rozkreslení FK 2012 R.20

FK 2012 R.20 · 052-642020 · S 22 x 82,5. Modré odkazy otevírají náhradní díly v obchodě.



10 Náhradní díly

Poz.	Počet	Název	Objednací číslo
1	1	Pouzdro	052-7504
2	1	Válec	052-7805
3	1	Píst	052-7806
4	1	Trubkové šoupátko	052-7877
5	1	Řídicí těleso	052-7807
6	1	Kroužek řídicího tělesa	052-7876
7	1	Víko řídicího tělesa	052-7857
8	1	Kolík	304-3635
9	1	Tlumič nárazů	307-2563
10	1	Kroužek	307-2516
11	1	Příruba	052-2503
12	1	O-kroužek	307-2477
13	4	Šroub	308-060450
14	1	Kompletní rukojeť	052-2505
15	2	Ochrana rukojeti	307-2568
16	1	Spoušť	307-2571
17	1	Pružné pouzdro	304-3544
18	1	Pružný kolík	304-3532
19	1	Ventil	052-7532
20	1	Kulička	307-2088
21	1	Pružina	304-7046
22	1	Vsuvka	306-0228
23	1	Těsnicí kroužek	313-531775
25	1	Přídržná páka	052-2846
26	1	Čep	052-8115
27	1	Šroub	308-100105
28	1	Matice	308-110020
29	1	Kolík	304-3654
30	1	Kolík	304-3653
31	1	Pružina	304-7501
24	1	Kompletní přídržný kryt	052-2507

POZNÁMKA – Poškození válce

Pokud je pouzdro dláta odstraněno nebo nesprávně vyměněno, může dojít k poškození válce. Pouzdra sekáče nechte vyměnit pouze servisem F+K. Sami jej neodstraňujte ani neměňte.

POZNÁMKA – Poškození kladiva

Pokud se při výměně krytu rozvodu bude nadále používat stávající nárazník, může dojít k poškození kladiva. Proto při provádění této práce vždy vyměňte tlumič nárazů 307-2563.

Objednávání variant a náhradních dílů

Objednejte náhradní díly pomocí čísla výrobku pro tuto verzi.

9 Rozkreslení FK 2012 R.21

FK 2012 R.21 · 052-642021 · S 22 x 82,5. Modré odkazy otevírají náhradní díly v obchodě.



10 Náhradní díly

Poz.	Počet	Název	Objednací číslo
1	1	Pouzdro	052-7504
2	1	Válec	052-7805
3	1	Píst	052-7806
4	1	Trubkové šoupátko	052-7877
5	1	Řídicí těleso	052-7807
6	1	Kroužek řídicího tělesa	052-7876
7	1	Víko řídicího tělesa	052-7857
8	1	Kolík	304-3635
9	1	Tlumič nárazů	307-2563
10	1	Kroužek	307-2516
11	1	Upínací příruba	052-2503
12	1	O-kroužek	307-2477
13	4	Šroub	308-060450
14	1	Kompletní rukojeť	052-2505
15	1	Spoušť	307-2571
16	1	Pružný kolík	304-3532
17	1	Ventil	052-7532
18	1	Kulička	307-2088
19	1	Těsnicí kroužek	313-531775
20	1	Pružina	304-7046
21	1	Vsuvka	306-0228
22	1	Pružné pouzdro	304-3544
23	2	Ochrana rukojeti	307-2568
25	1	Přídržná páka	052-2846
26	1	Pružný kolík	304-3654
27	1	Pružný kolík	304-3653
28	1	Čep	052-8115
29	1	Pružina	304-7501
30	1	Šroub	308-100105
31	1	Matice	308-110020
32	1	Tlumič hluku	307-2569
33	1	Upínací pás	052-2509
34	1	Upínací zámek	306-0489
35	1	Změna směru	307-2573
24	1	Kompletní přídržný kryt	052-2507

POZNÁMKA – Poškození válce

Pokud je pouzdro dláta odstraněno nebo nesprávně vyměněno, může dojít k poškození válce. Pouzdra sekáče nechte vyměnit pouze servisem F+K. Sami jej neodstraňujte ani neměňte.

POZNÁMKA – Poškození kladiva

Pokud se při výměně krytu rozvodu bude nadále používat stávající nárazník, může dojít k poškození kladiva. Proto při provádění této práce vždy vyměňte tlumič nárazů 307-2563.

Objednávání variant a náhradních dílů

Objednejte náhradní díly pomocí čísla výrobku pro tuto verzi.

9 Rozkreslení FK 2012 R.24

FK 2012 R.24 · 052-642024 · S 22 x 82,5. Modré odkazy otevírají náhradní díly v obchodě.



10 Náhradní díly

Poz.	Počet	Název	Objednací číslo
1	1	Pouzdro	052-7504
2	1	Válec	052-7805
3	1	Píst	052-7806
4	1	Trubkové šoupátko	052-7877
5	1	Řídicí těleso	052-7807
6	1	Kroužek řídicího tělesa	052-7876
7	1	Víko řídicího tělesa	052-7857
8	1	Kolík	304-3635
9	1	Tlumič nárazů	307-2563
10	1	Kroužek	307-2516
11	1	O-kroužek	307-2477
12	1	Upínací příruba	052-2503
13	4	Šroub	308-060450
14	1	Kompletní rukojeť	052-2555
15	2	Díl rukojeti	052-2557
16	2	Ochrana rukojeti	307-2568
17	1	Víko	307-2574
18	1	Spoušť	052-2558
19	2	Kolík	304-3444
20	1	Pružný kolík	304-3650
21	1	Ventil	052-7532
22	1	Kulička	307-2088
23	1	Vsuvka	306-0228
24	1	Těsnicí kroužek	313-531775
25	2	Pružina	304-7540
26	1	Pružina	304-7541
28	1	Přídržná páka	052-2846
29	1	Čep	052-8115
30	1	Šroub	308-100105
31	1	Matice	308-110020
32	1	Pružný kolík	304-3654
33	1	Pružný kolík	304-3653
34	1	Pružina	304-7501
35	1	Tlumič hluku	307-2569
36	1	Upínací pás	052-2509
37	1	Upínací zámek	306-0489
38	1	Změna směru	307-2573
27	1	Kompletní přídržný kryt	052-2507

POZNÁMKA – Poškození válce

Pokud je pouzdro dláta odstraněno nebo nesprávně vyměněno, může dojít k poškození válce. Pouzdra sekáče nechte vyměnit pouze servisem F+K. Sami jej neodstraňujte ani neměňte.

POZNÁMKA – Poškození kladiva


Pokud se při výměně krytu rozvodu bude nadále používat stávající nárazník, může dojít k poškození kladiva. Proto při provádění této práce vždy vyměňte tlumič nárazů 307-2563.

Objednávání variant a náhradních dílů

Objednejte náhradní díly pomocí čísla výrobku pro tuto verzi.

9 Rozkreslení FK 2012 R.30

FK 2012 R.30 · 052-642030 · R 25x75. Modré odkazy otevírají náhradní díly v obchodě.

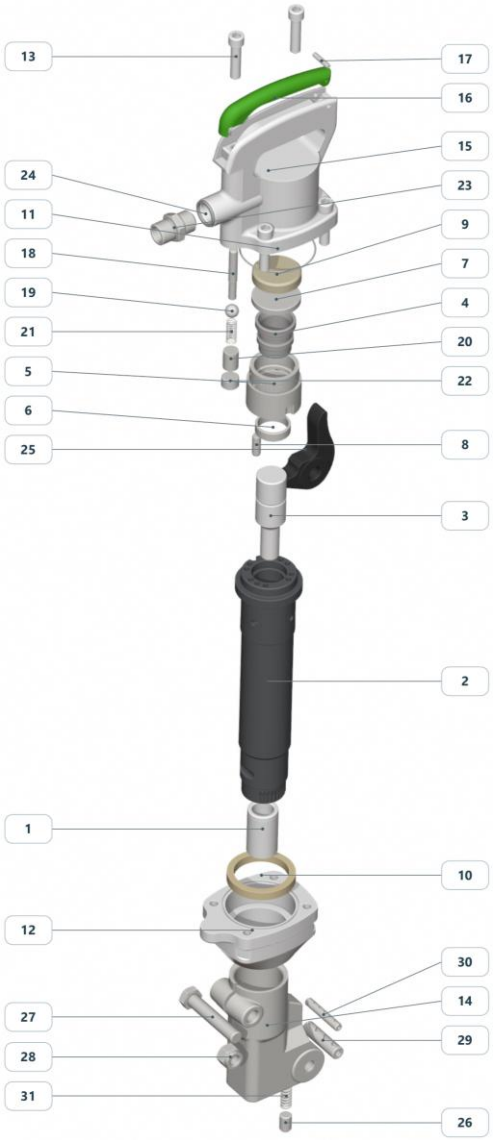

10 Náhradní díly

Poz.	Počet	Název	Objednací číslo
1	1	Pouzdro	052-7872
2	1	Válec	052-7805
3	1	Píst	052-7806
4	1	Trubkové šoupátko	052-7877
5	1	Řídicí těleso	052-7807
6	1	Kroužek řídicího tělesa	052-7876
7	1	Víko řídicího tělesa	052-7857
8	1	Kolík	304-3635
9	1	Tlumič nárazů	307-2563
10	1	Kroužek	307-2516
11	1	O-kroužek	307-2477
12	1	Upínací příruba	052-2504
13	4	Šroub	308-060450
15	1	Kompletní rukojeť	052-2500
16	1	Spoušť	307-2556
17	1	Pružný kolík	304-3532
18	1	Ventil	052-7532
19	1	Kulička	307-2088
20	1	Zátka	052-2510
21	1	Pružina	304-7535
22	1	Zátka	318-0206 21 00
23	1	Vsuvka	306-0228
24	1	Těsnicí kroužek	313-531775
25	1	Přídržná páka	052-2846
26	1	Čep	052-8115
27	1	Šroub	308-100105
28	1	Matice	308-110020
29	1	Pružný kolík	304-3654
30	1	Pružný kolík	304-3653
31	1	Tlačná pružina	304-7501
14	1	Kompletní přídržný kryt	052-2507

POZNÁMKA – Poškození válce

Pokud je pouzdro dláta odstraněno nebo nesprávně vyměněno, může dojít k poškození válce. Pouzdra sekáče nechte vyměnit pouze servisem F+K. Sami jej neodstraňujte ani neměňte.

POZNÁMKA – Poškození kladiva


Pokud se při výměně krytu rozvodu bude nadále používat stávající nárazník, může dojít k poškození kladiva. Proto při provádění této práce vždy vyměňte tlumič nárazů 307-2563.

Objednávání variant a náhradních dílů

Objednejte náhradní díly pomocí čísla výrobku pro tuto verzi.

9 Rozkreslení FK 2012 R.31

FK 2012 R.31 · 052-642031 · R 25x75. Modré odkazy otevírají náhradní díly v obchodě.

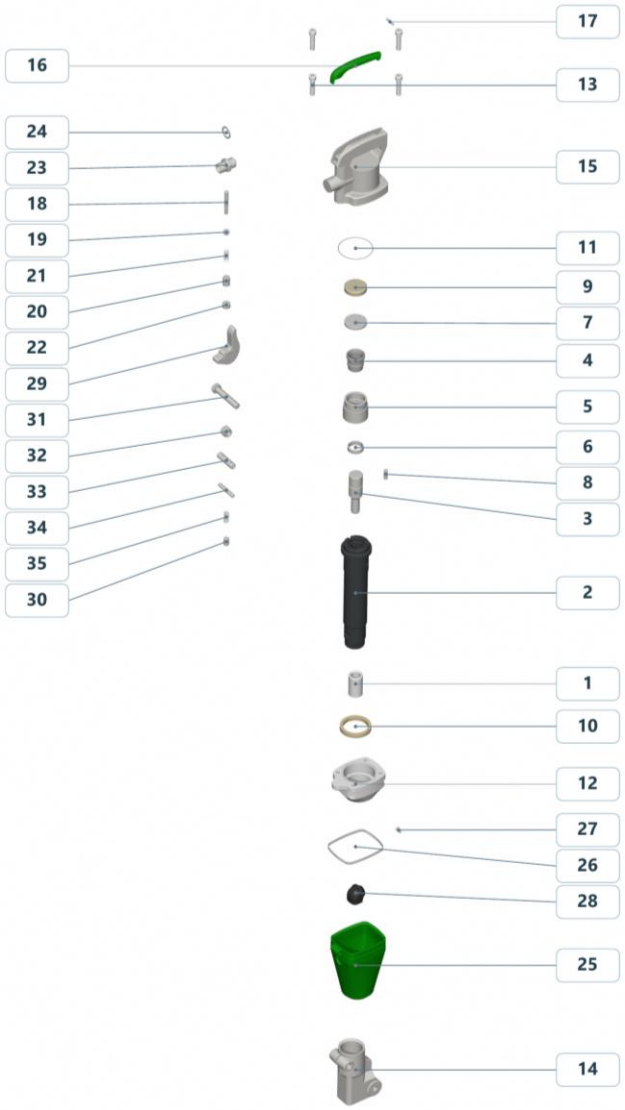

10 Náhradní díly

Poz.	Počet	Název	Objednací číslo
1	1	Pouzdro	052-7872
2	1	Válec	052-7805
3	1	Píst	052-7806
4	1	Trubkové šoupátko	052-7877
5	1	Řídicí těleso	052-7807
6	1	Kroužek řídicího tělesa	052-7876
7	1	Víko řídicího tělesa	052-7857
8	1	Kolík	304-3635
9	1	Tlumič nárazů	307-2563
10	1	Kroužek	307-2516
11	1	O-kroužek	307-2477
12	1	Upínací příruba	052-2504
13	4	Šroub	308-060450
15	1	Kompletní rukojeť	052-2500
16	1	Spoušť	307-2556
17	1	Pružný kolík	304-3532
18	1	Ventil	052-7532
19	1	Kulička	307-2088
20	1	Zátka	052-2510
21	1	Pružina	304-7535
22	1	Zátka	318-0206 21 00
23	1	Vsuvka	306-0228
24	1	Těsnicí kroužek	313-531775
25	1	Tlumič hluku	307-2569
26	1	Upínací pás	052-2509
27	1	Upínací zámek	306-0489
28	1	Změna směru	307-2573
29	1	Přídržná páka	052-2846
30	1	Čep	052-8115
31	1	Šroub	308-100105
32	1	Matice	308-110020
33	1	Pružný kolík	304-3654
34	1	Pružný kolík	304-3653
35	1	Tlačná pružina	304-7501
14	1	Kompletní přídržný kryt	052-2507

POZNÁMKA – Poškození válce

Pokud je pouzdro dláta odstraněno nebo nesprávně vyměněno, může dojít k poškození válce. Pouzdra sekáče nechte vyměnit pouze servisem F+K. Sami jej neodstraňujte ani neměňte.

POZNÁMKA – Poškození kladiva


Pokud se při výměně krytu rozvodu bude nadále používat stávající nárazník, může dojít k poškození kladiva. Proto při provádění této práce vždy vyměňte tlumič nárazů 307-2563.

Objednávání variant a náhradních dílů

Objednejte náhradní díly pomocí čísla výrobku pro tuto verzi.

9 Rozkreslení FK 2012 R.40

FK 2012 R.40 · 052-642040 · S 22 x 82,5. Modré odkazy otevírají náhradní díly v obchodě.

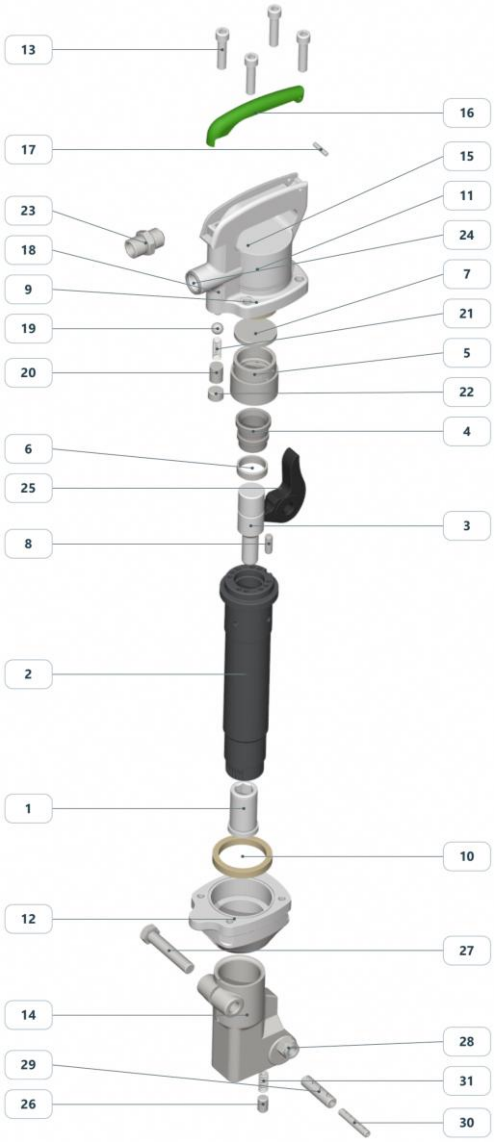

10 Náhradní díly

Poz.	Počet	Název	Objednací číslo
1	1	Pouzdro	052-7504
2	1	Válec	052-7805
3	1	Píst	052-7806
4	1	Trubkové šoupátko	052-7877
5	1	Řídicí těleso	052-7807
6	1	Kroužek řídicího tělesa	052-7876
7	1	Víko řídicího tělesa	052-7857
8	1	Kolík	304-3635
9	1	Tlumič nárazů	307-2563
10	1	Kroužek	307-2516
11	1	O-kroužek	307-2477
12	1	Upínací příruba	052-2504
13	4	Šroub	308-060450
15	1	Kompletní rukojeť	052-2500
16	1	Spoušť	307-2556
17	1	Pružný kolík	304-3532
18	1	Ventil	052-7532
19	1	Kulička	307-2088
20	1	Zátka	052-2510
21	1	Pružina	304-7535
22	1	Zátka	318-0206 21 00
23	1	Vsuvka	306-0228
24	1	Těsnicí kroužek	313-531775
25	1	Přídržná páka	052-2846
26	1	Čep	052-8115
27	1	Šroub	308-100105
28	1	Matice	308-110020
29	1	Pružný kolík	304-3654
30	1	Pružný kolík	304-3653
31	1	Tlačná pružina	304-7501
14	1	Kompletní přídržný kryt	052-2507

POZNÁMKA – Poškození válce

Pokud je pouzdro dláta odstraněno nebo nesprávně vyměněno, může dojít k poškození válce. Pouzdra sekáče nechte vyměnit pouze servisem F+K. Sami jej neodstraňujte ani neměňte.

POZNÁMKA – Poškození kladiva


Pokud se při výměně krytu rozvodu bude nadále používat stávající nárazník, může dojít k poškození kladiva. Proto při provádění této práce vždy vyměňte tlumič nárazů 307-2563.

Objednávání variant a náhradních dílů

Objednejte náhradní díly pomocí čísla výrobku pro tuto verzi.

9 Rozkreslení FK 2012 R.41

FK 2012 R.41 · 052-642041 · S 22 x 82,5. Modré odkazy otevírají náhradní díly v obchodě.

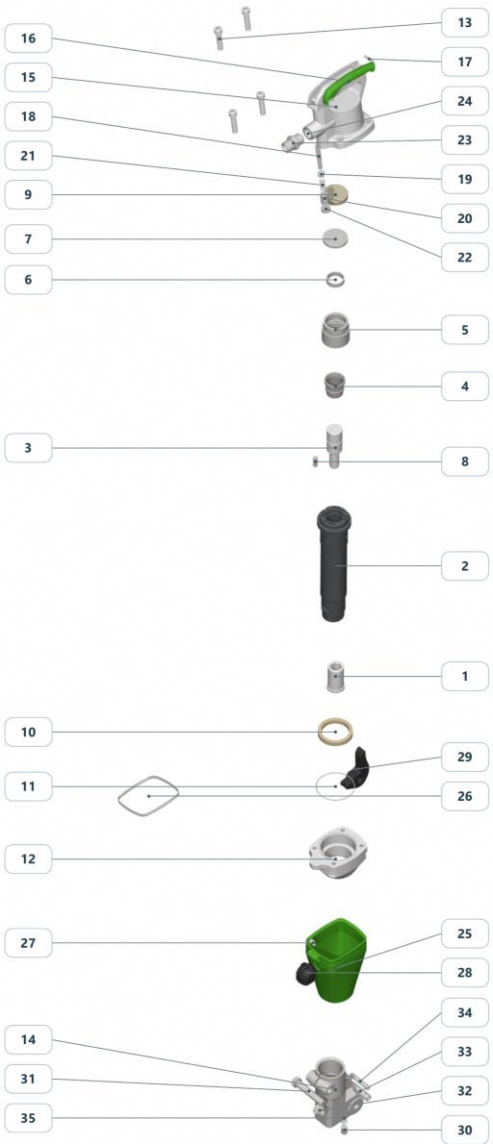

10 Náhradní díly

Poz.	Počet	Název	Objednací číslo
1	1	Pouzdro	052-7504
2	1	Válec	052-7805
3	1	Píst	052-7806
4	1	Trubkové šoupátko	052-7877
5	1	Řídicí těleso	052-7807
6	1	Kroužek řídicího tělesa	052-7876
7	1	Víko řídicího tělesa	052-7857
8	1	Kolík	304-3635
9	1	Tlumič nárazů	307-2563
10	1	Kroužek	307-2516
11	1	O-kroužek	307-2477
12	1	Upínací příruba	052-2504
13	4	Šroub	308-060450
15	1	Kompletní rukojeť	052-2500
16	1	Spoušť	307-2556
17	1	Pružný kolík	304-3532
18	1	Ventil	052-7532
19	1	Kulička	307-2088
20	1	Zátka	052-2510
21	1	Pružina	304-7535
22	1	Zátka	318-0206 21 00
23	1	Vsuvka	306-0228
24	1	Těsnicí kroužek	313-531775
25	1	Tlumič hluku	307-2569
26	1	Upínací pás	052-2509
27	1	Upínací zámek	306-0489
28	1	Změna směru	307-2573
29	1	Přídržná páka	052-2846
30	1	Čep	052-8115
31	1	Šroub	308-100105
32	1	Matice	308-110020
33	1	Pružný kolík	304-3654
34	1	Pružný kolík	304-3653
35	1	Tlačná pružina	304-7501
14	1	Kompletní přídržný kryt	052-2507

POZNÁMKA – Poškození válce

Pokud je pouzdro dláta odstraněno nebo nesprávně vyměněno, může dojít k poškození válce. Pouzdra sekáče nechte vyměnit pouze servisem F+K. Sami jej neodstraňujte ani neměňte.

POZNÁMKA – Poškození kladiva

Pokud se při výměně krytu rozvodu bude nadále používat stávající nárazník, může dojít k poškození kladiva. Proto při provádění této práce vždy vyměňte tlumič nárazů 307-2563.

Objednávání variant a náhradních dílů

Objednejte náhradní díly pomocí čísla výrobku pro tuto verzi.

9 Rozkreslení FK 2012 R.42

FK 2012 R.42 · 052-642042 · S 22 x 82,5. Modré odkazy otevírají náhradní díly v obchodě.



36 = kompletní hadice: pozice 37–44.
Ohebné hadice jsou zobrazeny zkráceně.

10 Náhradní díly

Poz.	Počet	Název	Objednací číslo
1	1	Pouzdro	052-7504
2	1	Válec	052-7805
3	1	Píst	052-7806
4	1	Trubkové šoupátko	052-7877
5	1	Řídicí těleso	052-7807
6	1	Kroužek řídicího tělesa	052-7876
7	1	Víko řídicího tělesa	052-7857
8	1	Kolík	304-3635
9	1	Tlumič nárazů	307-2563
10	1	Kroužek	307-2516
11	1	Upínací příruba	052-2504
12	1	O-kroužek	307-2477
13	4	Šroub	308-060450
14	1	Kompletní rukojeť	052-2500
16	1	Spoušť	307-2556
17	1	Pružný kolík	304-3532
18	1	Ventil	052-7532
19	1	Kulička	307-2088
20	1	Zátka	052-2510
21	1	Pružina	304-7535
22	1	Zátka	318-0206 21 00
24	1	Přídržná páka	052-2846
25	1	Čep	052-8115
26	1	Šroub	308-100105
27	1	Matice	308-110020
28	1	Pružný kolík	304-3654
29	1	Pružný kolík	304-3653
30	1	Pružina	304-7501
31	1	Tlumič hluku	307-2569
32	1	Upínací pás	052-2509
33	1	Upínací zámek	306-0489
34	1	Měděný kroužek	307-1480
35	1	Připojovací trubka	052-2511
36	1	Kompletní hadice	052-0296
37	2	Upínací pás	052-2513
38	2	Hadicová spona	306-0413
39	2	Upínací zámek	306-0489
40	2 m	Hadice 13 x 5 mm	307-1502
41	1	Připojovací díl	306-0380
42	1	Hadicový kroužek	052-7809
43	1	Připojovací díl	052-7839
44	1	Hadice s textilní výztuží	052-7889
15	1	Kompletní přídržný kryt	052-2507

POZNÁMKA – Poškození válce

Pokud je pouzdro dláta odstraněno nebo nesprávně vyměněno, může dojít k poškození válce. Pouzdra sekáče nechte vyměnit pouze servisem F+K. Sami jej neodstraňujte ani neměňte.

POZNÁMKA – Poškození kladiva

Pokud se při výměně krytu rozvodu bude nadále používat stávající nárazník, může dojít k poškození kladiva. Proto při provádění této práce vždy vyměňte tlumič nárazů 307-2563.

Objednávání variant a náhradních dílů

Sestava hadice 052-0296: Hadice 307-1502 má délku 2 m.

9 Rozkreslení FK 2012 R.60

FK 2012 R.60 · 052-642060 · R 25x75. Modré odkazy otevírají náhradní díly v obchodě.



10 Náhradní díly

Poz.	Počet	Název	Objednací číslo
1	1	Pouzdro	052-7872
2	1	Válec	052-7805
3	1	Píst	052-7806
4	1	Trubkové šoupátko	052-7877
5	1	Řídicí těleso	052-7807
6	1	Kroužek řídicího tělesa	052-7876
7	1	Víko řídicího tělesa	052-7857
8	1	Kolík	304-3635
9	1	Tlumič nárazů	307-2563
10	1	Kroužek	307-2516
11	1	Příruba	052-2503
12	1	O-kroužek	307-2477
13	4	Šroub	308-060450
14	1	Kompletní rukojeť	052-2505
15	2	Ochrana rukojeti	307-2568
16	1	Spoušť	307-2571
17	1	Pružné pouzdro	304-3544
18	1	Pružný kolík	304-3532
19	1	Ventil	052-7532
20	1	Kulička	307-2088
21	1	Pružina	304-7046
22	1	Vsuvka	306-0228
23	1	Těsnicí kroužek	313-531775
25	1	Přídržná páka	052-2846
26	1	Čep	052-8115
27	1	Šroub	308-100105
28	1	Matice	308-110020
29	1	Kolík	304-3654
30	1	Kolík	304-3653
31	1	Pružina	304-7501
24	1	Kompletní přídržný kryt	052-2507

POZNÁMKA – Poškození válce

Pokud je pouzdro dláta odstraněno nebo nesprávně vyměněno, může dojít k poškození válce. Pouzdra sekáče nechte vyměnit pouze servisem F+K. Sami jej neodstraňujte ani neměňte.

POZNÁMKA – Poškození kladiva

Pokud se při výměně krytu rozvodu bude nadále používat stávající nárazník, může dojít k poškození kladiva. Proto při provádění této práce vždy vyměňte tlumič nárazů 307-2563.

Objednávání variant a náhradních dílů

Objednejte náhradní díly pomocí čísla výrobku pro tuto verzi.

9 Rozkreslení FK 2012 R.61

FK 2012 R.61 · 052-642061 · R 25x75. Modré odkazy otevírají náhradní díly v obchodě.



10 Náhradní díly

Poz.	Počet	Název	Objednací číslo
1	1	Pouzdro	052-7872
2	1	Válec	052-7805
3	1	Píst	052-7806
4	1	Trubkové šoupátko	052-7877
5	1	Řídicí těleso	052-7807
6	1	Kroužek řídicího tělesa	052-7876
7	1	Víko řídicího tělesa	052-7857
8	1	Kolík	304-3635
9	1	Tlumič nárazů	307-2563
10	1	Kroužek	307-2516
11	1	Upínací příruba	052-2503
12	1	O-kroužek	307-2477
13	4	Šroub	308-060450
14	1	Kompletní rukojeť	052-2505
15	1	Spoušť	307-2571
16	1	Pružný kolík	304-3532
17	1	Ventil	052-7532
18	1	Kulička	307-2088
19	1	Těsnicí kroužek	313-531775
20	1	Pružina	304-7046
21	1	Vsuvka	306-0228
22	1	Pružné pouzdro	304-3544
23	2	Ochrana rukojeti	307-2568
25	1	Přídržná páka	052-2846
26	1	Pružný kolík	304-3654
27	1	Pružný kolík	304-3653
28	1	Čep	052-8115
29	1	Pružina	304-7501
30	1	Šroub	308-100105
31	1	Matice	308-110020
32	1	Tlumič hluku	307-2569
33	1	Upínací pás	052-2509
34	1	Upínací zámek	306-0489
35	1	Změna směru	307-2573
24	1	Kompletní přídržný kryt	052-2507

POZNÁMKA – Poškození válce

Pokud je pouzdro dláta odstraněno nebo nesprávně vyměněno, může dojít k poškození válce. Pouzdra sekáče nechte vyměnit pouze servisem F+K. Sami jej neodstraňujte ani neměňte.

POZNÁMKA – Poškození kladiva

Pokud se při výměně krytu rozvodu bude nadále používat stávající nárazník, může dojít k poškození kladiva. Proto při provádění této práce vždy vyměňte tlumič nárazů 307-2563.

Objednávání variant a náhradních dílů

Objednejte náhradní díly pomocí čísla výrobku pro tuto verzi.

9 Rozkreslení FK 2012 R.70

FK 2012 R.70 · 052-642070 · S 22 x 82,5. Modré odkazy otevírají náhradní díly v obchodě.



10 Náhradní díly

Poz.	Počet	Název	Objednací číslo
1	1	Pouzdro	052-7504
2	1	Válec	052-7805
3	1	Píst	052-7806
4	1	Trubkové šoupátko	052-7877
5	1	Řídicí těleso	052-7807
6	1	Kroužek řídicího tělesa	052-7876
7	1	Víko řídicího tělesa	052-7857
8	1	Kolík	304-3635
9	1	Tlumič nárazů	307-2563
10	1	Kroužek	307-2516
11	1	O-kroužek	307-2477
12	1	Upínací příruba	052-2504
13	4	Šroub	308-060450
15	2	Dorazový kroužek	307-2043
16	1	Kompletní rukojeť	052-2500
17	1	Spoušť	307-2556
18	1	Pružný kolík	304-3532
19	1	Ventil	052-7532
20	1	Kulička	307-2088
21	1	Zátka	052-2510
22	1	Pružina	304-7535
23	1	Zátka	318-0206 21 00
24	1	Vsuvka	306-0228
25	1	Těsnicí kroužek	313-531775
14	1	Kompletní šroubovací kryt	052-7880

POZNÁMKA – Poškození válce

Pokud je pouzdro dláta odstraněno nebo nesprávně vyměněno, může dojít k poškození válce. Pouzdra sekáče nechte vyměnit pouze servisem F+K. Sami jej neodstraňujte ani neměňte.

POZNÁMKA – Poškození kladiva

Pokud se při výměně krytu rozvodu bude nadále používat stávající nárazník, může dojít k poškození kladiva. Proto při provádění této práce vždy vyměňte tlumič nárazů 307-2563.

Objednávání variant a náhradních dílů

Objednejte náhradní díly pomocí čísla výrobku pro tuto verzi.

9 Rozkreslení FK 2012 R.71

FK 2012 R.71 · 052-642071 · S 22 x 82,5. Modré odkazy otevírají náhradní díly v obchodě.



10 Náhradní díly

Poz.	Počet	Název	Objednací číslo
1	1	Pouzdro	052-7504
2	1	Válec	052-7805
3	1	Píst	052-7806
4	1	Trubkové šoupátko	052-7877
5	1	Řídicí těleso	052-7807
6	1	Kroužek řídicího tělesa	052-7876
7	1	Víko řídicího tělesa	052-7857
8	1	Kolík	304-3635
9	1	Tlumič nárazů	307-2563
10	1	Kroužek	307-2516
11	1	O-kroužek	307-2477
12	1	Upínací příruba	052-2504
13	4	Šroub	308-060450
15	2	Dorazový kroužek	307-2043
16	1	Kompletní rukojeť	052-2500
17	1	Spoušť	307-2556
18	1	Pružný kolík	304-3532
19	1	Ventil	052-7532
20	1	Kulička	307-2088
21	1	Zátka	052-2510
22	1	Pružina	304-7535
23	1	Zátka	318-0206 21 00
24	1	Vsuvka	306-0228
25	1	Těsnicí kroužek	313-531775
26	1	Tlumič hluku	307-2569
27	1	Upínací pás	052-2509
28	1	Upínací zámek	306-0489
29	1	Změna směru	307-2573
14	1	Kompletní šroubovací kryt	052-7880

POZNÁMKA – Poškození válce

Pokud je pouzdro dláta odstraněno nebo nesprávně vyměněno, může dojít k poškození válce. Pouzdra sekáče nechte vyměnit pouze servisem F+K. Sami jej neodstraňujte ani neměňte.

POZNÁMKA – Poškození kladiva

Pokud se při výměně krytu rozvodu bude nadále používat stávající nárazník, může dojít k poškození kladiva. Proto při provádění této práce vždy vyměňte tlumič nárazů 307-2563.

Objednávání variant a náhradních dílů

Objednejte náhradní díly pomocí čísla výrobku pro tuto verzi.

9 Rozkreslení FK 2012 R.81

FK 2012 R.81 · 052-642081 · S 22 x 82,5. Modré odkazy otevírají náhradní díly v obchodě.



10 Náhradní díly

Poz.	Počet	Název	Objednací číslo
1	1	Pouzdro	052-7504
2	1	Válec	052-7805
3	1	Píst	052-7806
4	1	Trubkové šoupátko	052-7877
5	1	Řídicí těleso	052-7807
6	1	Kroužek řídicího tělesa	052-7876
7	1	Víko řídicího tělesa	052-7857
8	1	Kolík	304-3635
9	1	Tlumič nárazů	307-2563
10	1	Kroužek	307-2516
11	1	Upínací příruba	052-2503
12	1	O-kroužek	307-2477
13	4	Šroub	308-060450
14	1	Kompletní rukojeť	052-2505
15	1	Spoušť	307-2571
16	1	Pružný kolík	304-3532
17	1	Ventil	052-7532
18	1	Kulička	307-2088
19	1	Těsnicí kroužek	313-531775
20	1	Pružina	304-7046
21	1	Vsuvka	306-0228
22	1	Pružné pouzdro	304-3544
23	2	Ochrana rukojeti	307-2568
25	2	Dorazový kroužek	307-2043
26	1	Tlumič hluku	307-2569
27	1	Upínací pás	052-2509
28	1	Upínací zámek	306-0489
29	1	Změna směru	307-2573
24	1	Kompletní šroubovací kryt	052-7878

POZNÁMKA – Poškození válce

Pokud je pouzdro dláta odstraněno nebo nesprávně vyměněno, může dojít k poškození válce. Pouzdra sekáče nechte vyměnit pouze servisem F+K. Sami jej neodstraňujte ani neměňte.

POZNÁMKA – Poškození kladiva

Pokud se při výměně krytu rozvodu bude nadále používat stávající nárazník, může dojít k poškození kladiva. Proto při provádění této práce vždy vyměňte tlumič nárazů 307-2563.

Objednávání variant a náhradních dílů

Objednejte náhradní díly pomocí čísla výrobku pro tuto verzi.

11 Řešení poruch, skladování a likvidace

⚠VAROVÁNÍ Neúmyslné spuštění během odstraňování problémů

Když je připojen stlačený vzduch, neočekávané pohyby nebo ohebná hadice mohou způsobit vážné zranění. Před testováním podle kapitoly 5 vypněte, vypněte a úplně odpojte; Zajistěte proti opětovnému připojení. Žádné pokusy o spuštění, pokud je chyba nevysvětlená. Vnitřní součásti nechte zkontrolovat a opravit pouze kvalifikovaným personálem.

Následující tabulka slouží k izolaci chyb na vyřazeném a odpojeném zařízení.

Porucha	Možná příčina	Opatření
Nefunguje	Rez, znečištění nebo opotřebení na ovládání, pístu, pístové dráze nebo pouzdru	Odborné vyšetření; nechte jej vyčistit, namazat nebo opravit.
Po montáži nefunguje	Nesprávná montáž nebo vadná tlačná pružina	Nechte sestavu a pružinu zkontrolovat kvalifikovaným personálem.
Nerovnoměrný chod	Posuvný ovladač potrubí nebo ventil jsou znečištěné nebo opotřebované; Přemazávání	zastavení; Nechte jej zkontrolovat, vyčistit nebo opravit kvalifikovaným personálem.
Nízký příklepový výkon	Nedostatečný přívod vzduchu nebo špinavá obrazovka	Zkontrolujte přívod, nezvyšujte tlak nad 6 bar; Nechte si sítko odborně bez tlaku vyčistit.
Kladivo fouká vzduch	Cizí tělesa v dráze pístu	Nechte jej odborně rozebrat a vyčistit.
Nezastaví se ani se držák neuvolní	Chyba v ovládání nebo držáku	Vypněte přívod vzduchu; nepokračujte v užívání; Servis.

Doprava a skladování

Před přepravou odpojte kladivo od přívodu stlačeného vzduchu. Noste za rukojeť, nikdy ne za hadici. Nástroje bezpečně zabalte pro přepravu; Horké díly nebo díly s ostrými hranami nesmí nikoho ohrozit. Zajistěte zařízení proti uklouznutí a pádu.

Před delšími odstávkami vyčistěte a namažte. Skladujte v suchu, čistotě a chraňte před neoprávněným použitím; Chraňte vzduchové připojení před nečistotami. Před dalším použitím proveďte kontroly v kapitole 5.

⚠VAROVÁNÍ Ohrožení zdraví čisticími prostředky

Čisticí prostředky mohou poškodit kůži, oči a dýchací cesty; Při použití hořlavých látek existuje další nebezpečí požáru. Pracujte pouze na zařízení, které je zcela izolováno od přívodu stlačeného vzduchu. Dodržujte materiálovou snášenlivost a bezpečnostní list, dostatečně větrejte, udržujte v dostatečné vzdálenosti od zdrojů vznícení a dodržujte předepsaná ochranná opatření.

Vnitřní čištění a konzervaci smí provádět pouze kvalifikovaný odborný personál zákazníka nebo servis výrobce. Smontované kladivo proplachujte dearomatizovaným petrolejem výhradně při odpojeném přívodu stlačeného vzduchu; během proplachování je neprovozujte se stlačeným vzduchem. Nechte proplachovací kapalinu vytéct a ihned poté promažte podle kapitoly 8. Pro jednotlivé díly používejte čisticí prostředky rozpouštějící tuk, které nenarušují O-kroužky; plastové díly čistěte pouze vhodnými prostředky. Dodržujte bezpečnostní list, dobře větrejte a odstraňte zdroje vznícení.

Vyřazení z provozu a likvidace

Odpojte nářadí od přívodu stlačeného vzduchu. Sbírejte zbývající maziva a kontaminované čisticí prostředky a zlikvidujte je v souladu s bezpečnostním listem a místními předpisy; nedovolte, aby se dostal do půdy nebo odpadních vod. Nechte nářadí odborně demontovat a materiály zlikvidujte pro vhodnou recyklaci.

Servis

"F.u.K." Frölich & Klüpfel Drucklufttechnik GmbH & Co. KG Wernerstr. 32 42285 Wuppertal Telefon +49 (0) 202 89002-0 info@froelich-kluepfel.de

12 Shoda a dokumenty

F01 | 10.11.2026

Tyto pokyny reprodukují obsah společného prohlášení o shodě ES F01 pro ruční, nerotační pneumatická kladiva a pneumatická pěchy. Výčepní jednotky nejsou součástí dodávky.

Výrobce prohlašuje, že konstrukce a konstrukce uvedeného stroje, jakož i provedení, které uvedl na trh, odpovídá příslušným základním zdravotním a bezpečnostním požadavkům směrnice 2006/42/EC. Pokud se s výrobcem nedohodne na změně, pozbývá prohlášení platnosti.

Výrobce	Frölich & Klüpfel Drucklufttechnik GmbH & Co. KG, Wernerstraße 32, 42285 Wuppertal, Německo
Produkt tohoto návodu	Sekáčové kladivo FK 2012 R; šestnáct verzí uvedených v tabulce variant.
Směrnice	2006/42/EG
Použité normy	DIN EN ISO 12100:2011-03 s korekcí 1:2013-08; DIN EN ISO 11148-4:2013-05
Podepisující a oprávněná osoba pro technickou dokumentaci	M. Aschhoff, generální ředitel. Frölich & Klüpfel Drucklufttechnik GmbH & Co. KG, Wernerstraße 32, 42285 Wuppertal.

Podepsané prohlášení je přiloženo samostatně k nástroji v papírové podobě. U dodaného stroje je uveden typ, číslo artiklu, sériové číslo, rok výroby, datum vydání a podpis. Místo konání: Wuppertal. Návod a vysvětlení uschovejte spolu s nástrojem a předejte je dále, pokud je předáte.