Översättning av originalbruksanvisningen

Mejselhammare - FK 2012 R

Svensk version D08 · 08.10.2026 · Översättning av originalbruksanvisningen

Vanliga instruktioner för sexton mönster



Läs hela bruksanvisningen före användning. Förvara den på användningsplatsen och låt den följa med verktyget vid överlåtelse.

Artikel	Insticksskaft	Fäste
För versioner se sidan 5	R 25 × 75 / S 22 × 82,5	Skruvkåpa/hållarspak

Gäller FK 2012 R.10/.11/.12/.20/.21/.24/.30/.31/ .40/.41/.42/.60/.61/.70/.71/.81. Tilldela artikelnummer och version med hjälp av varianttabellen.

Innehåll

Kapitlen i innehållsförteckningen är klickbara. Blå, understrukna artikelnummer öppnar respektive vara i butiken.

Förklaring av symboler 3
Varianter FK 2012 R 4
1 Användning och begränsningar 6
2 Mekanisk säkerhet 7
3 Hälsa och arbetsmiljö 8
4 Tekniska data och emissioner 10
5 Anslutning och säker avstängning 12
6 Byt insatsverktyg 14
7 Arbete och hantering av störningar 18
8 Skötsel och underhåll 20
9 sprängskiss 22
10 reservdelar 22
11 Felsökning, förvaring och avfallshantering 38
12 Överensstämmelse och dokument 40

Förklaring av symboler

Säkerhetsskyltarna gör viktig information snabbt igenkännbar. Var alltid uppmärksam på den medföljande texten: Den beskriver faran och nödvändiga skyddsåtgärder.

Symbol	Betydelse	Vad behöver man ta hänsyn till?
	Allmän varningsskylt	Varnar för fara. Den tillhörande varningstexten anger möjlig skada och hur du kan undvika den.
	Varm yta	Insatsverktyget eller arbetsstycket kan vara varmt. Rör inte oskyddat; Låt svalna innan du byter verktyg.
	Följ bruksanvisningen	Läs hela bruksanvisningen före första användningen och ha den redo på användningsplatsen.
	Använd ögonskydd	Bär lämpliga ögonskydd med sidoskydd när du arbetar. Använd dessutom erforderligt ansiktsskydd.
	Använd hörselskydd	Bär lämpliga hörselskydd vid användning. Skydda också människor i det drabbade arbetsområdet.
	Använd fotskydd	Bär skyddsskor när du arbetar för att skydda dina fötter, särskilt mot fallande föremål.
	Använd handskydd	Välj lämpliga skyddshandskar för respektive aktivitet, speciellt vid hantering av skarpkantade, varma eller kalla delar. Stick inte in i rörliga delar.
	Använd andningsskydd	Använd andningsskydd enligt material- och riskbedömningen om tekniska åtgärder inte är tillräckliga. Symbolen anger inte en specifik filtertyp eller skyddsklass.

Signalord i texten

⚠VARNING: Den beskrivna faran kan leda till allvarliga personskador eller dödsfall.

⚠FÖRSIKTIGHET: Den beskrivna faran kan resultera i mindre eller måttlig skada.

OBS: Informationen gäller risk för sakskador.

Gula trianglar varnar för faror. Blå cirklar indikerar nödvändiga åtgärder eller skyddsåtgärder. För aktivitetsberoende åtgärder gäller det villkor som beskrivs i texten; Speciellt andningsskydd och handskar måste väljas för att passa arbetsuppgiften.

Varianter FK 2012 R

Endast R.24 har det vibrationsdämpade dubbelhandtaget 052-2555. Dubbelhandtaget 052-2505 och båghandtaget 052-2500 är inte vibrationsdämpade. Kontrollbufferten är inte en handtagsdämpning.

Ritning och reservdelar

Grundritningen och tillhörande reservdelslista finns i kapitlen 9 och 10.

Rekommenderade anslutningstillbehör

Hammaren levereras utan slangkoppling. Frölich & Klüpfel rekommenderar en valfri Variacor-svängled i lämplig design för alla verktygstyper. Det gör slangdragningen enklare och kan minska vridning, lindning och veck på slangen och avlasta användaren. Ett stort fritt flödestvärsnitt stödjer tryckluftstillförseln.

Valfri Variacor-sväng G 3/4 inuti × G 3/4 utsida: 306-DV16MFG34. Lämplig för anslutning G 3/4 på utsidan; Var uppmärksam på tillräckligt flöde och anslutningssekvensen.

Matchande slangkopplingar och anslutningskomponenter finns som tillbehör i butiken. Hammaren levereras utan slangkoppling.

Använd ett matchande kopplingssystem med tillräckligt flöde vid änden av slangen bort från hammaren. Anslutningsgängor och slangdimensioner måste matcha.

Anslutningsföljd: Hammare → skruvad slang → snabbkoppling i änden av slangen bort från hammaren. R.12 och R.42 har 052-0296 slangenhet; G 3/4 har sin fria ände på utsidan. Använd inte slangen som handtag. Variacor är valfritt.

Utförande och montering

R.10/.11/.12/.70/.71/.81: skruvkåpa med två anslagsringar. R.20/.21/.24/.30/.31/.40/.41/.42/.60/.61: hållarkåpa med låsspak. Montera verktygshållaren fullständigt och kontrollera att verktyget hålls säkert.

Tekniska data för versionerna

Version / artikel	Instickсskaft	Fäste	kg / mm	Vibration m/s²	Ljudtryck dB(A)
R.10052-642010	R 25x75	Skruvkåpa	13,4 / 491	15,4	112,0
R.11052-642011	R 25x75	Skruvkåpa	13,7 / 491	15,4	101,0
R.12052-642012	R 25x75	Skruvkåpa	15,5 / 491	15,4	101,0
R.20052-642020	S 22 x 82,5	Låsspak	16,6 / 506	14,3	112,0
R.21052-642021	S 22 x 82,5	Låsspak	17 / 506	14,3	101,0
R.24052-642024	S 22 x 82,5	Låsspak	20,7 / 519	11,8	101,0
R.30052-642030	R 25x75	Låsspak	15 / 491	15,4	112,0
R.31052-642031	R 25x75	Låsspak	15,4 / 491	15,4	101,0
R.40052-642040	S 22 x 82,5	Låsspak	15 / 498	15,4	112,0
R.41052-642041	S 22 x 82,5	Låsspak	15,5 / 498	15,4	101,0
R.42052-642042	S 22 x 82,5	Låsspak	17,3 / 498	15,4	101,0
R.60052-642060	R 25x75	Låsspak	16,4 / 498	14,3	112,0
R.61052-642061	R 25x75	Låsspak	16,9 / 498	14,3	101,0
R.70052-642070	S 22 x 82,5	Skruvkåpa	13,4 / 498	15,4	112,0
R.71052-642071	S 22 x 82,5	Skruvkåpa	13,8 / 498	15,4	101,0
R.81052-642081	S 22 x 82,5	Skruvkåpa	15,2 / 506	14,3	101,0

Ljud: DIN EN ISO 15744.

1 Användning och begränsningar

FK 2012 R är en handhållen pneumatisk flishammare för kommersiell mejsling, mejsling och brytarbete på lämpliga material. Avtryckaren på handtaget styr slagmekanismen. Verktygshållaren som medföljer varje version håller fast mejseln.

Avsedd användning

- Rengöring av grått, stål och smidbart järn; Gradning av kanter av stålplåt och bearbetning av svetsfogar.
- Putsning och tätning på panna, container och fartygsväggar.
- Lätt mejsling, gradning, rengöring och mejsling av lämpliga material och komponenter. Material, verktyg och arbetssätt ska passa ihop.
- Nitar av små skaftdiametrar med passande nitinsatser som passar hållaren.

Välj det insatsverktyg som passar materialet, arbetsuppgiften och hållaren. Hammaren får endast användas med en effektiv verktygshållare och med tryck på arbetsstycket. Ett annat mejselskaft eller något tillbehör utökar inte det tillåtna användningsområdet.

Nitning med små nitar planeras. Innan arbetet påbörjas måste användaren kontrollera om hammaren, nitinsatsen och mothållaren är lämpliga för nitmaterialet, nitmåtten och den specifika arbetsuppgiften. Arbetsstycket måste vara säkert fastsatt.

Målgrupp och arbetsförhållanden

Driften är reserverad för utbildade personer som förstår instruktionerna och kan bedöma farorna med sin arbetsuppgift. Reparationer och arbeten på interna komponenter hör till kvalificerad specialistpersonal. Arbeta med ett säkert fotfäste, fritt utrymme att röra sig på och arbetsstycket säkert stödd eller fäst. Om hammaren förs vidare, även genom lån eller uthyrning, ska bruksanvisningen medfölja. Operatören måste vara utbildad i säker användning.

Kontrollera material, beläggningar, ledningar och omgivningsförhållanden innan arbetet påbörjas. Arbete i behållare eller trånga utrymmen kräver verksamhetens arbetstillstånd, säker ventilation och nödvändiga skyddsåtgärder. Arbeta inte på slutna, trycksatta eller otillräckligt rengjorda behållare.

Undvik förutsebar felanvändning

- Använd inte utan säkrade verktyg, utan tryck eller med en skadad hållare.
- Använd inte som en spak eller med hammarslag på huset. Lossa inte mejseln från en blockering genom att fortsätta att hamra eller luta den.
- Lås inte avtryckaren och ta inte bort eller modifiera säkerhetsdelar. Rikta den inte mot människor eller djur.
- Använd inte i potentiellt explosiva miljöer eller på spänningsförande delar. Elektrisk isolering eller lämplighet för potentiellt explosiva områden har inte bevisats.

Omfattning: 16 artikelnummer i varianttabellen.

2 Mekanisk säkerhet

VARNING indikerar en fara som kan resultera i allvarliga skador eller dödsfall. FÖRSIKTIGHET indikerar risk för mindre eller måttlig skada. OBS avser möjlig egendomsskada.

⚠VARNING Tryckluft och oavsiktlig start

Oavsiktliga rörelser och piskande slangar kan orsaka allvarliga personskador. En trycksatt slang kan piska till när den lossas eller slits av. Stäng av lufttillförseln och koppla bort hammaren från tryckluftsförsörjningen före varje verktygsbyte, rengöring och underhåll. Verktyget behöver inte avluftas separat. Följ slangkopplingens bruksanvisning vid frånkoppling. Hela förfarandet beskrivs i kapitel 5.

- Kontrollera slangar, kopplingar och anslutningar för skador och säker passform före användning. Byt ut defekta anslutningar.
- Använd endast lämpliga tryckluftskomponenter avsedda för matningstrycket. Högst 6 bar på verktyget. Använd inte andra komprimerade gaser.
- Rikta aldrig tryckluft mot kroppen. Försök inte gripa tag i en piskande slang. Stäng av tillförseln på ett säkert åtkomligt ställe.
- Skydda slangar från att köras över, vassa kanter och heta ytor; så att det inte finns någon snubbelrisk och inga dragkrafter på hammaren.

⚠VARNING Utkastade verktyg och splitter

En skadad mejsel, ett slitet säte eller ofullständigt installerad låskåpa kan leda till att delar matas ut. Använd endast lämpliga, oskadade verktyg med lämplig hållare. Kontrollera om det finns fullständiga gängor, att hållarlocket är tätt och att verktyget håller fast ordentligt.

Bär ögonskydd med sidoskydd; Vid behov ytterligare ansiktsskydd under arbetsuppgiften. Skydda arbetsområdet från splitter och håll icke inblandade personer borta. En ansiktsskärm ersätter inte det nödvändiga ögonskyddet. Håll kroppsdelar borta från islags- och utstötningsriktningen.

Placera mejseln på arbetsstycket före användning. Dubbelt handtag: håll båda sidorna av handtaget med en hand vardera. Båghandtag: ha en begagnad hand som stödjer dig på cylindern eller ljuddämparen. Rör inte mejseln eller rörliga delar. undvik blanka slag; de belastar dina händer och skadar verktyget.

Bär skyddsskor och lämpliga skyddskläder. Håll handtaget rent och fritt från olja. Säkra små arbetsstycken med en lämplig spännanordning. Håll den inte med din lediga hand nära insatsverktyget. Se till att du har ett säkert fotfäste även när du bryter igenom materialet.

Fortsätt inte att använda trubbiga, trasiga eller deformerade verktyg. Anslagsytan ska vara plan och oskadad. Släck inte uppvärmda verktyg med vatten; Risk för brott på grund av materiella skador.

3 Hälsa och arbetsmiljö

⚠VARNING Damm och hälsoskadliga ämnen

Inandning av farligt damm eller ångor kan orsaka allvarliga luftvägssjukdomar. Vid arbete med gjutjärn, murverk, murbruk, puts och belagda komponenter kan skadligt damm eller ångor frigöras. Kontrollera materialet inklusive befintliga beläggningar innan arbetet påbörjas. Vid okända eller särskilt farliga ämnen, avbryt arbetet tills förklaring sker.

Om möjligt, minska utsläppet vid ursprungspunkten genom att använda lämplig arbetsplatsutsug som är oberoende av hammaren. Rikta bort frånluft och damm från andningsområdet. Undvik att röra upp damm vid rengöring; blås inte av med tryckluft. Använd det andningsskydd som valts baserat på riskbedömningen om tekniska åtgärder inte är tillräckliga. Filtertyp och skyddsklass beror på vilket material som finns.

⚠VARNING Buller

Höga ljudnivåer kan permanent skada hörseln. Hammaren skapar ett högt ljud. Bär lämpliga hörselskydd och skydda människor i området. Om ljudet ändras märkbart, stoppa hammaren och få den kontrollerad. Designa arbetsprocesser, avskärmning och vistelsetid på ett sådant sätt att bullret minskar.

⚠VARNING Handarmsvibrationer och upprepad belastning

Vibrationer kan skada nerver, kärl och leder. Manövrera hammaren med den kraft som krävs för säker kontroll och effektivt tryck; undvik onödigt höga greppkrafter. Använd lämpliga, vassa verktyg och reparera slitage i tid. Begränsa exponeringstiden utifrån den operativa riskbedömningen och ändra aktiviteter där det är möjligt.

Planera förändringar i aktivitet och återhämtning i enlighet med den operativa riskbedömningen. Håll händerna varma och torra. Om du upplever stickningar, domningar, smärta eller märkbar missfärgning av fingrarna, sluta arbeta, informera ansvarig och sök läkare. En säker daglig användningstid kan inte bestämmas enbart utifrån emissionsvärdena.

⚠VARNING Varma och kalla ytor

Heta verktyg och arbetsstycken samt mycket kalla handtagsområden kan orsaka brännskador eller köldskador. Låt varma delar svalna innan du vidrör dem och använd lämpliga handskar.

Insatsverktyget och materialet som bearbetas kan bli varma; den expanderande tryckluften kan kyla ner greppområdena. Låt svalna innan du byter verktyg och använd lämpliga handskar. Välj handskar baserat på skär-, värme- och köldrisker; de måste tillåta ett säkert grepp. Handskar är ingen ersättning för vibrationsreducering.

⚠VARNING Elektrisk stöt, brand och explosion

Skadade el- eller gasledningar kan orsaka allvarliga skador eller dödsfall. Identifiera och säkra eller koppla bort kablar i fara innan arbetet påbörjas. Tänk på antändningskällor och brännbara material i arbetsområdet.

Lokalisera el-, gas-, vatten- och andra försörjningsledningar innan arbete på väggar eller byggnadsdelar påbörjas. Låt berörda energikällor frånkopplas säkert. Mejsling kan ge upphov till gnistor. Avlägsna eller skydda brännbara material och följ kraven på arbetstillstånd. Hammaren är inte ett elektriskt isolerat verktyg.

Återstående risker

Även vid korrekt användning finns det fortfarande risker från splitter, buller, vibrationer, damm, varma eller kalla ytor och oavsiktliga rörelser vid genombrott. Skyddsåtgärder ska anpassas till den specifika arbetsuppgiften innan arbetet påbörjas.

4 Tekniska data och emissioner

Egenskap	Värde
Maximalt drifttryck	6 bar
Vikt	per version, se varianttabell
Längd utan verktygshållare	052-642010, 052-642011, 052-642012, 052-642030, 052-642031: 491 mm 052-642020, 052-642021, 052-642081: 506 mm 052-642024: 519 mm 052-642040, 052-642041, 052-642042, 052-642060, 052-642061, 052-642070, 052-642071: 498 mm
Luftförbrukning	1,1 Nm³/min
Luftanslutning	G 3/4 utvändigt
Slagfrekvens	1.200 min^{-1}
Kolvslaglängd	179 mm
Kolvdiameter	35 mm
Kolvvikt	667 g

Manöverorgan

• Avtryckare på handtaget: startar slagrörelsen när den trycks ned; släpp för att stoppa.
• Luftanslutning på handtaget: anslutning till matningen reglerad till maximalt 6 bar.
• Med skruvkåpa: Skruvkåpa med två anslagsringar i cylinderns främre ände håller tillbaka mejseln.
• Med hållarspak: Hållspaken på hållarlocket säkrar mejseln.

Vibrations- och bulleremissionsvärden

Mätstorhet	Värde	Mätmetod och mätosäkerhet
Vibration characteristic	Tabell S. 5	DIN EN ISO 28927-10; tre axlar (X, Y, Z)
Ljudtrycksnivå	Tabell S. 5	DIN EN ISO 15744; Mätosäkerhet ±3,0 dB(A)

Mätmetod och osäkerhet för varje version enligt varianttabellen. Bullermätning enligt DIN EN ISO 15744. Arbetstryck vid mätning av 6,0 bar.

Information om mätvärden och exponering på arbetsplatsen

De angivna emissionsvärdena bestämdes under specificerade laboratorieförhållanden. En jämförelse med andra verktyg kräver samma mätstandarder och jämförbara testförhållanden. De angivna mätosäkerheterna ska beaktas.

Dessa uppmätta värden beskriver inte den faktiska exponeringen på varje arbetsplats och är inte tillräckliga för enbart operationell riskbedömning. Stressen under arbetet kan vara högre. Det beror bland annat på arbetssättet, de verktyg som används, arbetsstycket, hammarens skick, arbetsplatsens utformning och exponeringens varaktighet. Det individuella fysiska tillståndet påverkar också hälsorisken.

Operatören måste bedöma de faktiska driftsförhållandena och exponeringstiderna och fastställa lämpliga skyddsåtgärder. Om underlaget är otillräckligt krävs arbetsplatsmätningar. Ingen allmänt säker daglig användningstid kan härledas från de uppmätta värdena.

Hand-arm vibrationer kan skada blodkärl, nerver och leder under långvarig eller hög stress. Observera skyddsåtgärderna i kapitel 3. Om du upplever stickningar, domningar, smärta eller märkbar missfärgning av fingrarna, sluta arbeta, informera ansvarig och sök läkare.

Frölich & Klüpfel rekommenderar att man involverar företagsläkaren i bedömningen och säkerställer nödvändig företagshälsovård. Besvär bör identifieras tidigt och arbetsprocesser och skyddsåtgärder bör anpassas därefter.

5 Anslutning och säker avstängning

Före varje uppstart

1. Matcha verktygstyp och insättningsände. Kontrollera hammaren, handtaget, avtryckaren, verktygshållaren, mejseln och kablarna för skick och säker passform.
2. Kontrollera arbetsplats, material och miljö. Säkra arbetsstycket, sätt upp splitterskydd och dammreducering, håll människor borta och bär personlig skyddsutrustning.
3. Med skruvkåpa: Både anslagsringarna och det skruvade skruvkåpan måste vara kompletta och oskadade. Med spärrspak: Kontrollera spärrhatten och spärrspaken; den stängda spaken måste hålla mejseln tillbaka.
4. För att starta, håll FK 2012 R med mejselspetsen pekande nedåt eller bara något i vinkel. Så snart hammaren är igång är drift möjlig i alla arbetslägen. Säkerställ säkert fotfäste och kontrollerad vägledning. Börja endast med insatsverktyget fäst på arbetsstycket och med tryck; slå inte utan anliggning mot arbetsstycket.

Anslut

⚠VARNING Oavsiktlig start och piskande slang

När tryckluften kopplas på kan oavsiktlig start eller en lös slanganslutning orsaka allvarliga personskador. Manöverorganet får inte aktiveras eller låsas. Kontrollera insatsverktygets fastsättning och anslutningarna innan lufttillförseln öppnas; säkra hammaren och slangen. Öppna lufttillförseln långsamt och stäng omedelbart av den vid avvikelser.

1. Stäng av tillförseln. Förbered slangen och kopplingen för en säker anslutning enligt tillverkarens specifikationer.
2. Anslut en kort, lämplig slang skruvad till hammaren, valfritt via en skruvad Variacor; Placera snabbkopplingen vid änden av slangen längst bort från hammaren. Tryck inte på avtryckaren. Lägg slangen så att hammaren kan styras fritt.
3. Tillhandahåll ren, torr, smord tryckluft; Kontrollera filter och underhållsenhet. Operatören måste begränsa trycket på verktyget till maximalt 6 bar med hjälp av en uppströms tryckregulator. Hammaren har ingen egen tryckbegränsare. Flödesreglering ersätter inte en tryckregulator.
4. Håll hammaren stadigt, rikta verktyget bort från personer och öppna lufttillförseln långsamt. Var uppmärksam på läckage och oväntade rörelser. Stäng omedelbart av tillförseln igen vid avvikelser.

Stäng av och koppla ur säkert

⚠VARNING Slanganslutning under tryck

Om en trycksatt anslutning lossas kan slangen piska till och orsaka allvarliga skador. Stäng av lufttillförseln och säkra den mot återöppning. Säkra slangen och kopplingen och separera dem enligt kopplingstillverkarens anvisningar. Lossa inte någon skruvkoppling som är under tryck.

1. Släpp avtryckaren och vänta tills den stannar. Säkra hammaren och insatsverktyget mot fall eller okontrollerade rörelser.
2. Stäng lufttillförseln vid den medföljande avstängningsanordningen och säkra den mot oavsiktlig återöppning.
3. Säkra slang och koppling mot okontrollerad rörelse. Beakta kopplingstillverkarens separationssekvens och skyddsåtgärder; Det kan finnas tryck i anslutningsledningen oavsett verktyg.
4. Lossa kopplingen enligt dess bruksanvisning och koppla bort hammaren helt från tryckluftsförsörjningen. Säkra mot oavsiktlig återinkoppling.

Verktyget behöver inte avluftas separat. Detta ersätter inte säker frånkoppling av slanganslutningen. Lossa aldrig ett trycksatt skruvförband.

Leverans utan slangkoppling. Anslutningsföljd: Hammare → skruvad kort slang → snabbkoppling. Variacor är valfritt. Ingen snabbkoppling direkt på hammaren. Tillbehörslänkar finns under "FK 2012 R varianter". Följ tillverkarens instruktioner för komponenterna.

6 Byt insatsverktyg


⚠VARNING Oavsiktliga stötar vid verktygsbyte

Oavsiktliga slag kan orsaka allvarliga handskador. Innan du tar bort mejseln, koppla bort hammaren helt från tryckluftsförsörjningen. Utan mejsel kan kolven nås med ett finger: sträck aldrig in i mejselhållaren. Använd inte utan mejseln isatt och säkrad. Tryck inte på avtryckaren när du byter; Låt varma delar svalna.

Välj lämplig insats

Mejslar enligt DIN 8530 är tillåtna oavsett tillverkare. Välj insättningsände R 25 × 75 eller S 22 × 82,5 enligt varianttabellen. Axel, krage, bussning och hållare måste passa ihop.

Kontrollera skäregg, axel, krage och slagyta för sprickor, spån, deformation och slitage. Använd inte skadade delar.

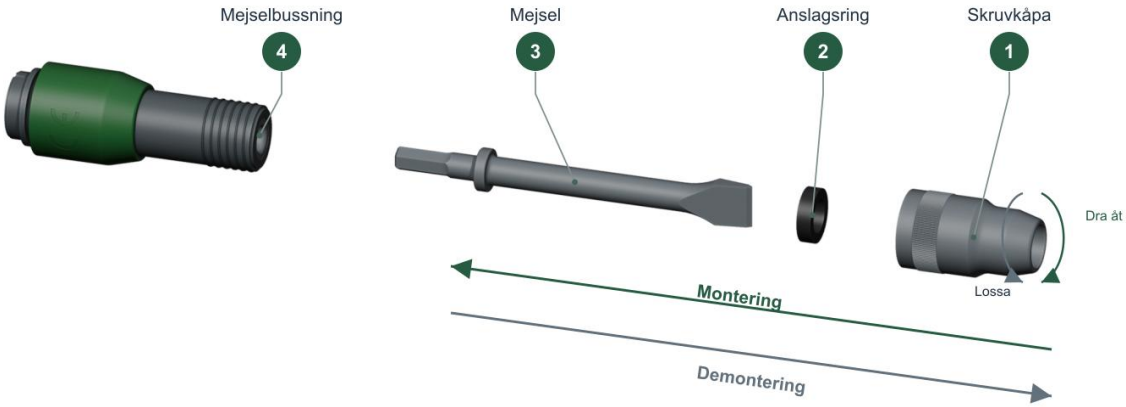

Endast för versionen med skruvkåpa. Principrepresentation; den yttre designen kan variera. Bildpositioner: 1 skruvkork · 2 anslagsring · 3 mejsel · 4 mejselbussning. Illustrationen visar ett exempel på en ring; båda anslagsringarna krävs.


Förbered och demontera skruvkåpan

Koppla bort hammaren helt från tryckluftsförsörjningen och lägg ner den säkert. Skruva av skruvkåpan (bild 1) moturs och ta bort det. Ta bort mejseln (bild 3), ta bort båda anslagsringarna (bild 2). Kontrollera alla delar för skador och slitage.

Rotationsriktning: sett från mejselspetsen till hammaren.

Montera mejseln och skruvkåpan

1. Skjut båda oskadade anslagsringarna (bild 2) på mejseln (bild 3) upp till mejselkragen. Ringarna sitter på sidan av mejselspetsen direkt på kragen.

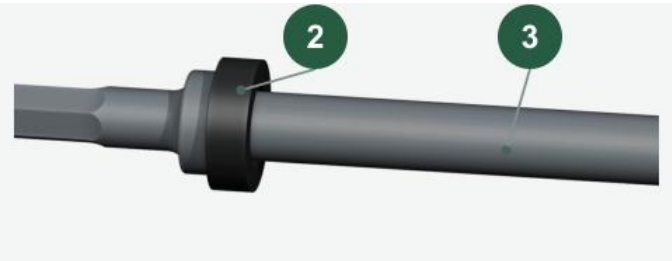

Detalj: Studsring (bild 2) på kragen på mejseln (bild 3). En ring visas som ett exempel; sätt i båda ringarna.

Observera för breda mejslar

Om mejselns bredd är större än mejselkragens diameter kan anslagsringarna lättare skjutas från sidan av mejselskaftet över kragen. Annars kan de skjutas på från spetsen på mejseln till kragen.

2. Sätt in mejselaxeln (bild 3) helt i lämplig mejselbussning (bild 4).

3. Placera skruvkåpan (bild 1) över mejseln, skruva på det medurs och dra åt.


4. Med hammaren fortfarande separerad, kontrollera att båda anslagsringarna finns, att skruvkåpan är helt påskruvat och håller fast mejseln. Anslut inte om det inte finns tillräckligt med stöd.

Bild 2: två anslagsringar 307-2043. För ytterligare reservdelar se kapitel 10. Bildnummer gäller endast monteringsbilderna.

Verktygsbyte för versioner med låskåpa


Principillustration: Design och insättningsände kan variera beroende på version. Följande steg gäller uteslutande för hållarlocket med låsspak.

1. Öppna spaken

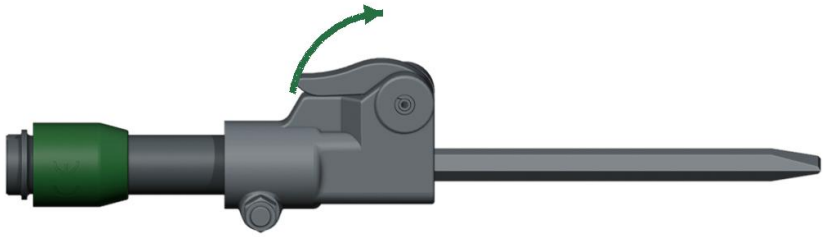


Stoppa hammaren säkert enligt kapitel 5, koppla ur den helt från tryckluftsförsörjningen och lägg ner den säkert. Öppna låsspaken helt.

2. Ta bort mejseln

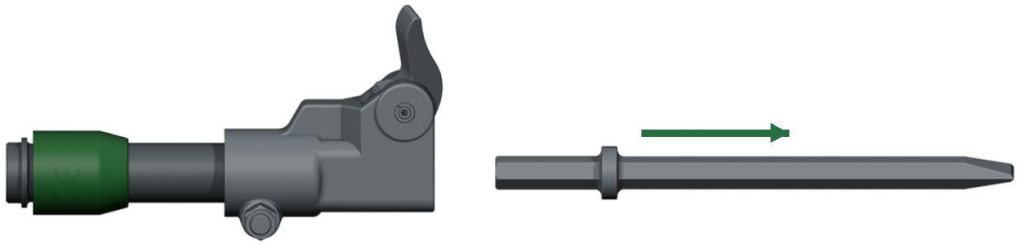


Dra ut mejseln på längden ur hållaren. Kontrollera mejsel, bussning och hållare för skador och slitage.

3. Sätt i mejsel

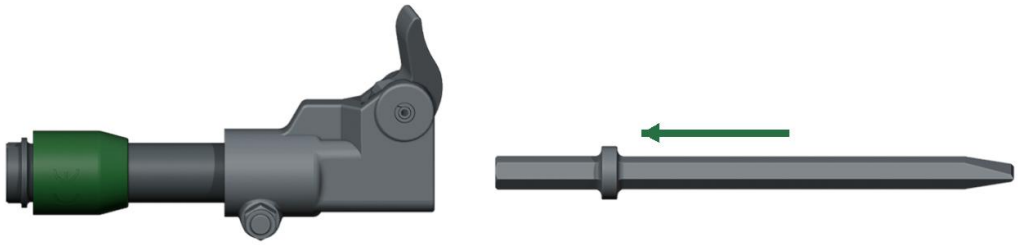

Sätt i lämplig mejsel i avsedd position.

4. Stäng spaken och kontrollera hållningen

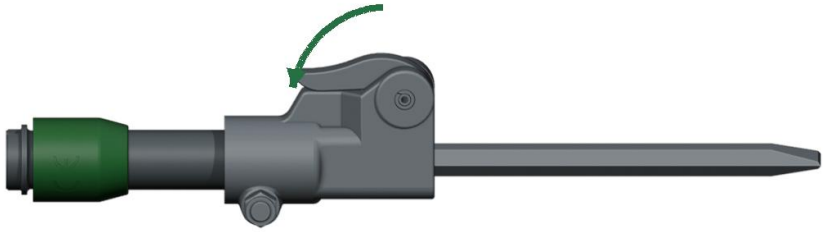

Stäng låsspaken helt. Kontrollera att hållaren håller den ordentligt genom att dra i mejseln. Om hållaren är skadad, ofullständig eller inte stängs säkert, anslut inte hammaren.

Anslut inte om fästet är skadat eller ofullständigt. Skruvkåpa: både anslagsringar och tight lockpassning krävs. Hållarspak: håll den stängd under drift och kontrollera att verktyget hålls fast ordentligt.

Sätta i drift igen

Återanslut endast efter fullständig testning enligt kapitel 5. För funktionstestet, placera det säkrade verktyget på ett lämpligt arbetsstycke och tryck kort på det. Ingen testkörning med fria träffverktyg. Om sätet är löst, ovanliga ljud hörs eller maskinen går ojämnt, stanna omedelbart.

Verktygshållaren säkrar insatsverktyget. Tomma slag kan skada hammaren och hållaren och belasta händer och armar.

7 Arbete och hantering av störningar

Mejsling och mejsling

⚠VARNING Verktygsutkastning och flygande splitter

Ett osäkrat insatsverktyg eller flygande splitter kan orsaka allvarliga personskador. Arbeta endast med ett passande, fullständigt säkrat insatsverktyg. Använd ögonskydd och vid behov ansiktsskydd, säkra arbetsstycket och håll obehöriga på avstånd. Sätt verktyget mot arbetsstycket med anliggningstryck före start. Slå inte utan anliggning mot arbetsstycket.

1. Välj arbetsplats så att material och verktyg kan hanteras på ett kontrollerat sätt. Tänk på riktningen för borttagning och eventuellt genombrott; ingen ska utsättas för fara bakom arbetsplatsen.
2. Dubbelt handtag (.20/.21/.24/.60/.61/.81): en hand på varje sida av handtaget. Båghandtag: en hand på handtaget; second hand på cylindern, med ljuddämparen installerad på ljuddämparen. Ta inte tag i mejslar, hållspakar eller rörliga delar.
3. Tryck på avtryckaren och arbeta med tillräckligt tryck. Undvik onödigt höga greppkrafter, sidolyft och tomma slag.
4. Släpp avtryckaren och vänta tills den står stilla innan du drar ut mejseln ur materialet eller ändrar arbetsposition. Kör inte in mejseln för djupt och luta den inte när du drar ut den.

Avbrott i arbetet

Släpp avtryckaren (endast stoppfunktion). Innan du lägger ner eller lämnar, separera enligt kapitel 5. Släpp av säkert; Rör inte vid varma delar och håll borta från brandfarliga material. Om det finns en förlust av luft, släpp och lås den: Om avtryckaren hålls in, startar hammaren när trycket återgår. Starta om efter kapitel 5. Kontrollera att hållarlocket sitter stadigt på den separerade hammaren varje gång du byter mejsel och varje gång du slutar arbeta. Om den lossnar, stoppa omedelbart, koppla loss och kontrollera hållaren eller installera den korrekt.

Om mejseln fastnar

⚠VARNING Plötsligt frigjorda krafter

När en blockering avlägsnas kan hammaren, mejseln eller materialet som bearbetas plötsligt flytta sig och orsaka allvarliga skador. Lossa manövreringen, säkra enheten och materialet och stäng av och koppla bort tryckluftstillförseln enligt kapitel 5. Lossa endast blockeringen på ett kontrollerat sätt; Om spänningsförhållandena är oklara, tillkalla specialistpersonal.

1. Släpp avtryckaren omedelbart. Fortsätt inte att hamra, använd inte hammaren som en spak och dra inte i slangen.
2. Säkra hammaren och arbetsstycket mot okontrollerad rörelse. Stäng av och koppla bort matningen enligt kapitel 5.
3. Låt bedöma hur blockeringen kan lossas utan att krafter frigörs okontrollerat. Lossa inte fastspända delar eller delar under mekanisk spänning på ett okontrollerat sätt. Tillkalla fackpersonal om säker lossning inte är möjlig.
4. Efter att ha lossat, kontrollera insatsverktyget, hållaren och hållaren för skador. Byt ut skadade delar innan du använder hammaren igen.

I händelse av ett farligt fel

⚠VARNING Okontrollerad rörelse och lösa delar

En hammare som fortsätter att slå, ett löst insatsverktyg eller en piskande slang kan orsaka allvarliga personskador. Avbryt arbetet omedelbart. Om verktyget inte stannar ska lufttillförseln stängas av vid ett säkert åtkomligt avstängningsställe. Håll avstånd, för inte in händerna i rörliga delar och försök inte starta igen innan felet har klarlagts.

Stanna omedelbart om det finns ett ovanligt ljud, ökade vibrationer, ett löst verktyg, en läcka eller en avtryckare som inte återkommer. Om hammaren inte stannar när den släpps, stäng lufttillförseln vid den avstängningspunkt som är säkert åtkomlig. Håll dig borta från riskområdet och ta inte tag i rörliga delar.

Efter stillastående koppla bort hammaren från tryckluftsförsörjningen och markera den mot återanvändning. Låt kvalificerad personal åtgärda orsaken till felet; inga omstartsförsök om felet är oförklarat. Om slangen piskar, håll avstånd och stäng av lufttillförseln.

Efter arbetet

Kontrollera hammaren, som är separerad från tryckluftstillförseln, för skador, rengör den och smörj den enligt kapitel 8. Rapportera defekter. Låt insatsverktyget svalna och förvara verktyg och tillbehör på ett säkert sätt.

8 Skötsel och underhåll

⚠VARNING Oavsiktlig start vid underhåll

En oväntad start under underhåll kan orsaka allvarliga stöt- och klämskador. Innan du utför något arbete, lås och koppla ur enligt kapitel 5. Låt endast interna komponenter behandlas av kvalificerad specialistpersonal. Positionsnummer hänvisar till kapitlen 9 och 10.

Kontroller och skötsel av utbildade personer

Tidpunkt eller tillfälle	Kontroll och åtgärd
Före varje användning och efter verktygsbyte	Kontrollera verktygshållare, hållarlock, hållarspak, mejsel, avtryckare, handtag och luftanslutningar. Starta inte om det finns defekter.
Efter användning och när det är smutsigt	Rengör utvändiga ytor försiktigt. Tvinga inte in smuts i intaget eller luftanslutningen; Blås inte bort damm.
Under drift	Säkerställ smörjning och funktion av underhållsenheten; Var uppmärksam på läckage, förändringar i ljud, vibrationer och prestanda.
Efter skada, blockering eller reparation	Kontroll av fackpersonal och dokumenterat godkännande innan verktyget tas i drift igen.

Hammaren måste manövreras med smord tryckluft. Använd hartsfri, lämplig smörjolja. Rekommenderad produkt: Tryckluftssmörjolja i 10 ml vätskeflaska, beställningsnummer 307-1654. 10 ml anger behållarens storlek, inte doseringen. Anpassa oljetillförseln till driftsförhållandena och drifttiden. Undvik torrlöpning. Om det finns ett stort oljeläckage, minska oljetillförseln; tillräcklig smörjning måste fortfarande garanteras.

Efter ungefär 120 drifttimmar eller minst var sjätte månad (beroende på vilket som inträffar först): Kvalificerad personal måste ta isär och rengöra hammaren. Kontrollera verktygshållare, avtryckare, hållarlock, gängor, skruvanslutningar och luftanslutningar med avseende på slitage, skador och tät passform. Efter montering, kontrollera och släpp enligt beskrivningen nedan.

Arbete av kvalificerad personal

⚠VARNING Oavsiktlig start vid demontering

En oavsiktlig start kan orsaka allvarliga stöt- och klämskador. Innan du öppnar hammaren, koppla ur tryckluftstillförseln helt enligt kapitel 5 och säkra den mot återinkoppling. Säkra komponenter mot fall; Låt endast interna arbeten utföras av kvalificerad fackpersonal.

1. Reparationer får endast utföras av kvalificerad specialistpersonal som använder F+K reservdelar. Mejselbussningar kan endast bytas av F+K service.
2. Helt separerad från tryckluft. skruvkåpa eller
3. Ta professionellt bort hållarlocket och, för R.12/R.42, slangenheten. Kläm fast hammaren ordentligt.
4. Lossa cylinderskruvarna och lyft av handtaget, vrid det inte. Ytterligare demontering enligt ritning.
5. Sätt in kolven med avsmalning i slagriktningen. Montera rörsliden, styrhuset, styrhusets lock och buffert enligt ritningen.
6. Rikta in centreringsstiftet korrekt. Montera och skruva fast handtag, fläns och vid behov ljuddämpare.
7. Vid byte av kåpan för transmissionskåpan (7), byt även bufferten (9). Vi rekommenderar att du byter ut slitdelar med artikelnummer som börjar med 307 - varje 12 månad.
8. Kontrollera funktion, täthet och verktygshållning.
9. Ytterligare montering enligt kontrollerade tillverkarritningar; Ringmontering se kapitel 6. Specialistpersonal bedömer mejselbussningen, mejselskaftet och verktygshållaren för skick, spel och säkert fäste.
10. Oskadade O-ringar kan återanvändas efter testning; Innan du sätter in, applicera lämpligt, O-ringskompatibelt silikonfett. Inte fullständiga reparationsinstruktioner.

Besiktning efter reparation

⚠VARNING Felaktig montering och otillräckligt verktygshållning under provkörningen

Felaktigt monterade komponenter eller ett otillräckligt säkrat insatsverktyg kan orsaka okontrollerade rörelser eller verktygsutkastning och allvarliga skador. Innan du ansluter, kontrollera fullständighet, montering och verktygshållning. Kontrollera endast med ett insatt, säkrat verktyg och tryck på lämpligt arbetsstycke. Slå inte utan anliggning mot arbetsstycket.

1. Efter varje reparation, kontrollera av kvalificerad personal: fullständighet, montering, verktygshållning och täthet. Provkör med mejsel och tryck på arbetsstycket; Kontrollera automatiskt stopp när avtryckaren släpps.
2. Slå inte utan anliggning mot arbetsstycket. Dokumentera provningsresultat, provningsansvarig och godkännande.
3. Sätt den i drift igen först efter ett lyckat test.

9 Sprängskiss FK 2012 R.10

FK 2012 R.10 · 052-642010 · R 25x75. Blå länkar öppnar reservdelar i butiken.



10 reservdelar

Pos.	Nej.	Benämning	Artikelnummer
1	1	Bussning	052-7872
2	1	Cylinder	052-7805
3	1	Kolv	052-7806
4	1	Rörslid	052-7877
5	1	Styrhus	052-7807
6	1	Styrhusring	052-7876
7	1	Styrhuslock	052-7857
8	1	Stift	304-3635
9	1	Buffert	307-2563
10	1	Ring	307-2516
11	1	O-ring	307-2477
12	1	Spännfläns	052-2504
13	4	Skruv	308-060450
15	2	Anslagsring	307-2043
16	1	Komplett handtag	052-2500
17	1	Avtryckare	307-2556
18	1	Spännstift	304-3532
19	1	Ventil	052-7532
20	1	Kula	307-2088
21	1	Plugg	052-2510
22	1	Fjäder	304-7535
23	1	Plugg	318-0206 21 00
24	1	Nippel	306-0228
25	1	Tätningsring	313-531775
14	1	Komplett skruvkåpa	052-7878

OBS – Skador på cylindern

Cylindern kan skadas om mejselbussningen demonteras eller byts på fel sätt. Låt endast F+K-service byta mejselbussningen. Demontera eller byt den inte själv.

OBS – Skador på hammaren

Om den befintliga bufferten fortsätter att användas vid byte av kåpan kan hammaren skadas. Byt därför alltid 307-2563-bufferten när du utför detta arbete.

Varianter och reservdelsbeställning

Beställ reservdelar med artikelnumret för denna version.

9 Sprängskiss FK 2012 R.11

FK 2012 R.11 · 052-642011 · R 25x75. Blå länkar öppnar reservdelar i butiken.



10 reservdelar

Pos.	Nej.	Benämning	Artikelnummer
1	1	Bussning	052-7872
2	1	Cylinder	052-7805
3	1	Kolv	052-7806
4	1	Rörslid	052-7877
5	1	Styrhus	052-7807
6	1	Styrhusring	052-7876
7	1	Styrhuslock	052-7857
8	1	Stift	304-3635
9	1	Buffert	307-2563
10	1	Ring	307-2516
11	1	O-ring	307-2477
12	1	Spännfläns	052-2504
13	4	Skruv	308-060450
15	2	Anslagsring	307-2043
16	1	Komplett handtag	052-2500
17	1	Avtryckare	307-2556
18	1	Spännstift	304-3532
19	1	Ventil	052-7532
20	1	Kula	307-2088
21	1	Plugg	052-2510
22	1	Fjäder	304-7535
23	1	Plugg	318-0206 21 00
24	1	Nippel	306-0228
25	1	Tätningsring	313-531775
26	1	Ljuddämpare	307-2569
27	1	Spännband	052-2509
28	1	Spännlås	306-0489
29	1	Avböjning	307-2573
14	1	Komplett skruvkåpa	052-7878

OBS – Skador på cylindern

Cylindern kan skadas om mejselbussningen demonteras eller byts på fel sätt. Låt endast F+K-service byta mejselbussningen. Demontera eller byt den inte själv.

OBS – Skador på hammaren

Om den befintliga bufferten fortsätter att användas vid byte av kåpan kan hammaren skadas. Byt därför alltid 307-2563-bufferten när du utför detta arbete.

Varianter och reservdelsbeställning

Beställ reservdelar med artikelnumret för denna version.

9 Sprängskiss FK 2012 R.12

FK 2012 R.12 · 052-642012 · R 25x75. Blå länkar öppnar reservdelar i butiken.



35 = komplett slang: 27–33 och 2 × spännlås 26.
Flexibla slangar visas förkortade.

10 reservdelar

Pos.	Nej.	Benämning	Artikelnummer
1	1	Bussning	052-7872
2	1	Cylinder	052-7805
3	1	Kolv	052-7806
4	1	Rörslid	052-7877
5	1	Styrhus	052-7807
6	1	Styrhusring	052-7876
7	1	Styrhuslock	052-7857
8	1	Stift	304-3635
9	1	Buffert	307-2563
10	1	Ring	307-2516
11	1	O-ring	307-2477
12	1	Spännfläns	052-2504
13	4	Skruv	308-060450
15	2	Anslagsring	307-2043
16	1	Komplett handtag	052-2500
17	1	Avtryckare	307-2556
18	1	Spännstift	304-3532
19	1	Ventil	052-7532
20	1	Kula	307-2088
21	1	Plugg	052-2510
22	1	Fjäder	304-7535
23	1	Gängad plugg	318-0206 21 00
24	1	Ljuddämpare	307-2569
25	1	Spännband	052-2509
26	3	Spännlås	306-0489
27	2	Spännband	052-2513
28	2 m	Slang 13 x 5 mm	307-1502
29	1	Anslutningsstycke	306-0380
30	1	Slangring	052-7809
31	1	Anslutningsstycke	052-7839
32	2	Slangklämma	306-0413
33	1	Vävslang	052-7889
34	1	Anslutningsrör komplett	052-2511
35	1	Slang komplett	052-0296
36	1	Kopparring	307-1480
14	1	Komplett skruvkåpa	052-7878

OBS – Skador på cylindern

Cylindern kan skadas om mejselbussningen demonteras eller byts på fel sätt. Låt endast F+K-service byta mejselbussningen. Demontera eller byt den inte själv.

OBS – Skador på hammaren

Om den befintliga bufferten fortsätter att användas vid byte av kåpan kan hammaren skadas. Byt därför alltid 307-2563-bufferten när du utför detta arbete.

Varianter och reservdelsbeställning

Slangaggregat 052-0296: Slang 307-1502 har en längd på 2 m.

9 Sprängskiss FK 2012 R.20

FK 2012 R.20 · 052-642020 · S 22 x 82,5. Blå länkar öppnar reservdelar i butiken.



10 reservdelar

Pos.	Nej.	Benämning	Artikelnummer
1	1	Bussning	052-7504
2	1	Cylinder	052-7805
3	1	Kolv	052-7806
4	1	Rörslid	052-7877
5	1	Styrhus	052-7807
6	1	Styrhusring	052-7876
7	1	Styrhuslock	052-7857
8	1	Stift	304-3635
9	1	Buffert	307-2563
10	1	Ring	307-2516
11	1	Fläns	052-2503
12	1	O-ring	307-2477
13	4	Skruv	308-060450
14	1	Komplett handtag	052-2505
15	2	Greppskydd	307-2568
16	1	Avtryckare	307-2571
17	1	Spännhylsa	304-3544
18	1	Spännstift	304-3532
19	1	Ventil	052-7532
20	1	Kula	307-2088
21	1	Fjäder	304-7046
22	1	Nippel	306-0228
23	1	Tätningsring	313-531775
25	1	Låsspak	052-2846
26	1	Bult	052-8115
27	1	Skruv	308-100105
28	1	Mutter	308-110020
29	1	Stift	304-3654
30	1	Stift	304-3653
31	1	Fjäder	304-7501
24	1	Komplett hållarkåpa	052-2507

OBS – Skador på cylindern

Cylindern kan skadas om mejselbussningen demonteras eller byts på fel sätt. Låt endast F+K-service byta mejselbussningen. Demontera eller byt den inte själv.

OBS – Skador på hammaren

Om den befintliga bufferten fortsätter att användas vid byte av kåpan kan hammaren skadas. Byt därför alltid 307-2563-bufferten när du utför detta arbete.

Varianter och reservdelsbeställning

Beställ reservdelar med artikelnumret för denna version.

9 Sprängskiss FK 2012 R.21

FK 2012 R.21 · 052-642021 · S 22 x 82,5. Blå länkar öppnar reservdelar i butiken.



10 reservdelar

Pos.	Nej.	Benämning	Artikelnummer
1	1	Bussning	052-7504
2	1	Cylinder	052-7805
3	1	Kolv	052-7806
4	1	Rörslid	052-7877
5	1	Styrhus	052-7807
6	1	Styrhusring	052-7876
7	1	Styrhuslock	052-7857
8	1	Stift	304-3635
9	1	Buffert	307-2563
10	1	Ring	307-2516
11	1	Spännfläns	052-2503
12	1	O-ring	307-2477
13	4	Skruv	308-060450
14	1	Komplett handtag	052-2505
15	1	Avtryckare	307-2571
16	1	Spännstift	304-3532
17	1	Ventil	052-7532
18	1	Kula	307-2088
19	1	Tätningsring	313-531775
20	1	Fjäder	304-7046
21	1	Nippel	306-0228
22	1	Spännhylsa	304-3544
23	2	Greppskydd	307-2568
25	1	Låsspak	052-2846
26	1	Spännstift	304-3654
27	1	Spännstift	304-3653
28	1	Bult	052-8115
29	1	Fjäder	304-7501
30	1	Skruv	308-100105
31	1	Mutter	308-110020
32	1	Ljuddämpare	307-2569
33	1	Spännband	052-2509
34	1	Spännlås	306-0489
35	1	Avböjning	307-2573
24	1	Komplett hållarkåpa	052-2507

OBS – Skador på cylindern

Cylindern kan skadas om mejselbussningen demonteras eller byts på fel sätt. Låt endast F+K-service byta mejselbussningen. Demontera eller byt den inte själv.

OBS – Skador på hammaren

Om den befintliga bufferten fortsätter att användas vid byte av kåpan kan hammaren skadas. Byt därför alltid 307-2563-bufferten när du utför detta arbete.

Varianter och reservdelsbeställning

Beställ reservdelar med artikelnumret för denna version.

9 Sprängskiss FK 2012 R.24

FK 2012 R.24 · 052-642024 · S 22 x 82,5. Blå länkar öppnar reservdelar i butiken.



10 reservdelar

Pos.	Nej.	Benämning	Artikelnummer
1	1	Bussning	052-7504
2	1	Cylinder	052-7805
3	1	Kolv	052-7806
4	1	Rörslid	052-7877
5	1	Styrhus	052-7807
6	1	Styrhusring	052-7876
7	1	Styrhuslock	052-7857
8	1	Stift	304-3635
9	1	Buffert	307-2563
10	1	Ring	307-2516
11	1	O-ring	307-2477
12	1	Spännfläns	052-2503
13	4	Skruv	308-060450
14	1	Komplett handtag	052-2555
15	2	Handtagsdel	052-2557
16	2	Greppskydd	307-2568
17	1	Lock	307-2574
18	1	Avtryckare	052-2558
19	2	Stift	304-3444
20	1	Spännstift	304-3650
21	1	Ventil	052-7532
22	1	Kula	307-2088
23	1	Nippel	306-0228
24	1	Tätningsring	313-531775
25	2	Fjäder	304-7540
26	1	Fjäder	304-7541
28	1	Låsspak	052-2846
29	1	Bult	052-8115
30	1	Skruv	308-100105
31	1	Mutter	308-110020
32	1	Spännstift	304-3654
33	1	Spännstift	304-3653
34	1	Fjäder	304-7501
35	1	Ljuddämpare	307-2569
36	1	Spännband	052-2509
37	1	Spännlås	306-0489
38	1	Avböjning	307-2573
27	1	Komplett hållarkåpa	052-2507

OBS – Skador på cylindern

Cylindern kan skadas om mejselbussningen demonteras eller byts på fel sätt. Låt endast F+K-service byta mejselbussningen. Demontera eller byt den inte själv.

OBS – Skador på hammaren


Om den befintliga bufferten fortsätter att användas vid byte av kåpan kan hammaren skadas. Byt därför alltid 307-2563-bufferten när du utför detta arbete.

Varianter och reservdelsbeställning

Beställ reservdelar med artikelnumret för denna version.

9 Sprängskiss FK 2012 R.30

FK 2012 R.30 · 052-642030 · R 25x75. Blå länkar öppnar reservdelar i butiken.

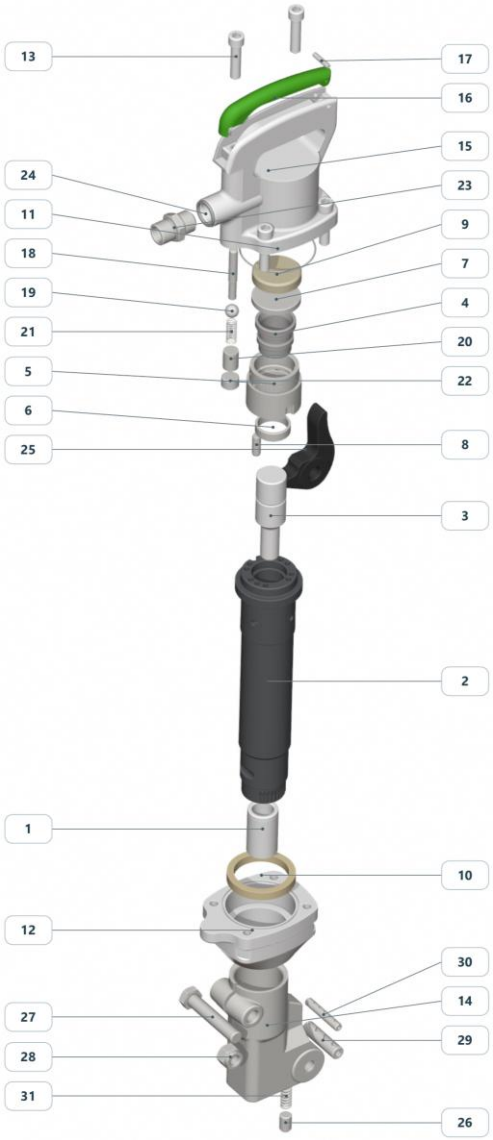

10 reservdelar

Pos.	Nej.	Benämning	Artikelnummer
1	1	Bussning	052-7872
2	1	Cylinder	052-7805
3	1	Kolv	052-7806
4	1	Rörslid	052-7877
5	1	Styrhus	052-7807
6	1	Styrhusring	052-7876
7	1	Styrhuslock	052-7857
8	1	Stift	304-3635
9	1	Buffert	307-2563
10	1	Ring	307-2516
11	1	O-ring	307-2477
12	1	Spännfläns	052-2504
13	4	Skruv	308-060450
15	1	Komplett handtag	052-2500
16	1	Avtryckare	307-2556
17	1	Spännstift	304-3532
18	1	Ventil	052-7532
19	1	Kula	307-2088
20	1	Plugg	052-2510
21	1	Fjäder	304-7535
22	1	Plugg	318-0206 21 00
23	1	Nippel	306-0228
24	1	Tätningsring	313-531775
25	1	Låsspak	052-2846
26	1	Bult	052-8115
27	1	Skruv	308-100105
28	1	Mutter	308-110020
29	1	Spännstift	304-3654
30	1	Spännstift	304-3653
31	1	Tryckfjäder	304-7501
14	1	Komplett hållarkåpa	052-2507

OBS – Skador på cylindern

Cylindern kan skadas om mejselbussningen demonteras eller byts på fel sätt. Låt endast F+K-service byta mejselbussningen. Demontera eller byt den inte själv.

OBS – Skador på hammaren


Om den befintliga bufferten fortsätter att användas vid byte av kåpan kan hammaren skadas. Byt därför alltid 307-2563-bufferten när du utför detta arbete.

Varianter och reservdelsbeställning

Beställ reservdelar med artikelnumret för denna version.

9 Sprängskiss FK 2012 R.31

FK 2012 R.31 · 052-642031 · R 25x75. Blå länkar öppnar reservdelar i butiken.

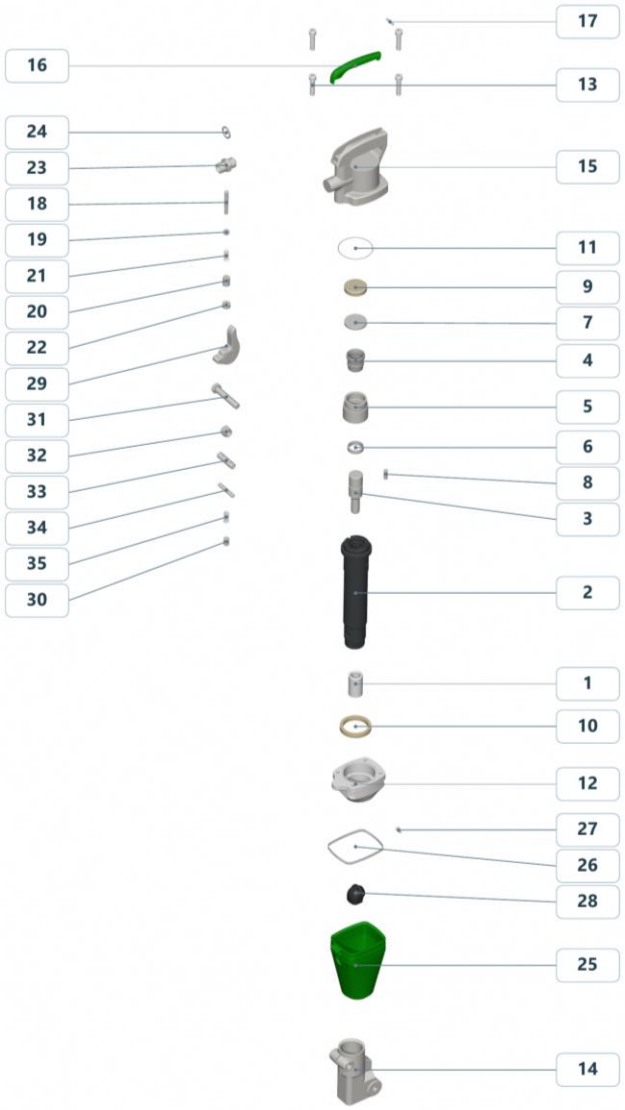

10 reservdelar

Pos.	Nej.	Benämning	Artikelnummer
1	1	Bussning	052-7872
2	1	Cylinder	052-7805
3	1	Kolv	052-7806
4	1	Rörslid	052-7877
5	1	Styrhus	052-7807
6	1	Styrhusring	052-7876
7	1	Styrhuslock	052-7857
8	1	Stift	304-3635
9	1	Buffert	307-2563
10	1	Ring	307-2516
11	1	O-ring	307-2477
12	1	Spännfläns	052-2504
13	4	Skruv	308-060450
15	1	Komplett handtag	052-2500
16	1	Avtryckare	307-2556
17	1	Spännstift	304-3532
18	1	Ventil	052-7532
19	1	Kula	307-2088
20	1	Plugg	052-2510
21	1	Fjäder	304-7535
22	1	Plugg	318-0206 21 00
23	1	Nippel	306-0228
24	1	Tätningsring	313-531775
25	1	Ljuddämpare	307-2569
26	1	Spännband	052-2509
27	1	Spännlås	306-0489
28	1	Avböjning	307-2573
29	1	Låsspak	052-2846
30	1	Bult	052-8115
31	1	Skruv	308-100105
32	1	Mutter	308-110020
33	1	Spännstift	304-3654
34	1	Spännstift	304-3653
35	1	Tryckfjäder	304-7501
14	1	Komplett hållarkåpa	052-2507

OBS – Skador på cylindern

Cylindern kan skadas om mejselbussningen demonteras eller byts på fel sätt. Låt endast F+K-service byta mejselbussningen. Demontera eller byt den inte själv.

OBS – Skador på hammaren


Om den befintliga bufferten fortsätter att användas vid byte av kåpan kan hammaren skadas. Byt därför alltid 307-2563-bufferten när du utför detta arbete.

Varianter och reservdelsbeställning

Beställ reservdelar med artikelnumret för denna version.

9 Sprängskiss FK 2012 R.40

FK 2012 R.40 · 052-642040 · S 22 x 82,5. Blå länkar öppnar reservdelar i butiken.

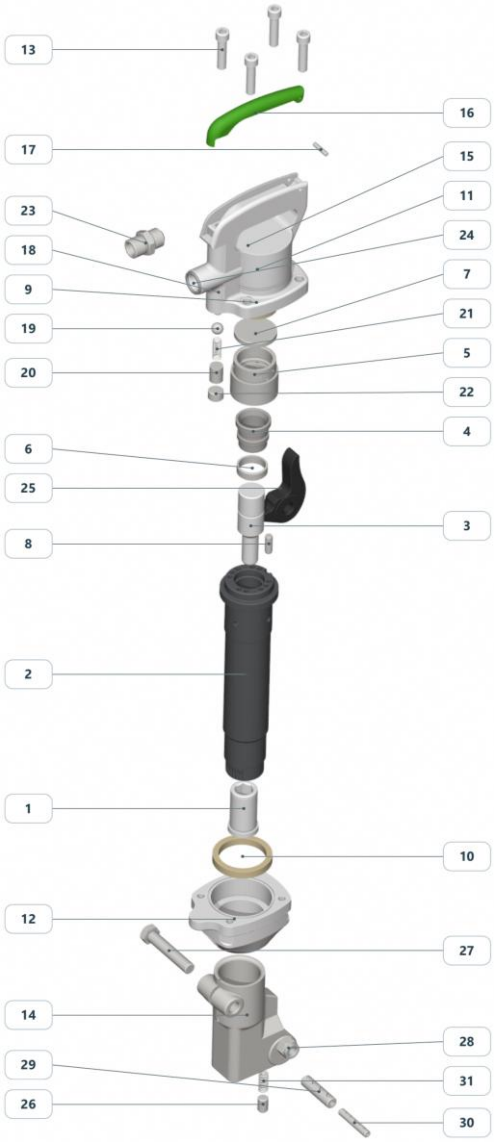

10 reservdelar

Pos.	Nej.	Benämning	Artikelnummer
1	1	Bussning	052-7504
2	1	Cylinder	052-7805
3	1	Kolv	052-7806
4	1	Rörslid	052-7877
5	1	Styrhus	052-7807
6	1	Styrhusring	052-7876
7	1	Styrhuslock	052-7857
8	1	Stift	304-3635
9	1	Buffert	307-2563
10	1	Ring	307-2516
11	1	O-ring	307-2477
12	1	Spännfläns	052-2504
13	4	Skruv	308-060450
15	1	Komplett handtag	052-2500
16	1	Avtryckare	307-2556
17	1	Spännstift	304-3532
18	1	Ventil	052-7532
19	1	Kula	307-2088
20	1	Plugg	052-2510
21	1	Fjäder	304-7535
22	1	Plugg	318-0206 21 00
23	1	Nippel	306-0228
24	1	Tätningsring	313-531775
25	1	Låsspak	052-2846
26	1	Bult	052-8115
27	1	Skruv	308-100105
28	1	Mutter	308-110020
29	1	Spännstift	304-3654
30	1	Spännstift	304-3653
31	1	Tryckfjäder	304-7501
14	1	Komplett hållarkåpa	052-2507

OBS – Skador på cylindern

Cylindern kan skadas om mejselbussningen demonteras eller byts på fel sätt. Låt endast F+K-service byta mejselbussningen. Demontera eller byt den inte själv.

OBS – Skador på hammaren


Om den befintliga bufferten fortsätter att användas vid byte av kåpan kan hammaren skadas. Byt därför alltid 307-2563-bufferten när du utför detta arbete.

Varianter och reservdelsbeställning

Beställ reservdelar med artikelnumret för denna version.

9 Sprängskiss FK 2012 R.41

FK 2012 R.41 · 052-642041 · S 22 x 82,5. Blå länkar öppnar reservdelar i butiken.

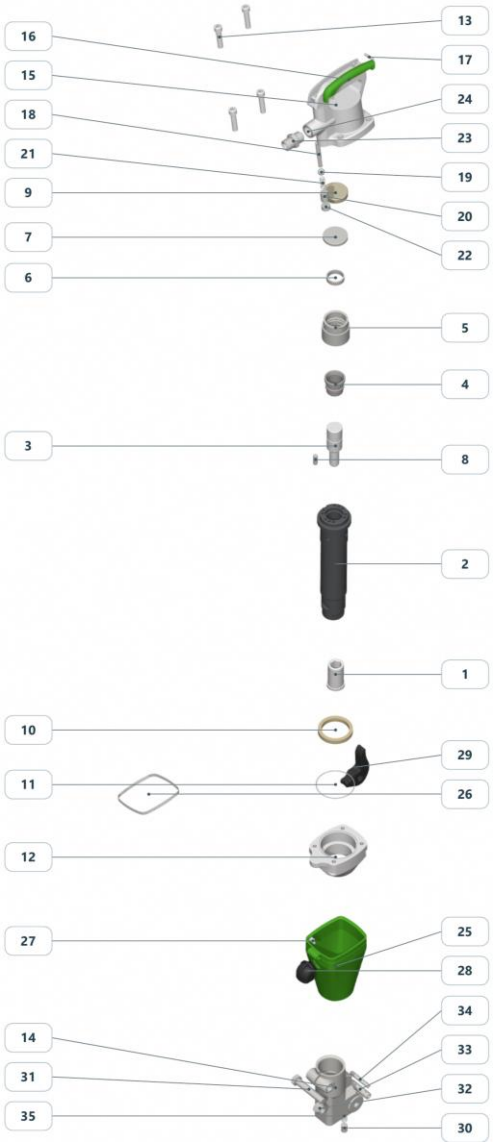

10 reservdelar

Pos.	Nej.	Benämning	Artikelnummer
1	1	Bussning	052-7504
2	1	Cylinder	052-7805
3	1	Kolv	052-7806
4	1	Rörslid	052-7877
5	1	Styrhus	052-7807
6	1	Styrhusring	052-7876
7	1	Styrhuslock	052-7857
8	1	Stift	304-3635
9	1	Buffert	307-2563
10	1	Ring	307-2516
11	1	O-ring	307-2477
12	1	Spännfläns	052-2504
13	4	Skruv	308-060450
15	1	Komplett handtag	052-2500
16	1	Avtryckare	307-2556
17	1	Spännstift	304-3532
18	1	Ventil	052-7532
19	1	Kula	307-2088
20	1	Plugg	052-2510
21	1	Fjäder	304-7535
22	1	Plugg	318-0206 21 00
23	1	Nippel	306-0228
24	1	Tätningsring	313-531775
25	1	Ljuddämpare	307-2569
26	1	Spännband	052-2509
27	1	Spännlås	306-0489
28	1	Avböjning	307-2573
29	1	Låsspak	052-2846
30	1	Bult	052-8115
31	1	Skruv	308-100105
32	1	Mutter	308-110020
33	1	Spännstift	304-3654
34	1	Spännstift	304-3653
35	1	Tryckfjäder	304-7501
14	1	Komplett hållarkåpa	052-2507

OBS – Skador på cylindern

Cylindern kan skadas om mejselbussningen demonteras eller byts på fel sätt. Låt endast F+K-service byta mejselbussningen. Demontera eller byt den inte själv.

OBS – Skador på hammaren

Om den befintliga bufferten fortsätter att användas vid byte av kåpan kan hammaren skadas. Byt därför alltid 307-2563-bufferten när du utför detta arbete.

Varianter och reservdelsbeställning

Beställ reservdelar med artikelnumret för denna version.

9 Sprängskiss FK 2012 R.42

FK 2012 R.42 · 052-642042 · S 22 x 82,5. Blå länkar öppnar reservdelar i butiken.



36 = komplett slang: positioner 37–44.
Flexibla slangar visas förkortade.

10 reservdelar

Pos.	Nej.	Benämning	Artikelnummer
1	1	Bussning	052-7504
2	1	Cylinder	052-7805
3	1	Kolv	052-7806
4	1	Rörslid	052-7877
5	1	Styrhus	052-7807
6	1	Styrhusring	052-7876
7	1	Styrhuslock	052-7857
8	1	Stift	304-3635
9	1	Buffert	307-2563
10	1	Ring	307-2516
11	1	Spännfläns	052-2504
12	1	O-ring	307-2477
13	4	Skruv	308-060450
14	1	Komplett handtag	052-2500
16	1	Avtryckare	307-2556
17	1	Spännstift	304-3532
18	1	Ventil	052-7532
19	1	Kula	307-2088
20	1	Plugg	052-2510
21	1	Fjäder	304-7535
22	1	Plugg	318-0206 21 00
24	1	Låsspak	052-2846
25	1	Bult	052-8115
26	1	Skruv	308-100105
27	1	Mutter	308-110020
28	1	Spännstift	304-3654
29	1	Spännstift	304-3653
30	1	Fjäder	304-7501
31	1	Ljuddämpare	307-2569
32	1	Spännband	052-2509
33	1	Spännlås	306-0489
34	1	Kopparring	307-1480
35	1	Anslutningsrör	052-2511
36	1	Slang komplett	052-0296
37	2	Spännband	052-2513
38	2	Slangklämma	306-0413
39	2	Spännlås	306-0489
40	2 m	Slang 13 x 5 mm	307-1502
41	1	Anslutningsstycke	306-0380
42	1	Slangring	052-7809
43	1	Anslutningsstycke	052-7839
44	1	Vävslang	052-7889
15	1	Komplett hållarkåpa	052-2507

OBS – Skador på cylindern

Cylindern kan skadas om mejselbussningen demonteras eller byts på fel sätt. Låt endast F+K-service byta mejselbussningen. Demontera eller byt den inte själv.

OBS – Skador på hammaren

Om den befintliga bufferten fortsätter att användas vid byte av kåpan kan hammaren skadas. Byt därför alltid 307-2563-bufferten när du utför detta arbete.

Varianter och reservdelsbeställning

Slangaggregat 052-0296: Slang 307-1502 har en längd på 2 m.

9 Sprängskiss FK 2012 R.60

FK 2012 R.60 · 052-642060 · R 25x75. Blå länkar öppnar reservdelar i butiken.



10 reservdelar

Pos.	Nej.	Benämning	Artikelnummer
1	1	Bussning	052-7872
2	1	Cylinder	052-7805
3	1	Kolv	052-7806
4	1	Rörslid	052-7877
5	1	Styrhus	052-7807
6	1	Styrhusring	052-7876
7	1	Styrhuslock	052-7857
8	1	Stift	304-3635
9	1	Buffert	307-2563
10	1	Ring	307-2516
11	1	Fläns	052-2503
12	1	O-ring	307-2477
13	4	Skruv	308-060450
14	1	Komplett handtag	052-2505
15	2	Greppskydd	307-2568
16	1	Avtryckare	307-2571
17	1	Spännhylsa	304-3544
18	1	Spännstift	304-3532
19	1	Ventil	052-7532
20	1	Kula	307-2088
21	1	Fjäder	304-7046
22	1	Nippel	306-0228
23	1	Tätningsring	313-531775
25	1	Låsspak	052-2846
26	1	Bult	052-8115
27	1	Skruv	308-100105
28	1	Mutter	308-110020
29	1	Stift	304-3654
30	1	Stift	304-3653
31	1	Fjäder	304-7501
24	1	Komplett hållarkåpa	052-2507

OBS – Skador på cylindern

Cylindern kan skadas om mejselbussningen demonteras eller byts på fel sätt. Låt endast F+K-service byta mejselbussningen. Demontera eller byt den inte själv.

OBS – Skador på hammaren

Om den befintliga bufferten fortsätter att användas vid byte av kåpan kan hammaren skadas. Byt därför alltid 307-2563-bufferten när du utför detta arbete.

Varianter och reservdelsbeställning

Beställ reservdelar med artikelnumret för denna version.

9 Sprängskiss FK 2012 R.61

FK 2012 R.61 · 052-642061 · R 25x75. Blå länkar öppnar reservdelar i butiken.



10 reservdelar

Pos.	Nej.	Benämning	Artikelnummer
1	1	Bussning	052-7872
2	1	Cylinder	052-7805
3	1	Kolv	052-7806
4	1	Rörslid	052-7877
5	1	Styrhus	052-7807
6	1	Styrhusring	052-7876
7	1	Styrhuslock	052-7857
8	1	Stift	304-3635
9	1	Buffert	307-2563
10	1	Ring	307-2516
11	1	Spännfläns	052-2503
12	1	O-ring	307-2477
13	4	Skruv	308-060450
14	1	Komplett handtag	052-2505
15	1	Avtryckare	307-2571
16	1	Spännstift	304-3532
17	1	Ventil	052-7532
18	1	Kula	307-2088
19	1	Tätningsring	313-531775
20	1	Fjäder	304-7046
21	1	Nippel	306-0228
22	1	Spännhylsa	304-3544
23	2	Greppskydd	307-2568
25	1	Låsspak	052-2846
26	1	Spännstift	304-3654
27	1	Spännstift	304-3653
28	1	Bult	052-8115
29	1	Fjäder	304-7501
30	1	Skruv	308-100105
31	1	Mutter	308-110020
32	1	Ljuddämpare	307-2569
33	1	Spännband	052-2509
34	1	Spännlås	306-0489
35	1	Avböjning	307-2573
24	1	Komplett hållarkåpa	052-2507

OBS – Skador på cylindern

Cylindern kan skadas om mejselbussningen demonteras eller byts på fel sätt. Låt endast F+K-service byta mejselbussningen. Demontera eller byt den inte själv.

OBS – Skador på hammaren

Om den befintliga bufferten fortsätter att användas vid byte av kåpan kan hammaren skadas. Byt därför alltid 307-2563-bufferten när du utför detta arbete.

Varianter och reservdelsbeställning

Beställ reservdelar med artikelnumret för denna version.

9 Sprängskiss FK 2012 R.70

FK 2012 R.70 · 052-642070 · S 22 x 82,5. Blå länkar öppnar reservdelar i butiken.



10 reservdelar

Pos.	Nej.	Benämning	Artikelnummer
1	1	Bussning	052-7504
2	1	Cylinder	052-7805
3	1	Kolv	052-7806
4	1	Rörslid	052-7877
5	1	Styrhus	052-7807
6	1	Styrhusring	052-7876
7	1	Styrhuslock	052-7857
8	1	Stift	304-3635
9	1	Buffert	307-2563
10	1	Ring	307-2516
11	1	O-ring	307-2477
12	1	Spännfläns	052-2504
13	4	Skruv	308-060450
15	2	Anslagsring	307-2043
16	1	Komplett handtag	052-2500
17	1	Avtryckare	307-2556
18	1	Spännstift	304-3532
19	1	Ventil	052-7532
20	1	Kula	307-2088
21	1	Plugg	052-2510
22	1	Fjäder	304-7535
23	1	Plugg	318-0206 21 00
24	1	Nippel	306-0228
25	1	Tätningsring	313-531775
14	1	Komplett skruvkåpa	052-7880

OBS – Skador på cylindern

Cylindern kan skadas om mejselbussningen demonteras eller byts på fel sätt. Låt endast F+K-service byta mejselbussningen. Demontera eller byt den inte själv.

OBS – Skador på hammaren

Om den befintliga bufferten fortsätter att användas vid byte av kåpan kan hammaren skadas. Byt därför alltid 307-2563-bufferten när du utför detta arbete.

Varianter och reservdelsbeställning

Beställ reservdelar med artikelnumret för denna version.

9 Sprängskiss FK 2012 R.71

FK 2012 R.71 · 052-642071 · S 22 x 82,5. Blå länkar öppnar reservdelar i butiken.



10 reservdelar

Pos.	Nej.	Benämning	Artikelnummer
1	1	Bussning	052-7504
2	1	Cylinder	052-7805
3	1	Kolv	052-7806
4	1	Rörslid	052-7877
5	1	Styrhus	052-7807
6	1	Styrhusring	052-7876
7	1	Styrhuslock	052-7857
8	1	Stift	304-3635
9	1	Buffert	307-2563
10	1	Ring	307-2516
11	1	O-ring	307-2477
12	1	Spännfläns	052-2504
13	4	Skruv	308-060450
15	2	Anslagsring	307-2043
16	1	Komplett handtag	052-2500
17	1	Avtryckare	307-2556
18	1	Spännstift	304-3532
19	1	Ventil	052-7532
20	1	Kula	307-2088
21	1	Plugg	052-2510
22	1	Fjäder	304-7535
23	1	Plugg	318-0206 21 00
24	1	Nippel	306-0228
25	1	Tätningsring	313-531775
26	1	Ljuddämpare	307-2569
27	1	Spännband	052-2509
28	1	Spännlås	306-0489
29	1	Avböjning	307-2573
14	1	Komplett skruvkåpa	052-7880

OBS – Skador på cylindern

Cylindern kan skadas om mejselbussningen demonteras eller byts på fel sätt. Låt endast F+K-service byta mejselbussningen. Demontera eller byt den inte själv.

OBS – Skador på hammaren

Om den befintliga bufferten fortsätter att användas vid byte av kåpan kan hammaren skadas. Byt därför alltid 307-2563-bufferten när du utför detta arbete.

Varianter och reservdelsbeställning

Beställ reservdelar med artikelnumret för denna version.

9 Sprängskiss FK 2012 R.81

FK 2012 R.81 · 052-642081 · S 22 x 82,5. Blå länkar öppnar reservdelar i butiken.



10 reservdelar

Pos.	Nej.	Benämning	Artikelnummer
1	1	Bussning	052-7504
2	1	Cylinder	052-7805
3	1	Kolv	052-7806
4	1	Rörslid	052-7877
5	1	Styrhus	052-7807
6	1	Styrhusring	052-7876
7	1	Styrhuslock	052-7857
8	1	Stift	304-3635
9	1	Buffert	307-2563
10	1	Ring	307-2516
11	1	Spännfläns	052-2503
12	1	O-ring	307-2477
13	4	Skruv	308-060450
14	1	Komplett handtag	052-2505
15	1	Avtryckare	307-2571
16	1	Spännstift	304-3532
17	1	Ventil	052-7532
18	1	Kula	307-2088
19	1	Tätningsring	313-531775
20	1	Fjäder	304-7046
21	1	Nippel	306-0228
22	1	Spännhylsa	304-3544
23	2	Greppskydd	307-2568
25	2	Anslagsring	307-2043
26	1	Ljuddämpare	307-2569
27	1	Spännband	052-2509
28	1	Spännlås	306-0489
29	1	Avböjning	307-2573
24	1	Komplett skruvkåpa	052-7878

OBS – Skador på cylindern

Cylindern kan skadas om mejselbussningen demonteras eller byts på fel sätt. Låt endast F+K-service byta mejselbussningen. Demontera eller byt den inte själv.

OBS – Skador på hammaren

Om den befintliga bufferten fortsätter att användas vid byte av kåpan kan hammaren skadas. Byt därför alltid 307-2563-bufferten när du utför detta arbete.

Varianter och reservdelsbeställning

Beställ reservdelar med artikelnumret för denna version.

11 Felsökning, förvaring och avfallshantering

⚠VARNING Oavsiktlig uppstart under felsökning

När tryckluft är ansluten kan oväntade rörelser eller en piskande slang orsaka allvarliga skador. Innan du testar enligt kapitel 5, stäng av, stäng av och koppla ur helt; Säkra mot återinkoppling. Inga startförsök om felet är oförklarat. Låt endast interna komponenter kontrolleras och repareras av kvalificerad personal.

Följande tabell används för felsökning när verktyget är stoppat och frånkopplat.

Fel	Möjlig orsak	Åtgärd
Ingen funktion	Rost, föroreningar eller slitage på reglaget, kolven, kolvspåret eller bussningen	Låt fackpersonal kontrollera verktyget och utföra rengöring, smörjning eller reparation.
Ingen funktion efter montering	Felaktig montering eller defekt tryckfjäder	Låt kvalificerad personal kontrollera monteringen och fjädern.
Ojämn gång	Rörslidkontroll eller ventil smutsig eller sliten; Överolja	stoppa; Låt kvalificerad personal kontrollera, rengöra eller reparera den.
Låg slageffekt	Otillräcklig lufttillförsel eller smutsig skärm	Kontrollera tillförseln, öka inte trycket över 6 bar; Låt silen rengöras professionellt utan tryck.
Hammer blåser luft	Främmande kroppar i kolvspåret	Få det professionellt demonterat och rengjort.
Stoppar inte eller fäster löst	Fel vid aktivering eller hållare	Stäng av lufttillförseln. Använd inte verktyget vidare. Kontakta service.

Transport och förvaring

Koppla bort hammaren från tryckluftsförsörjningen före transport. Bär i handtaget, aldrig i slangen. Packa verktygen säkert för transport; Heta eller skarpkantade delar får inte utsätta någon för fara. Säkra enheten mot halka och fall.

Rengör och smörj innan långa perioder av stillestånd. Förvara torrt, rent och skyddat mot obehörig användning; Skydda luftanslutningen mot smuts. Utför kontrollerna i kapitel 5 innan du använder den igen.

⚠VARNING Hälsofara från rengöringsmedel

Rengöringsprodukter kan skada hud, ögon och andningsvägar; Det finns ytterligare brandrisk om brandfarliga ämnen används. Arbeta endast på enheten som är helt isolerad från tryckluftstillförseln. Beakta materialkompatibiliteten och säkerhetsdatabladet, ventilera tillräckligt, håll antändningskällor borta och vidta föreskrivna skyddsåtgärder.

Invändig rengöring och konservering får endast utföras av kvalificerad specialistpersonal hos kunden eller av tillverkarens serviceavdelning. Spola endast den sammansatta hammaren med avaromatiserad petroleum när tryckluftsförsörjningen är frånkopplad; kör inte med tryckluft. Låt spolvätskan rinna av och smörj sedan omedelbart enligt kapitel 8. Använd fettlösande rengöringsmedel för enskilda delar som inte angriper O-ringar; Rengör endast plastdelar med lämpliga rengöringsmedel. Beakta säkerhetsdatabladet, ventilera väl och håll antändningskällor borta.

Urdrifttagning och avfallshantering

Koppla bort verktyget från tryckluftsförsörjningen. Samla upp kvarvarande smörjmedel och förorenade rengöringsmedel och kassera dem i enlighet med säkerhetsdatabladet och lokala föreskrifter; låt den inte komma ner i mark eller avloppsvatten. Låt verktyget demonteras fackmannamässigt och kassera materialet för lämplig återvinning.

Service

"F.u.K." Frölich & Klüpfel Drucklufttechnik GmbH & Co. KG Wernerstr. 32 42285 Wuppertal telefon +49 (0) 202 89002-0 info@froelich-kluepfel.de

12 Överensstämmelse och dokument

F01 | 10.11.2026

Denna bruksanvisning återger innehållet i den gemensamma EG-försäkran om överensstämmelse F01 för handhållna, icke-roterande tryckluftshammare och tryckluftsstampar. Knackenheter omfattas inte.

Tillverkaren försäkrar att den angivna maskinen, avseende konstruktion och utförande samt i det utförande som tillverkaren släppt ut på marknaden, uppfyller de tillämpliga grundläggande hälso- och säkerhetskraven i direktiv 2006/42/EG. Försäkran upphör att gälla vid ändringar som inte har godkänts av tillverkaren.

Tillverkare	Frölich & Klüpfel Drucklufttechnik GmbH & Co. KG, Wernerstraße 32, 42285 Wuppertal, Tyskland
Produkt som omfattas av denna bruksanvisning	Mejselhammare FK 2012 R; de sexton versionerna som nämns i varianttabellen.
Direktiv	2006/42/EG
Tillämpade standarder	DIN EN ISO 12100:2011-03 med korrigering 1:2013-08; DIN EN ISO 11148-4:2013-05
Undertecknare och behörig person för de tekniska dokumenten	M. Aschhoff, verkställande direktör. Frölich & Klüpfel Drucklufttechnik GmbH & Co. KG, Wernerstraße 32, 42285 Wuppertal.

Den undertecknade försäkran medföljer verktyget separat i pappersform. Där anges typ, artikelnummer, serienummer, tillverkningsår, utfärdandedatum och underskrift för den levererade maskinen. Utfärdandeort: Wuppertal. Förvara bruksanvisningen och försäkran tillsammans med verktyget och låt dem följa med vid överlåtelse.