Překlad původního návodu k obsluze

Sekací kladivo - FK 3

Česká verze D12 · 08.10.2026 · Překlad původního návodu k obsluze

Čtyři verze s různými upínacími stopkami



Před použitím si úplně přečtěte. Mějte jej připravený na místě použití a dejte ho s sebou, pokud budete nástroj předávat dál.

Výrobek	Upínací stopka	Upnutí nástroje
052-59091	RS 17,5	Šroubovací kryt
052-59092	R 17,5 × 60	Šroubovací kryt
052-59093	RS 20	Šroubovací kryt
052-59094	R 20 × 60	Šroubovací kryt

Tyto pokyny platí pro sekací kladivo FK 3, položky 052-59091, 052-59092, 052-59093 a 052-59094. Číslo položky a upínací stopka se musí shodovat.

Obsah

Na kapitoly v obsahu lze kliknout. Modrá, podtržená čísla položek otevřou příslušnou položku v obchodě.

Vysvětlení symbolů 3
Varianty FK 3 4
1 Použití a omezení 5
2 Mechanická bezpečnost 6
3 Zdraví a pracovní prostředí 7
4 Technické údaje a emise 9
5 Připojení a bezpečné odstavení 11
6 Výměna pracovního nástroje 13
7 Práce a řešení poruch 15
8 Péče a údržba 17
9 Rozkreslení 20
10 Náhradní díly 20
11 Řešení poruch, skladování a likvidace 21
12 Shoda a dokumenty 23

Vysvětlení symbolů

Díky bezpečnostním značkám jsou důležité informace rychle rozpoznatelné. Vždy věnujte pozornost doprovodnému textu: Popisuje nebezpečí a nezbytná ochranná opatření.

Symbol	Význam	Co je třeba vzít v úvahu?
	Obecný výstražný symbol	Varuje před nebezpečím. Přidružený varovný text uvádí možné zranění a jak se mu můžete vyhnout.
	Horký povrch	Vložený nástroj nebo obrobek mohou být horké. Nedotýkejte se nechráněných; Před výměnou nástrojů nechte vychladnout.
	Postupujte podle návodu k použití	Před prvním použitím si celý návod přečtěte a mějte ho připravený na místě použití.
	Používejte ochranu očí	Při práci používejte vhodnou ochranu očí s bočními štíty. Dále použijte požadovanou ochranu obličeje.
	Používejte ochranu sluchu	Při provozu používejte vhodnou ochranu sluchu. Chraňte také osoby v postižené pracovní oblasti.
	Používejte ochranu nohou	Při práci používejte bezpečnostní obuv, abyste si chránili nohy, zejména před padajícími předměty.
	Používejte ochranu rukou	Vyberte si vhodné ochranné rukavice pro příslušnou činnost, zejména při práci s ostrými, horkými nebo studenými částmi. Nesahejte do pohyblivých částí.
	Používejte ochranu dýchacích cest	Pokud technická opatření nejsou dostatečná, používejte ochranu dýchacích cest podle posouzení materiálu a rizik. Symbol neurčuje konkrétní typ filtru nebo třídu ochrany.

Signální slova v textu

⚠VAROVÁNÍ: Popsané nebezpečí může způsobit vážné zranění nebo smrt.

⚠POZOR: Popsané nebezpečí může způsobit lehké nebo středně těžké zranění.

POZNÁMKA: Informace se týkají možných škod na majetku.

Žluté trojúhelníky varují před nebezpečím. Modré kruhy označují požadované akce nebo ochranná opatření. Pro opatření závislá na aktivitě platí podmínka popsaná v textu; Zejména ochrana dýchacích cest a rukavice musí být zvoleny tak, aby vyhovovaly pracovnímu úkolu.

Varianty FK 3

Tato příručka pokrývá čtyři verze FK 3 uvedené na obálce.

Výkres a náhradní díly

Základní výkres a související seznam náhradních dílů naleznete v kapitolách 9 a 10.

Doporučené připojovací příslušenství

Kladivo je dodáváno bez hadicové spojky. Frölich & Klüpfel doporučuje volitelný otočný kloub Variacor ve vhodném provedení pro všechny typy nástrojů. Usnadňuje vedení hadice a může snížit kroucení, navíjení a zauzlování hadice a zmírnit námahu pro uživatele. Velký volný průtokový průřez podporuje přívod stlačeného vzduchu.

Pro FK 3 s G 3/8 vnitřním závitem: Variacor G 3/8 vnitřní × G 3/8 vnější, 90° výkyvný a 360° otočný – 306-DV11MFG38

Volitelně na konci hadice daleko od kladiva pro 13 vnitřní průměr hadice mm: zubová spojka SKG 13 – 306-0304. Zajistěte vhodnou protispojku a bezpečné upevnění hadice.

Použijte odpovídající spojovací systém s dostatečným průtokem na konci hadice směrem od kladiva. Připojovací závity a rozměry hadic se musí shodovat.

Pořadí připojení: Kladivo → krátká hadice se šroubením → rychlospojka. Volitelně: přišroubovaný Variacor mezi kladivem a hadicí. Žádná rychlospojka přímo na vstupu nástroje. Použijte závitové spoje z kalené oceli nebo srovnatelného nárazuvzdorného materiálu. Vsuvky spojky a zástrčky musí do sebe zapadat. Návrh přívodu vzduchu pro 0,62 Nm³/min a maximálně 6 bar na nástroji. Sestavte a oddělte součásti podle pokynů výrobce; modrá, podtržená čísla položek otevřít obchod.

Provedení a montáž

Montáž šroubovacího krytu a obou nárazníkových kroužků je popsána v kapitole 6. Související díly jsou uvedeny v kapitole 10.

1 Použití a omezení

FK 3 je ruční pneumatické sekací kladivo pro komerční sekací, sekací, demontážní a čisticí práce na vhodných materiálech. Spoušť ovládá úderový mechanismus; šroubovací kryt drží příslušný pracovní nástroj.

Zamýšlené použití

- Čištění šedé, oceli a temperované litiny; Odjehlování hran ocelového plechu a zpracování svarů.
- Omítání a tmelení na stěnách kotlů, kontejnerů a lodí.
- Lehké sekání, odstraňování otřepů, čištění a sekání na vhodných materiálech a součástech. Materiály, nástroje a pracovní metody musí do sebe zapadat.
- Nýty malých průměrů dříku s vhodnými nýtovacími vložkami, které pasují do držáku.

Vyberte si pracovní nástroj, který vyhovuje materiálu, pracovnímu úkolu a držáku. Kladivo smí být provozováno pouze s účinným držákem nástroje a tlakem na obrobek. Jiná stopka dláta nebo jakékoli příslušenství nerozšiřují přípustný rozsah použití.

Plánuje se nýtování malými nýtky. Před zahájením práce musí uživatel zkontrolovat, zda je kladivo, vložka nýtu a držák vhodné pro materiál nýtu, rozměry nýtu a konkrétní pracovní úkol. Obrobek musí být bezpečně upevněn.

Cílová skupina a pracovní podmínky

Obsluha je vyhrazena pro vyškolené osoby, které rozumí pokynům a dokážou posoudit nebezpečí svého pracovního úkolu. Opravy a práce na vnitřních součástech patří do rukou kvalifikovaného odborného personálu. Pracujte s bezpečným postavením, volným prostorem pro pohyb a bezpečně podepřeným nebo upevněným dílem. V případě předání kladiva, a to i prostřednictvím zapůjčení nebo pronájmu, musí být přiložen návod k obsluze. Obsluha musí být proškolena v bezpečném používání.

Před spuštěním zkontrolujte materiály, nátěry, kabely a podmínky prostředí. Pro práci v kontejnerech nebo ve stísněných prostorách je nutná provozní vzdálenost, bezpečné větrání a nezbytná ochranná opatření. Není dovoleno pracovat na uzavřených, přetlakových nebo nebezpečně vyčištěných nádobách.

Vyhněte se předvídatelnému zneužití

- Nepracujte bez zajištěných nástrojů, bez tlaku nebo s poškozeným držákem.
- Nepoužívejte jako páku nebo s údery kladiva na kryt. Neuvolňujte dláto z ucpání tím, že jej budete dále zatloukat nebo naklánět.
- Nezamykejte spoušť a neodstraňujte ani neupravujte bezpečnostní součásti. Nemiřte jej na lidi nebo zvířata.
- Nepoužívejte v potenciálně výbušném prostředí nebo na živých částech. Elektrická izolace nebo vhodnost do prostředí s nebezpečím výbuchu nebyla prokázána.

Tyto pokyny platí výhradně pro čtyři uvedené položky FK 3. FK 3.3, FK 3 G a další typy nejsou součástí dodávky.

2 Mechanická bezpečnost

VAROVÁNÍ označuje nebezpečí, které může mít za následek vážné zranění nebo smrt. POZOR označuje riziko lehkého nebo středně těžkého zranění. POZNÁMKA se týká možných škod na majetku.

⚠VAROVÁNÍ Stlačený vzduch a neúmyslné spuštění

Neočekávané nárazy a selhání hadice mohou způsobit vážné zranění. Hadice pod tlakem se může při uvolnění nebo odtržení vychýlit. Před výměnou nářadí, čištěním a údržbou uzavřete přívod vzduchu a odpojte kladivo od přívodu stlačeného vzduchu. Na nástroji není potřeba žádný speciální odvzdušňovací krok. Při odpojování postupujte podle návodu k použité hadicové spojce. Kompletní postup naleznete v kapitole 5.

- Před použitím zkontrolujte hadice, spojky a spoje, zda nejsou poškozené a zda dobře sedí. Vadné spoje nechte vyměnit.
- Používejte pouze vhodné pneumatické součásti dimenzované pro přívodní tlak. Na nástroji smí být nejvýše 6 bar. Nepoužívejte jiné stlačené plyny.
- Nikdy nesměrujte stlačený vzduch na tělo. Nechytejte švihající hadici; Vypněte přívod na bezpečném místě.
- Chraňte hadice před přejetím, ostrými hranami a horkými povrchy; aby nevznikalo nebezpečí zakopnutí a žádné tažné síly na kladivo.

⚠VAROVÁNÍ Vymrštěné nástroje a třísky

Vysunuté části mohou vážně zranit obsluhu a třetí osoby. Poškozený sekáč, opotřebované upnutí nebo neúplně nainstalovaný šroubovací kryt mohou způsobit vymrštění dílů. Používejte pouze vhodné, nepoškozené nástroje s vhodným držákem. Zkontrolujte kompletní závity, utažení šroubovacího krytu a dva požadované dorazové kroužky (21).

Používejte ochranu očí s bočními štíty; V případě potřeby dodatečná ochrana obličeje během pracovního úkolu. Chraňte pracovní oblast před úlomky a držte nezúčastněné osoby mimo dosah. Obličejový štít nenahrazuje nezbytnou ochranu očí. Udržujte části těla mimo směr nárazu a vymrštění.

⚠VAROVÁNÍ Údery naprázdno Ztráta kontroly a rozdrcení

Nekontrolované pohyby a skřípnutí mohou způsobit vážná poranění rukou a nohou. Před stisknutím spouště přiložte nástroj pevně na obrobek. Veďte kladivo za rukojeť; sekundová ruka může podepřít tlumič nebo šroubovací kryt. Nesahejte na dláto nebo mezi pohyblivé části. Prázdné údery mohou poškodit kladivo a namáhat držák nástroje, ruce a paže.

Používejte bezpečnostní obuv a vhodný ochranný oděv. Udržujte rukojeť čistou a bez oleje. Malé obrobky zajistěte vhodným upínacím zařízením. Nedržte jej volnou rukou v blízkosti pracovního nástroje. Ujistěte se, že máte bezpečný postoj i při proražení materiálu.

Nepokračujte v používání tupých, zlomených nebo zdeformovaných nástrojů. Dopadová plocha musí být rovná a nepoškozená. Zahřáté nástroje neochlazujte vodou; Nebezpečí zlomení v důsledku materiálních škod.

3 Zdraví a pracovní prostředí

⚠VAROVÁNÍ Prach a zdraví škodlivé látky

Vdechování nebezpečného prachu nebo výparů může způsobit vážná onemocnění dýchacích cest. Při práci s litinou, zdivem, maltou, omítkou a nátěrovými díly se může uvolňovat zdraví škodlivý prach nebo výpary. Před zahájením práce zkontrolujte materiál včetně všech stávajících nátěrů. V případě neznámých nebo zvláště nebezpečných látek přerušte práci, dokud nedojde k vyjasnění.

Pokud je to možné, omezte uvolňování v místě původu použitím vhodného odsávání na pracovišti, které je nezávislé na kladivu. Odváděný vzduch a prach nasměrujte z oblasti dýchání. Při čištění zabraňte rozvíření prachu; nevyfukujte stlačeným vzduchem. Pokud technická opatření nejsou dostatečná, použijte ochranu dýchacích cest vybranou na základě posouzení rizik. Typ filtru a třída ochrany závisí na použitém materiálu.

⚠VAROVÁNÍ Hluk

Vysoká hladina zvuku může trvale poškodit sluch. Kladivo vytváří hlasitý zvuk. Používejte vhodnou ochranu sluchu a také chraňte osoby v oblasti. Provoz pouze s plně sestaveným a funkčním tlumičem. Pokud zaznamenáte znatelně hlasitější zvuk, zastavte kladivo a nechte jej zkontrolovat. Navrhněte pracovní postupy, stínění a délku pobytu tak, aby se snížilo zatížení hlukem.

⚠VAROVÁNÍ Vibrace rukou a paží a opakované namáhání

Vibrace mohou poškodit nervy, cévy a klouby. Pracujte s kladivem silou potřebnou pro bezpečné ovládání a účinný tlak; vyvarujte se zbytečně vysokých uchopovacích sil. Používejte vhodné ostré nástroje a včas opravte opotřebení. Omezte dobu expozice na základě posouzení rizik na pracovišti a změňte činnosti, je-li to možné.

Plánujte změny v činnosti a zotavení v souladu s hodnocením rizik na pracovišti. Udržujte ruce v teple a suchu. Pokud pocítíte brnění, necitlivost, bolest nebo znatelné zbarvení prstů, přerušte práci, informujte odpovědnou osobu a vyhledejte lékařskou pomoc. Bezpečnou denní dobu používání nelze určit pouze z hodnot emisí.

⚠VAROVÁNÍ Horké a studené povrchy

Vložený nástroj a obrobek se mohou zahřát; Expanze stlačeného vzduchu může výrazně ochladit oblasti rukojeti. Kontakt s kůží může způsobit popáleniny nebo nachlazení. Před výměnou nářadí nechte horké části vychladnout a používejte vhodné rukavice. Vyberte rukavice podle nebezpečí pořezání, tepla a chladu; musí umožňovat bezpečný úchop. Rukavice nenahrazují redukci vibrací.

⚠VAROVÁNÍ Úraz elektrickým proudem, požár a výbuch

Poškozené elektrické nebo plynové vedení nebo jiskry z hořlavých materiálů mohou způsobit vážné zranění nebo smrt. Před prací na stěnách nebo součástech určete umístění elektrických vedení, jakož i plynových, vodních a jiných přívodních vedení. Nechte dotčené zdroje energie bezpečně aktivovat. Odstraňte nebo zajistěte hořlavé materiály a dodržujte požadovaná pracovní povolení. Kladivo není elektricky izolovaný nástroj.

Zbývající rizika

I při správném použití stále existují rizika od třísek, hluku, vibrací, prachu, horkých nebo studených povrchů a neúmyslných pohybů při průrazu. Ochranná opatření musí být přizpůsobena konkrétnímu pracovnímu úkolu před zahájením práce.

4 Technické údaje a emise

Parametr	Hodnota
Maximální provozní tlak	6 bar
Hmotnost	4,48 kg
Délka bez držáku nástroje	322 mm
Spotřeba vzduchu	0,62 Nm³/min
Přípojka stlačeného vzduchu	G 3/8 uvnitř
Počet úderů	2.100 min^{-1}
Zdvih pístu	83 mm
Průměr pístu	23 mm
Hmotnost pístu	138 g

Ovládací prvky

- Tlačítko na rukojeti: po stisknutí spustí úderový pohyb; uvolnit zastavit.
- Připojení vzduchu na rukojeti: připojení ke zdroji regulované na max. 6 bar.
- Šroubovací uzávěr na předním konci válce: přidržuje příslušný pracovní nástroj.
- Tlumič na válci: Pravidelně kontrolujte stav a úplnost.

Hodnoty emisí vibrací a hluku

Měřená veličina	Hodnota	Metody měření a nejistota
Celková hodnota vibrací	8,2 m/s^2; K = 3,4 m/s^2	DIN EN ISO 28927-10; tříosé na rukojeti
Hladina akustického tlaku	100,0 dB(A)	DIN EN ISO 15744; Nejistota měření ±3,0 dB(A)

Měření vibrací podle DIN EN ISO 28927-10: frekvenčně vážená celková hodnota vibrací ze tří směrů měření na rukojeti. Měření hluku podle DIN EN ISO 15744. Provozní tlak při měření: 6,0 bar.

Poznámky k naměřeným hodnotám a stresu na pracovišti

Stanovené hodnoty emisí byly stanoveny za stanovených laboratorních podmínek. Srovnání s jinými nástroji vyžaduje stejné standardy měření a srovnatelné testovací podmínky. Je třeba vzít v úvahu specifikované nejistoty měření.

Tyto naměřené hodnoty nepopisují skutečnou expozici na každém pracovišti a nestačí pouze pro posouzení rizik na pracovišti. Stres při práci může být vyšší. Záleží mimo jiné na způsobu práce, použitých nástrojích, obrobku, stavu bucharu, provedení pracoviště a době expozice. Na zdravotní riziko má vliv i individuální fyzická kondice.

Obsluha musí posoudit skutečné provozní podmínky a doby expozice a stanovit vhodná ochranná opatření. Pokud je datová základna nedostatečná, je nutné provést měření na pracovišti. Z uvedených naměřených hodnot nelze odvodit žádnou obecně bezpečnou denní dobu používání.

Vibrace rukou a paží mohou při dlouhodobém nebo vysokém stresu poškodit krevní cévy, nervy a klouby. Vezměte prosím na vědomí ochranná opatření v kapitole 3. Pokud pocítíte brnění, necitlivost, bolest nebo znatelné zbarvení prstů, přerušte práci, informujte odpovědnou osobu a vyhledejte lékařskou pomoc.

Frölich & Klüpfel doporučuje zapojit závodního lékaře do posouzení a zajištění potřebné pracovnělékařské péče. Stížnosti by měly být identifikovány včas a pracovní procesy a ochranná opatření by měly být odpovídajícím způsobem upraveny.

5 Připojení a bezpečné odstavení

Před každým spuštěním

1. Přizpůsobte typ nástroje a upínací stopku podle těchto pokynů. Zkontrolujte stav a kompletnost kladiva, rukojeti, spouště, tlumiče, šroubovacího uzávěru, pracovního nástroje a vedení. V případě poškození nestartujte.
2. Zkontrolujte pracoviště, materiál a prostředí. Zajistěte obrobek, nastavte ochranu proti třískám a redukci prachu, držte osoby mimo dosah a používejte osobní ochranné prostředky.
3. Zkontrolujte, zda je šroubovací kryt (20) zcela namontován a pevně drží sekáč. Oba nárazníkové kroužky (21) musí být přítomny a nepoškozené.
4. Chcete-li začít, držte FK 3 špičkou sekáče směřující dolů nebo jen mírně šikmo. Jakmile je kladivo v chodu, je možný provoz ve všech pracovních polohách. Zajistěte bezpečný postoj a kontrolované vedení. Začněte pouze s vloženým nástrojem připevněným k obrobku as tlakem; žádné údery naprázdno.

Připojení

⚠VAROVÁNÍ Neúmyslné spuštění a vyskočení hadice

Při vypouštění stlačeného vzduchu může neúmyslné spuštění nebo uvolněné připojení hadice způsobit vážná zranění. Nestiskněte ani nezamykejte spoušť. Před uvolněním zkontrolujte držení nástroje a připojení; Zajistěte kladivo a hadici. Pomalu vypouštějte vzduch a v případě jakýchkoliv abnormalit okamžitě vypněte.

1. Vypněte přívod. Připravte hadici a spojku pro bezpečné připojení podle specifikací výrobce.
2. Připojte krátkou vhodnou hadici přišroubovanou k kladivu, případně přes šroubovaný Variacor; Umístěte rychlospojku na konec hadice nejdále od kladiva. Netlačte na spoušť. Hadici položte tak, aby bylo možné kladivo volně vést.
3. Zajistěte čistý, suchý, namazaný stlačený vzduch; Zkontrolujte filtr a jednotku údržby. Obsluha musí omezit tlak na nástroj maximálně na 6 bar pomocí předřazeného regulátoru tlaku. Kladivo nemá vlastní omezovač tlaku. Regulace průtoku nenahrazuje regulátor tlaku.
4. Držte kladivo bezpečně, namiřte nástroj směrem od lidí a pomalu vypouštějte vzduch. Dávejte pozor na úniky nebo neočekávaný pohyb. Pokud se vyskytnou nějaké abnormality, okamžitě jej znovu zavřete.

Vypněte a bezpečně odpojte

⚠VAROVÁNÍ Hadicová přípojka pod tlakem

Pokud se uvolní přípojka pod tlakem, může hadice vyskočit a způsobit vážné zranění. Uzavřete přívod vzduchu a zajistěte jej proti opětovnému otevření. Zajistěte hadici a spojku a oddělte je podle pokynů výrobce spojky. Nepovolujte žádný šroubový spoj, který je pod tlakem.

1. Uvolněte spoušť a počkejte, až se zastaví. Zajistěte kladivo a pracovní nástroj proti pádu nebo nekontrolovanému pohybu.
2. Uzavřete přívod vzduchu na dodaném uzavíracím zařízení a zajistěte jej proti neúmyslnému opětovnému otevření.
3. Hadici a spojku zajistěte proti nekontrolovanému pohybu. Dodržujte postup separace a ochranná opatření výrobce spojky; Bez ohledu na nástroj může být ve spojovacím vedení tlak.
4. Uvolněte spojku podle jejího návodu a zcela odpojte kladivo od přívodu stlačeného vzduchu. Zajistěte proti náhodnému opětovnému připojení.

Nástroj nevyžaduje žádnou samostatné odvzdušnění. To nenahrazuje bezpečné odpojení hadicové přípojky. Nepovolujte žádný šroubový spoj, který je pod tlakem.

Dodávka bez hadicové spojky. Pořadí připojení: Kladivo → šroubovaná krátká hadice → rychlospojka. Variacor je volitelný. Žádná rychlospojka přímo na kladivu. Odkazy na příslušenství naleznete v části „Varianty FK 3“. Dodržujte pokyny výrobce pro komponenty.

6 Výměna pracovního nástroje


Výběr vhodného pracovního nástroje

Dláta podle DIN 8530 jsou povolena bez ohledu na výrobce. Zaváděcí konec, objímka a rozměry musí odpovídat namontovanému pouzdru a šroubovacímu uzávěru: v závislosti na verzi RS 17,5, R 17,5 × 60, RS 20 nebo R 20 × 60. Šroubovací uzávěr a dláto musí být možné sestavit v popsaném pořadí. Nepoužívejte nevhodná dláta; Držák nepředělávejte.

Zkontrolujte ostří, hřídel, objímku a nárazovou plochu. Nástroje s prasklinami, třískami, silně deformovanými nebo opotřebovanými nástroji zlikvidujte. Šroubovací uzávěr musí odpovídat vložnému nástroji a namontovanému pouzdru.

⚠VAROVÁNÍ Náhodné nárazy při výměně nástrojů

Náhodné údery mohou způsobit vážná poranění rukou. Před vyjmutím dláta zcela odpojte kladivo od přívodu stlačeného vzduchu. Bez dláta lze píst dosáhnout jedním prstem: nikdy nesahejte do držáku dláta. Nepracujte bez nasazeného a zajištěného sekáče. Při výměně netlačte na spoušť; Nechte horké části vychladnout.

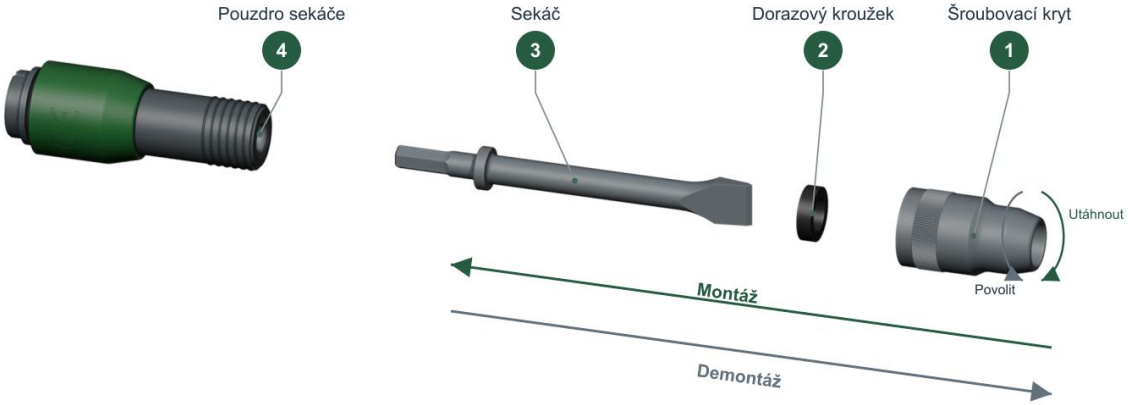

Pozice obrázku: šroubovací kryt 1 · dorazový kroužek 2 · sekáč 3 · pouzdro sekáče 4. Obrázek ukazuje příklad prstenu; U FK 3 jsou vždy zapotřebí dva vyrovnávací prstence.


Připravte a rozeberte

Zcela odpojte kladivo od přívodu stlačeného vzduchu a bezpečně jej odložte. Odšroubujte šroubovací kryt (obrázek 1) proti směru hodinových ručiček a sejměte. Sejměte dláto (obrázek 3), odstraňte oba nárazníkové kroužky (obrázek 2). Zkontrolujte všechny díly z hlediska poškození a opotřebení.

Směr otáčení: při pohledu od špičky dláta k kladivu.

Nainstalujte sekáč a šroubovací kryt

1. Nasuňte oba nepoškozené nárazníkové kroužky (obrázek 2) na dláto (obrázek 3) až k nákružku dláta. Prsteny sedí na straně hrotu dláta přímo na límci.

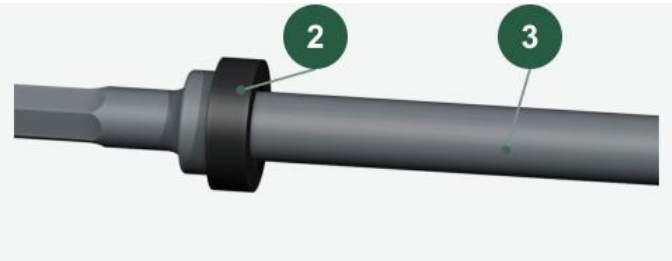

Detail: Odrazový kroužek (obrázek 2) na límci sekáče (obrázek 3). Jako příklad je uveden prsten; Vložte oba kroužky na FK 3.

Poznámka pro široká dláta

Pokud je šířka dláta větší než průměr nákružku dláta, lze dorazové kroužky snadněji nasunout ze strany hřídele dláta přes nákružek. Jinak je lze nasunout od špičky sekáče až po límec.

2. Vložte hřídel dláta (obrázek 3) zcela do příslušného pouzdra dláta (obrázek 4).
3. Nasaďte šroubovací kryt (obrázek 1) na dláto, našroubujte jej ve směru hodinových ručiček a utáhněte.
4. Se stále odděleným kladivem zkontrolujte, zda jsou přítomny oba nárazníkové kroužky, zda je šroubovací kryt zcela zašroubován a pevně drží sekáč. Nepřipojujte, pokud nemáte dostatečnou podporu.

Znovu uvést do provozu

Znovu připojte až po úplném testování podle kapitoly 5. Pro funkční zkoušku položte zajištěný nástroj na vhodný obrobek a krátce jej stiskněte. Žádný zkušební provoz s volnými nástroji. Pokud je sedadlo uvolněné, jsou slyšet neobvyklé zvuky nebo stroj běží nerovnoměrně, okamžitě zastavte.

Šroubovací uzávěr drží pracovní nástroj zpět. Údery naprázdno zůstávají nepřípustné, protože namáhají držák nástroje, kladivo, ruce a paže a mohou poškodit kladivo.

Přiřazení k seznamu náhradních dílů: Obrázek 1 = pozice 20; Obrázek 2 = Pozice 21 (kus 2); Obrázek 3 = dláto na vložku; Obrázek 4 = pozice 1a–1d podle verze.

7 Práce a řešení poruch

Sekání a vysekávání

⚠VAROVÁNÍ Vymrštění nástroje a odletující třísky

Nezajištěné dláto nebo tříska mohou způsobit vážné zranění. Pracujte pouze s vhodným, plně zajištěným sekáčem a oběma nárazníkovými kroužky. Používejte ochranu očí a v případě potřeby ochranu obličeje, zajistěte obrobek a držte kolemjdoucí mimo dosah. Před použitím sekáče vyviňte tlak na obrobek; žádné údery naprázdno.

1. Pracoviště volte tak, aby bylo možné řídit materiály a nástroje kontrolovaným způsobem. Zvažte směr odstranění a možný průlom; za pracovištěm by neměl být nikdo ohrožen.
2. Držte kladivo za rukojeť. Vteřinová ruka může podepřít tlumič nebo šroubovací kryt. Nesahejte do sekáče, do otvorů nebo mezi pohyblivé části.
3. Stiskněte spoušť a pracujte dostatečným tlakem. Vyvarujte se zbytečně vysokých uchopovacích sil, bočního páčení a úderů naprázdno.
4. Před vytažením sekáče z materiálu nebo změnou pracovní polohy uvolněte spoušť a počkejte, až se zastaví. Nezatloukejte sekáč příliš hluboko a při vytahování jej nenaklánějte.

Přerušení práce

Uvolněte spoušť (jediná funkce zastavení). Před odložením nebo odchodem oddělte podle kapitoly 5. Bezpečně odložte; Nedotýkejte se horkých částí a držte je mimo dosah hořlavých materiálů. Pokud dojde ke ztrátě vzduchu, uvolněte jej a zablokujte: Pokud držíte spoušť, kladivo se spustí, když se tlak vrátí. Restartujte po kapitole 5. Při každé výměně sekáče a pokaždé, když přestanete pracovat, zkontrolujte, zda je pojistný uzávěr pevně usazen na odděleném kladivu. Pokud se uvolní, okamžitě zastavte, odpojte a zkontrolujte držák nebo jej správně nainstalujte.

Pokud se dláto zasekne

⚠VAROVÁNÍ Napájení náhle uvolněno

Při uvolnění zaseknutého sekáče se může kladivo, sekáč nebo obrobek náhle pohnout a způsobit vážné zranění. Před uvolněním uvolněte spoušť, zajistěte kladivo a obrobek a vypněte a odpojte přívod stlačeného vzduchu podle kapitoly 5. Blokaci uvolňujte pouze kontrolovaným způsobem; Pokud jsou podmínky napětí nejasné, zavolejte odborný personál.

1. Ihned uvolněte spoušť. Nepokračujte v příklepu, nepoužívejte kladivo jako páku a netahejte za hadici.
2. Zajistěte kladivo a obrobek proti nekontrolovanému pohybu. Vypněte a odpojte napájení podle kapitoly 5.
3. Nechte jej zkontrolovat, abyste viděli, jak lze ucpání odstranit bez nekontrolovaného uvolnění sil. Neuvolňujte upnuté nebo živé části nekontrolovaným způsobem. Pokud bezpečné odstranění není možné, přivolejte odborný personál.
4. Po uvolnění zkontrolujte pracovní nástroj, držák a držák, zda nejsou poškozené. Před opětovným použitím kladiva nechte poškozené díly vyměnit.

V případě nebezpečné poruchy

⚠VAROVÁNÍ Nekontrolovaný pohyb a vyhození nástroje

Kladivo, které dále běží, uvolněný nástroj nebo švihající hadice, mohou způsobit vážné zranění. Okamžitě zastavte práci. Pokud se kladivo nezastaví, uzavřete přívod vzduchu na bezpečně dostupném uzavíracím místě. Udržujte odstup, nesahejte do pohyblivých částí a nepokoušejte se znovu startovat, pokud je chyba nevysvětlitelná.

Okamžitě zastavte, pokud se objeví neobvyklý hluk, zvýšené vibrace, uvolněný nástroj, netěsnost nebo spoušť, která se nevrací. Pokud se kladivo po uvolnění nezastaví, uzavřete přívod vzduchu na uzavíracím místě, které je bezpečně přístupné. Nepřibližujte se k nebezpečné oblasti a nechytejte se za pohyblivé části.

Po zastavení odpojte kladivo od přívodu stlačeného vzduchu a označte jej proti opětovnému použití. Nechte odstranit příčinu závady kvalifikovaným personálem; žádné pokusy o restart, pokud je chyba nevysvětlená. Pokud hadice švihá, dodržujte odstup a uzavřete přívod vzduchu.

Po práci

Zkontrolujte kladivo, které je oddělené od přívodu stlačeného vzduchu, zda není poškozené, vyčistěte jej a namažte dle kapitoly 8. Hlásit závady. Nechte pracovní nástroj vychladnout a nástroje a příslušenství bezpečně uložte.

8 Péče a údržba

⚠VAROVÁNÍ Startování během údržby

Neočekávané spuštění během údržby může způsobit vážné nárazy a rozdrcení. Před prováděním jakékoli práce zajistěte a odpojte podle kapitoly 5. Vnitřní součásti nechte zpracovat pouze kvalifikovaným odborným personálem. Čísla pozic odkazují na kapitoly 9 a 10.

Kontroly a péče proškolenými osobami

Interval nebo důvod	Kontrola a opatření
Před každým použitím a po výměně nářadí	Zkontrolujte držák nástroje, šroubovací kryt, dorazové kroužky, dláto, spoušť, rukojeť a vzduchové spoje. Nestartujte, pokud jsou závady.
Po použití a při znečištění	Jemně očistěte vnější povrchy. Netlačte nečistoty do sacího nebo vzduchového připojení násilím; Nefoukejte prach.
Během provozu	Zajistit mazání a funkci jednotky údržby; Dávejte pozor na úniky, změny zvuku, vibrací a výkonu.
Po poškození, zablokování nebo opravě	Odborné testování a dokumentované schválení před opětovným uvedením do provozu.

Kladivo musí být provozováno s mazaným stlačeným vzduchem. Použijte vhodný mazací olej bez pryskyřice. Doporučený produkt: Mazací olej na stlačený vzduch v lahvičce na kapalinu 10 ml, objednací číslo 307-1654. 10 ml uvádí velikost nádoby, nikoli dávkování. Přizpůsobte přívod oleje provozním podmínkám a době provozu. Vyhněte se chodu na sucho. Pokud dojde k velkému úniku oleje, snižte zásobu oleje; stále musí být zaručeno dostatečné mazání.

Po přibližně 120 hodinách provozu nebo alespoň každých šest měsíců (podle toho, co nastane dříve): Kvalifikovaný personál musí kladivo rozebrat a vyčistit. Zkontrolujte držák nástroje, tlačku, tlumič, závity, šroubové spoje a vzduchové spoje, zda nejsou opotřebené, poškozené a pevně sedí. Po sestavení zkontrolujte a uvolněte, jak je popsáno níže. Doporučujeme vyměnit všechny opotřebitelné díly s čísly zboží začínajícími 307- každých dvanáct měsíců. V případě opotřebení nebo poškození jej vyměňte dříve.

Práce kvalifikovaným personálem

Opravy může provádět pouze kvalifikovaný odborný personál a náhradní díly zakoupené u F+K. Pouzdra dláta lze vyměnit pouze službou F+K. Následující kroky nenahrazují úplné pokyny k opravě; Pracujte podle zkontrolovaných výkresů výrobce.

⚠VAROVÁNÍ Neúmyslné spuštění během demontáže

Neúmyslné spuštění může způsobit náraz a rozdrcení. Před otevřením kladiva zcela odpojte přívod stlačeného vzduchu dle kapitoly 5 a zajistěte jej proti opětovnému zapnutí.

1. Povolte upínací matici (18) s tlumičem (19); Pokud je uchycení těsné, použijte páskový klíč. Neotáčejte rukojetí (8) kvůli středícímu kolíku (16).
2. Zkontrolujte součásti. Díly ventilu nechte zkontrolovat a opravit pouze kvalifikovaným personálem. Posuďte pouzdro dláta, hřídel dláta a držák nástroje z hlediska stavu, vůle a bezpečného držení.
3. Nepoškozené O-kroužky lze po testování znovu použít. Před vložením naneste vhodné silikonové mazivo kompatibilní s O-kroužky.
4. Vložte píst (3) s kuželem ve směru nárazu. Připojte šoupátko potrubí (5), kryt válce (4) a nárazník (6). Při výměně krytu válce (4) vždy vyměňte nárazník (6).
5. Vložte kolík (16) do jeho vybrání. Umístěte rukojeť tak, aby kolík zapadl do otvoru rukojeti.

⚠VAROVÁNÍ Předepjaté součásti a místa sevření

Při nekontrolovaném utahování nebo uvolňování se součásti mohou náhle pohnout a způsobit zranění. Použijte vhodné upínací zařízení, zajistěte součásti proti vyskočení a držte ruce mimo místa sevření. Vytvářejte a uvolňujte napětí kontrolovaným způsobem.

6. Předepněte sestavu vhodným upínacím zařízením. Utáhněte upínací matici (18) s vloženým kroužkem (17) až na doraz. Další montáž podle zkontrolovaných výkresů výrobce; Montáž kroužku viz kapitola 6.

Kontrola po opravě


⚠VAROVÁNÍ Nesprávná montáž a nedostatečné držení nástroje během zkušebního provozu

Nesprávně smontované součásti nebo nedostatečně zajištěný bit mohou způsobit nekontrolovaný pohyb nebo vymrštění nástroje a vážné zranění. Před připojením zkontrolujte úplnost, montáž a držení nástroje. Kontrolu provádějte pouze s nasazeným, zajištěným a zatlačeným sekáčem na vhodný obrobek. Žádné údery naprázdno.

1. Zkontrolujte úplnost, montáž a bezpečné uchycení nástroje na odděleném kladivu.
2. Připojte podle kapitoly 5 a zkontrolujte těsnost. Proveďte zkušební jízdu se zajištěným sekáčem a tlakem na obrobek; Zkontrolujte automatické zastavení po uvolnění tlačného prvku. Pokud se vyskytnou nějaké abnormality, okamžitě zastavte a odpojte.
3. Zdokumentujte výsledky testů, osobu provádějící kontrolu a schválení. Teprve po úspěšném testu jej uveďte zpět do provozu.

9 Rozkreslení

FK 3: Společné schematické srovnávací znázornění se FK 2 pro přidělování dílů, žádný rozměrový výkres. Seznam pojmenovává části FK 3. Modré odkazy otevírají položku v obchodě.

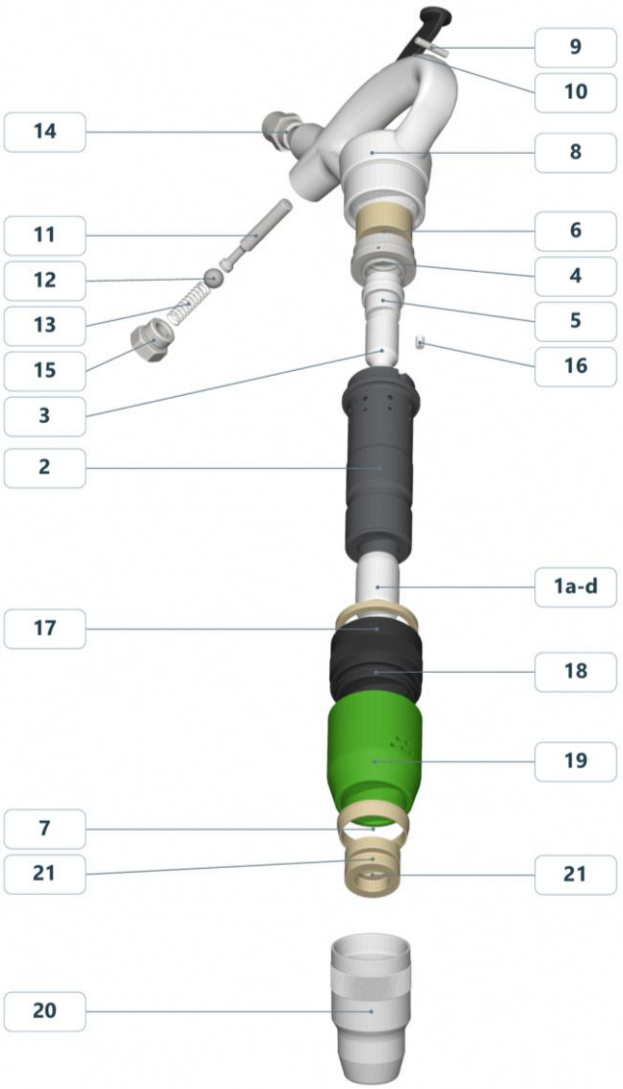

10 Náhradní díly

Poz.	Ks	Název	Objednací číslo
1a	1	Pouzdro	052-0501
1b	1	Pouzdro	052-0502
1c	1	Pouzdro	052-0503
1d	1	Pouzdro	052-0504
2	1	Válec	052-0560
3	1	Píst	052-0392
4	1	Víko válce	052-0383
5	1	Trubkové šoupátko	052-0384
6	1	Tlumič nárazů	307-2505
7	1	Kuželový kroužek	307-2115
8	1	Kompletní rukojeť	052-0525
9	1	Válcový kolík	304-3442
10	1	Spoušť	052-0057
11	1	Ventil	052-0116
12	1	Kulička	307-1987
13	1	Tlačná pružina	304-7018
14	1	Vsuvka	306-0223
15	1	Zátka	306-0202
16	1	Kolík	303-1282
17	1	Kroužek	307-2559
18	1	Upínací matice	052-0527
19	1	Tlumič hluku	307-2538
20	1	Šroubovací kryt	052-8403
21	2	Dorazový kroužek	307-2114

POZNÁMKA – Poškození válce

Pokud je pouzdro dláta odstraněno nebo nesprávně vyměněno, může dojít k poškození válce. Pouzdra sekáče nechte vyměnit pouze servisem F+K. Sami jej neodstraňujte ani neměňte.

POZNÁMKA – Poškození kladiva

Pokud se při výměně krytu válce nadále používá stávající tlumič, může dojít k poškození kladiva. Proto při provádění této práce vždy vyměňte tlumič nárazů 307-2505.

Objednávání variant a náhradních dílů

052-59091: Pouzdro 1a; 052-59092: Pouzdro 1b; 052-59093: Pouzdro 1c; 052-59094: Pouzdro 1d. Šroubovací uzávěr 20 a oba dorazové kroužky 21 platí pro všechny čtyři verze. Při objednávce uveďte číslo položky a upínací stopku.

11 Řešení poruch, skladování a likvidace

⚠VAROVÁNÍ Neúmyslné spuštění během odstraňování problémů

Při připojení stlačeného vzduchu mohou neočekávané otřesy nebo vytržení hadice způsobit vážné zranění. Před testováním podle kapitoly 5 vypněte, vypněte a úplně odpojte; Zajistěte proti opětovnému připojení. Žádné pokusy o spuštění, pokud je chyba nevysvětlená. Vnitřní součásti nechte zkontrolovat a opravit pouze kvalifikovaným personálem.

Následující tabulka se používá k izolaci chyb, když je kladivo zastaveno a odpojeno. Opravy nechte provést kvalifikovaným personálem.

Porucha	Možná příčina	Opatření
Nefunguje	Rez, znečištění nebo opotřebení na ovládání, pístu, pístové dráze nebo pouzdru	Odborné vyšetření; nechte jej vyčistit, namazat nebo opravit.
Po montáži nefunguje	Nesprávná montáž nebo vadná tlačná pružina	Nechte sestavu a pružinu zkontrolovat kvalifikovaným personálem.
Nerovnoměrný chod	Posuvný ovladač potrubí nebo ventil jsou znečištěné nebo opotřebované; Přemazávání	zastavení; Nechte jej zkontrolovat, vyčistit nebo opravit kvalifikovaným personálem.
Nízký příklepový výkon	Nedostatečný přívod vzduchu nebo špinavá obrazovka	Zkontrolujte přívod, nezvyšujte tlak nad 6 bar; Nechte si sítko odborně bez tlaku vyčistit.
Kladivo fouká vzduch	Cizí tělesa v dráze pístu	Nechte jej odborně rozebrat a vyčistit.
Nezastaví se ani se držák neuvolní	Chyba v ovládání nebo držáku	Vypněte přívod vzduchu; nepokračujte v užívání; Servis.

Doprava a skladování

Před přepravou odpojte kladivo od přívodu stlačeného vzduchu. Noste za rukojeť, nikdy ne za hadici. Nástroje bezpečně zabalte pro přepravu; Horké díly nebo díly s ostrými hranami nesmí nikoho ohrozit. Zajistěte zařízení proti uklouznutí a pádu.

Před delšími odstávkami vyčistěte a namažte. Skladujte v suchu, čistotě a chraňte před neoprávněným použitím; Chraňte vzduchové připojení před nečistotami. Před dalším použitím proveďte kontroly v kapitole 5.

⚠VAROVÁNÍ Nebezpečí požáru a škodlivých čisticích prostředků

Ropa a další čisticí prostředky mohou uvolňovat hořlavé výpary a poškodit pokožku a oči. Pracujte pouze s kladivem zcela izolovaným od přívodu stlačeného vzduchu, udržujte v dostatečné vzdálenosti od zdrojů vznícení a zajistěte dostatečné větrání. Dodržujte bezpečnostní list a dodržujte v něm požadovaná ochranná opatření. Neproplachujte stlačeným vzduchem.

Vnitřní čištění a konzervaci smí provádět pouze kvalifikovaný odborný personál zákazníka nebo servis výrobce. Smontované kladivo proplachujte dearomatizovaným petrolejem výhradně při odpojeném přívodu stlačeného vzduchu; během proplachování je neprovozujte se stlačeným vzduchem. Nechte proplachovací kapalinu vytéct a ihned poté promažte podle kapitoly 8. Pro jednotlivé díly používejte čisticí prostředky rozpouštějící tuk, které nenarušují O-kroužky; plastové díly čistěte pouze vhodnými prostředky. Dodržujte bezpečnostní list, dobře větrejte a odstraňte zdroje vznícení.

Vyřazení z provozu a likvidace

Odpojte nářadí od přívodu stlačeného vzduchu. Sbírejte zbývající maziva a kontaminované čisticí prostředky a zlikvidujte je v souladu s bezpečnostním listem a místními předpisy; nedovolte, aby se dostal do půdy nebo odpadních vod. Nechte nářadí odborně demontovat a materiály zlikvidujte pro vhodnou recyklaci.

Servis

"F.u.K." Frölich & Klüpfel Drucklufttechnik GmbH & Co. KG Wernerstr. 32 42285 Wuppertal Telefon +49 (0) 202 89002-0 info@froelich-kluepfel.de

12 Shoda a dokumenty

F01 | 10.11.2026

Tyto pokyny reprodukují obsah společného prohlášení o shodě ES F01 pro ruční, nerotační pneumatická kladiva a pneumatická pěchy. Výčepní jednotky nejsou součástí dodávky.

Výrobce prohlašuje, že konstrukce a konstrukce uvedeného stroje, jakož i provedení, které uvedl na trh, odpovídá příslušným základním zdravotním a bezpečnostním požadavkům směrnice 2006/42/EC. Pokud se s výrobcem nedohodne na změně, pozbývá prohlášení platnosti.

Výrobce	Frölich & Klüpfel Drucklufttechnik GmbH & Co. KG, Wernerstraße 32, 42285 Wuppertal, Německo
Produkt tohoto návodu	Sekáčové kladivo FK 3; Položky 052-59091, 052-59092, 052-59093 a 052-59094
Směrnice	2006/42/EG
Použité normy	DIN EN ISO 12100:2011-03 s korekcí 1:2013-08; DIN EN ISO 11148-4:2013-05
Podepisující a oprávněná osoba pro technickou dokumentaci	M. Aschhoff, generální ředitel. Frölich & Klüpfel Drucklufttechnik GmbH & Co. KG, Wernerstraße 32, 42285 Wuppertal.

Podepsané prohlášení je přiloženo samostatně k nástroji v papírové podobě. U dodaného stroje je uveden typ, číslo artiklu, sériové číslo, rok výroby, datum vydání a podpis. Místo konání: Wuppertal. Návod a vysvětlení uschovejte spolu s nástrojem a předejte je dále, pokud je předáte.