Vertaling van de oorspronkelijke gebruiksaanwijzing

Beitelhamer – FK 714 en FK 714 A

Nederlandse versie D08 · 08.10.2026

Letterhamers met drie standaard- en drie A-uitvoeringen



Vóór gebruik volledig lezen. Op de werkplek beschikbaar houden en bij overdracht van het gereedschap meegeven.

Artikel	Insteekeinde	Borging
FK 714	Drie insteekeinden	Borging achteraf monteren
FK 714 A	Drie insteekeinden	Borging achteraf monteren

Alleen gebruiken met gemonteerde veerkap die bij de cilinder past en één O-ring. Monteer de afzonderlijk verkrijgbare borging vóór ingebruikname. Nooit vrij in de lucht starten.

Inhoud

De hoofdstukken in de inhoudsopgave zijn aanklikbaar. Blauwe, onderstreepte artikelnummers openen het bijbehorende artikel in de webshop.

Verklaring van de symbolen ... 3
Varianten FK 714 en A ... 4
1 Gebruik en grenzen ... 5
2 Mechanische veiligheid ... 6
3 Gezondheid en werkomgeving ... 7
4 Technische gegevens en emissies ... 9
5 Aansluiten en veilig stilzetten ... 11
6 Inzetgereedschap wisselen ... 13
7 Werken en storingen beheersen ... 15
8 Verzorging en onderhoud ... 17
9 Explosietekening ... 19
10 Onderdelen ... 19
11 Storingen, opslag en afvoer ... 21
12 Conformiteit en documenten ... 23
13 Verplichte beitelborging ... 24

Verklaring van de symbolen

De veiligheidssymbolen maken belangrijke aanwijzingen snel herkenbaar. Lees ook altijd de bijbehorende tekst: die beschrijft het gevaar en de vereiste beschermingsmaatregelen.

Symbool	Betekenis	Waarop letten?
	Algemeen waarschuwingssymbool	Waarschuwt voor een gevaar. De bijbehorende tekst beschrijft mogelijk letsel en hoe u dit voorkomt.
	Heet oppervlak	Het inzetgereedschap of werkstuk kan heet zijn. Niet onbeschermd aanraken; vóór het wisselen laten afkoelen.
	Gebruiksaanwijzing raadplegen	De handleiding vóór het eerste gebruik volledig lezen en op de werkplek beschikbaar houden.
	Oogbescherming dragen	Tijdens het werk geschikte oogbescherming met zijbescherming dragen. Indien nodig aanvullend gelaatsbescherming gebruiken.
	Gehoorbescherming dragen	Tijdens gebruik geschikte gehoorbescherming dragen. Ook personen in de betreffende werkzone beschermen.
	Veiligheidsschoenen dragen	Tijdens het werk veiligheidsschoenen dragen om de voeten vooral tegen vallende onderdelen te beschermen.
	Handbescherming dragen	Handschoenen kiezen die geschikt zijn voor de taak, vooral bij scherpe, hete of koude onderdelen. Niet naar bewegende delen grijpen.
	Adembescherming dragen	Als technische maatregelen onvoldoende zijn, adembescherming gebruiken volgens materiaal en risicobeoordeling. Het symbool schrijft geen specifiek filtertype of beschermingsklasse voor.

Signaalwoorden in de tekst

⚠WAARSCHUWING: het beschreven gevaar kan ernstig of dodelijk letsel veroorzaken.

⚠VOORZICHTIG: het beschreven gevaar kan licht of middelzwaar letsel veroorzaken.

LET OP: de informatie betreft mogelijke materiële schade.

Gele driehoeken waarschuwen voor gevaren. Blauwe cirkels geven vereiste handelingen of beschermingsmaatregelen aan. Bij taakafhankelijke maatregelen geldt de voorwaarde in de tekst; kies vooral adembescherming en handschoenen passend bij het werk.

Varianten FK 714 en A

Standaard en A worden zonder beitelborging geleverd; monteer deze vóór gebruik. De A-uitvoering heeft daarnaast debietregeling 052-0087. Beide hebben G 1/4 binnendraad. Meegeleverd: 5 m kunststofslang met snelkoppeling.

Artikel / uitvoering	Insteekeinde / buspositie
052-60919 · FK 714	R 10,3 × 36 · 1a
052-60879 · FK 714	R 12,7 × 50 · 1b
052-60889 · FK 714	R 12,7 × 55 · 1c
052-60819 · FK 714A	R 10,3 × 36 · 1a
052-60839 · FK 714A	R 12,7 × 50 · 1b
052-60829 · FK 714A	R 12,7 × 55 · 1c

Tekening en onderdelen

De overzichtstekening en bijbehorende onderdelenlijst staan in hoofdstuk 9 en 10.

Aanbevolen aansluitaccessoires

Meegeleverd worden 5 m kunststofslang en een snelkoppeling. Frölich & Klüpfel adviseert voor alle gereedschappen een optioneel Variacor-draaigewricht in de passende uitvoering. Dit vergemakkelijkt de slanggeleiding en kan verdraaien, oprollen en knikken verminderen en de gebruiker ontlasten. Een ruime vrije doorlaat ondersteunt de persluchttoevoer.

Voor de FK 714 met G 1/4 binnendraad: Variacor G 1/4 binnen × G 1/4 buiten, 90° zwenkbaar en 360° draaibaar – 306-DV7MFG14

Passende slangkoppelingen en aansluitonderdelen zijn als accessoires in de shop verkrijgbaar. Meegeleverd worden 5 m kunststofslang en een snelkoppeling.

Voor de aansluiting aan het slanguiteinde van de hamer af, bij een passend koppelingssysteem: steeknippel KR 1/4 – 306-0825

Aansluitvolgorde: hamer → korte slang met geschroefde aansluiting → snelkoppeling. Optioneel: geschroefde Variacor tussen hamer en slang. Geen snelkoppeling direct aan de gereedschapsinlaat. Gebruik schroefaansluitingen van gehard staal of vergelijkbaar schokbestendig materiaal. Koppeling en insteeknippel moeten bij elkaar passen. Dimensioneer de luchttoevoer voor 0,22 Nm³/min en maximaal 6 bar aan het gereedschap. Monteer en ontkoppel volgens de instructies van de fabrikanten; blauwe links openen de webshop.

Uitvoering en montage

De passende veerkap moet tijdens bedrijf gemonteerd zijn om wegslingeren te voorkomen. Dit geldt ook bij afzonderlijke aanschaf als accessoire. De cilinder bepaalt de keuze, ongeacht het insteekeinde. Keuze en montage staan in hoofdstuk 13. Niet gebruiken zonder gemonteerde, werkende borging.

1 Gebruik en grenzen

FK 714 en FK 714 A zijn handgeleide pneumatische beitelhamers voor letter- en beeldhouwwerk in geschikte steensoorten. De trekker op de handgreep regelt de slagbeweging. De passende letterbeitel moet met de veerkap zijn geborgd.

Beoogd gebruik

• Letters en contouren in geschikte steensoorten bewerken.

• Fijn beitel- en beeldhouwwerk uitvoeren met passende letterbeitels.

• Inzetgereedschap en werkwijze afstemmen op materiaal en taak.

• Alleen passend, onbeschadigd inzetgereedschap gebruiken.

Gebruik vereist een gemonteerde, werkende beitelborging en aandrukkracht op het werkstuk. Een andere schachtvorm of willekeurige accessoires verruimen het bedoelde toepassingsgebied niet.

Zet het werkstuk vast. Gebruik de letterbeitel niet als hefboom en drijf hem niet zo diep in dat hij vastklemt.

Gebruikers en werkomstandigheden

Bediening is voorbehouden aan geïnstrueerde personen die de handleiding begrijpen en de gevaren van hun taak kunnen beoordelen. Reparaties en werkzaamheden aan interne onderdelen zijn voor gekwalificeerd personeel. Werk met stabiele houding, vrije bewegingsruimte en een veilig ondersteund of vastgezet werkstuk. Geef bij overdracht van de hamer, ook bij uitlenen of verhuur, de handleiding mee. De gebruiker moet geïnstrueerd zijn in veilig gebruik.

Controleer materiaal, coatings, leidingen en omgeving vóór aanvang. Voor werk in tanks of besloten ruimten zijn bedrijfstoestemming, veilige ventilatie en de nodige beschermingsmaatregelen vereist. Werk niet aan gesloten tanks, tanks onder druk of tanks die niet veilig zijn gereinigd.

Voorzienbaar verkeerd gebruik vermijden

• Nooit zonder gemonteerde beitelborging of vrij in de lucht gebruiken.

- Niet als hefboom gebruiken en niet met een hamer op de behuizing slaan. Een vastzittende beitel niet losmaken door door te hameren of scheef te wrikken.
- De trekker niet vastzetten en veiligheidsdelen niet verwijderen of wijzigen. Niet op mensen of dieren richten.
- Niet gebruiken in explosiegevaarlijke omgevingen of aan spanningvoerende delen. Elektrische isolatie of geschiktheid voor explosiegevaarlijke zones is niet aangetoond.

Geldt uitsluitend voor de zes artikelen FK 714 en FK 714 A in de variantentabel.

2 Mechanische veiligheid

WAARSCHUWING duidt op een gevaar dat ernstig of dodelijk letsel kan veroorzaken. VOORZICHTIG duidt op gevaar voor licht of middelzwaar letsel. LET OP betreft mogelijke materiële schade.

⚠WAARSCHUWING Perslucht en onbedoeld starten

Onbedoelde bewegingen en zwiepende slangen kunnen ernstig letsel veroorzaken. Een slang onder druk kan bij losmaken of afscheuren zwiepen. Sluit vóór iedere gereedschapswissel, reiniging en onderhoud de luchttoevoer af en koppel de hamer los van de perslucht. Het gereedschap vereist geen aparte ontluchting. Volg bij het ontkoppelen de instructies van de gebruikte slangkoppeling. De volledige procedure staat in hoofdstuk 5.

- Slangen, koppelingen en aansluitingen vóór gebruik controleren op schade en goede bevestiging. Defecte verbindingen laten vervangen.
- Alleen geschikte persluchtcomponenten gebruiken die geschikt zijn voor de toevoerdruk. Maximaal 6 bar aan het gereedschap. Geen andere gecomprimeerde gassen gebruiken.
- Perslucht nooit op het lichaam richten. Een zwiepende slang niet vastpakken; de toevoer op een veilig bereikbare plaats afsluiten.
- Slangen beschermen tegen overrijden, scherpe randen en hete oppervlakken; zo leggen dat geen struikelgevaar of trekkracht op de hamer ontstaat.

⚠WAARSCHUWING Weggeslingerd gereedschap en splinters

Weggeslingerde delen kunnen bedieners en omstanders ernstig verwonden. Monteer vóór ingebruikname de passende veerkap en O-ring en controleer de borging. Niet zonder werkende borging gebruiken. Nooit vrij in de lucht starten. Zet vóór bediening op het werkstuk en houd de aandrukkracht vast.

Draag oogbescherming met zijbescherming en waar nodig aanvullende gelaatsbescherming. Scherm de werkzone af tegen splinters en houd omstanders weg. Een gelaatsscherm vervangt de vereiste oogbescherming niet. Houd lichaamsdelen buiten de slag- en uitwerprichting.

⚠WAARSCHUWING Onbelaste slagen en beknelling

Houd de hamer stevig aan de handgreep. Raak veerkap en beitel niet aan en grijp niet tussen bewegende delen. Laat vóór het optillen de trekker los en wacht op stilstand. Onbelaste slagen kunnen de hamer beschadigen.

Draag veiligheidsschoenen en geschikte beschermende kleding. Houd de handgreep schoon en olievrij. Zet kleine werkstukken vast met een geschikte klem. Houd ze niet met de vrije hand vlak bij het inzetgereedschap. Zorg ook bij het doorbreken van materiaal voor een stabiele houding.

Gebruik bot, gebroken of vervormd gereedschap niet verder. Het slagvlak moet vlak en onbeschadigd zijn. Heet gereedschap niet met water afschrikken; breukgevaar door materiaalschade.

3 Gezondheid en werkomgeving

⚠WAARSCHUWING Stof en schadelijke stoffen

Inademing van gevaarlijk stof of dampen kan ernstige luchtwegaandoeningen veroorzaken. Bij steenbewerking kan schadelijk, met name kwartshoudend stof vrijkomen. Controleer steensoort en aanwezige coatings vóór het werk. Onderbreek bij onbekende of bijzonder gevaarlijke stoffen het werk tot duidelijkheid bestaat.

Verminder de uitstoot zo veel mogelijk bij de bron met geschikte werkplekafzuiging die onafhankelijk van de hamer is ingericht. Leid afvoerlucht en stof weg van de ademzone. Voorkom opwervelend stof bij reiniging; niet met perslucht afblazen. Gebruik de volgens de risicobeoordeling gekozen adembescherming als technische maatregelen niet volstaan. Filtertype en beschermingsklasse hangen af van de aanwezige stof.

⚠WAARSCHUWING Lawaai

Hoge geluidsniveaus kunnen het gehoor blijvend beschadigen. De hamer maakt veel lawaai. Draag passende gehoorbescherming en bescherm personen in de omgeving. Alleen gebruiken met volledig gemonteerde en werkende geluiddemper. Bij opvallend meer geluid de hamer stilzetten en laten controleren. Richt werk, afscherming en verblijfsduur zo in dat de geluidsbelasting afneemt.

⚠WAARSCHUWING Hand-armtrillingen en herhaalde belasting

Trillingen kunnen zenuwen, bloedvaten en gewrichten beschadigen. Leid de hamer met de kracht die nodig is voor veilige controle en effectieve aandruk; vermijd onnodig hard knijpen. Gebruik geschikte, scherpe gereedschappen en verhelp slijtage tijdig. Beperk de blootstellingsduur volgens de bedrijfsrisicobeoordeling en wissel taken waar mogelijk af.

Plan taakafwisseling en herstel volgens de risicobeoordeling. Houd handen warm en droog. Bij tintelingen, gevoelloosheid, pijn of opvallende verkleuring van vingers het werk onderbreken, de verantwoordelijke informeren en een arts raadplegen. Uit de emissiewaarden alleen volgt geen veilige dagelijkse gebruiksduur.

⚠WAARSCHUWING Hete en koude oppervlakken

Hete gereedschappen en werkstukken of sterk afgekoelde handgreepdelen kunnen brandwonden of koudeletsel veroorzaken. Hete delen laten afkoelen voordat u ze aanraakt en geschikte handschoenen dragen.

Inzetgereedschap en bewerkt materiaal kunnen heet worden; uitzettende perslucht kan de handgreep afkoelen. Vóór wisselen laten afkoelen en geschikte handschoenen gebruiken. Kies handschoenen volgens snij-, hitte- en kouderisico; ze moeten een veilige greep toelaten. Handschoenen vervangen geen trillingsreductie.

⚠WAARSCHUWING Elektrische schok, brand en explosie

Beschadigde stroom- of gasleidingen kunnen ernstig of dodelijk letsel veroorzaken. Bedreigde leidingen vóór het werk lokaliseren en laten beveiligen of uitschakelen. Houd rekening met ontstekingsbronnen en brandbare stoffen in de werkzone.

Lokaliseer vóór werk aan wanden of onderdelen elektrische kabels en gas-, water- en andere leidingen. Laat betrokken energiebronnen veilig uitschakelen. Beitelen kan vonken veroorzaken. Verwijder of beveilig brandbare stoffen en volg vereiste werkvergunningen. De hamer is niet elektrisch geïsoleerd.

Resterende risico’s

Ook bij correct gebruik blijven risico’s bestaan door splinters, lawaai, trillingen, stof, hete of koude oppervlakken en onbedoelde bewegingen bij doorbraak. Stem de bescherming vóór aanvang af op de concrete taak.

4 Technische gegevens en emissies

Kenmerk	Waarde
Maximale werkdruk	6 bar
Gewicht	Standaard 0,59 kg; A 0,69 kg
Lengte	149 mm
Luchtverbruik	0,22 Nm³/min
Luchtaansluiting	G 1/4 binnendraad
Slagfrequentie	3.900 min^{-1}
Zuigerslag	30 mm
Zuigerdiameter	16 mm
Zuigergewicht	36 g

Bedieningselementen

- Trekker aan de handgreep: start de slagbeweging bij indrukken; loslaten om te stoppen.
- Luchtaansluiting aan de handgreep: aansluiting op een toevoer geregeld op maximaal 6 bar.
- Beitelbus: geleidt de passende schacht, maar vergrendelt deze niet. Geen beveiliging tegen onbelast draaien.
- A: regeling 052-0087 verandert het luchtdebiet en mag tijdens bedrijf worden versteld. Zij begrenst de toevoerdruk niet.

Trillings- en geluidsemissiewaarden

Meetgrootheid	Waarde	Meetmethode en onzekerheid
Trillingen standaard	8,1 m/s²	DIN EN 28662-1/-2; DIN EN 28662-1:1993; DIN EN 28662-2:1995; K = 3,2 m/s²
Trillingen A	8,1 m/s²	DIN EN 28662-1/-2; DIN EN 28662-1:1993; DIN EN 28662-2:1995; K = 3,2 m/s²
Geluidsdrukniveau beide	100,0 dB(A)	DIN EN ISO 15744; ±3,0 dB(A)

Meetwaarden en blootstelling op het werk

De emissiewaarden zijn onder vastgelegde laboratoriumomstandigheden bepaald. Vergelijking met andere gereedschappen vereist dezelfde meetnormen en vergelijkbare testomstandigheden. Houd rekening met de vermelde meetonzekerheden.

Deze waarden beschrijven niet de werkelijke blootstelling op iedere werkplek en zijn alleen onvoldoende voor de bedrijfsrisicobeoordeling. De belasting tijdens het werk kan hoger zijn. Ze hangt onder meer af van werkwijze, inzetgereedschap, werkstuk, toestand van de hamer, werkplekinrichting en blootstellingsduur. Ook de individuele lichamelijke conditie beïnvloedt het gezondheidsrisico.

De exploitant moet de werkelijke gebruiksomstandigheden en blootstellingstijden beoordelen en passende beschermingsmaatregelen bepalen. Bij onvoldoende gegevens zijn werkplekmetingen nodig. Uit de waarden kan geen algemeen veilige dagelijkse gebruiksduur worden afgeleid.

Hand-armtrillingen kunnen bij langdurige of hoge blootstelling bloedvaten, zenuwen en gewrichten beschadigen. Volg de bescherming in hoofdstuk 3. Bij tintelingen, gevoelloosheid, pijn of opvallende verkleuring van vingers het werk onderbreken, de verantwoordelijke informeren en een arts raadplegen.

Frölich & Klüpfel adviseert de bedrijfsarts bij de beoordeling te betrekken en de nodige arbeidsgezondheidskundige zorg te waarborgen. Klachten moeten vroeg worden herkend, waarna werkprocessen en bescherming worden aangepast.

5 Aansluiten en veilig stilzetten

Vóór iedere ingebruikname

1. Controleer gereedschapstype en insteekeinde. Controleer hamer, handgreep, trekker, geluiddemper, beitelbus, letterbeitel en leidingen. Bij schade niet starten.
2. Controleer werkplek, materiaal en omgeving. Zet het werkstuk vast, regel splinterbescherming en stofbeperking, houd personen weg en trek persoonlijke beschermingsmiddelen aan.
3. Plaats een passende letterbeitel en borg deze met veerkap en één O-ring volgens hoofdstuk 13. Controleer de borging en zet op het werkstuk. Houd de trekker vrij tot het starten.
4. Zet de geborgde letterbeitel stevig op het werkstuk en geleid de hamer veilig. Bedien de trekker pas gedoseerd bij stevig werkstukcontact. Nooit vrij in de lucht starten.

Aansluiten

⚠WAARSCHUWING Onbedoeld starten en zwiepende slang

Bij het openen van de perslucht kunnen onbedoeld starten of een losse slangverbinding ernstig letsel veroorzaken. Het bedieningselement niet bedienen of vastzetten. Controleer gereedschapsborging en aansluitingen vóór het openen; beveilig hamer en slang. Open de lucht langzaam en sluit bij afwijkingen direct af.

1. Sluit de toevoer af. Bereid slang en koppeling volgens de instructies van de fabrikant voor op veilig aansluiten.
2. Sluit een korte, geschikte slang met schroefverbinding aan op de hamer, eventueel via een vastgeschroefde Variacor; plaats de snelkoppeling pas aan het slanguiteinde weg van de hamer. De trekker niet bedienen. Leg de slang zo dat de hamer vrij kan worden geleid.
3. Zorg voor schone, droge en gesmeerde perslucht; controleer filter en luchtverzorgingseenheid. De exploitant moet de gereedschapsdruk met een voorgeschakelde drukregelaar begrenzen tot maximaal 6 bar. De hamer heeft geen eigen drukbegrenzer. Debietregeling vervangt geen drukregelaar.
4. Houd hamer en beitel stevig vast, richt ze van lichaam en andere personen af en open de luchttoevoer langzaam. Bedien de trekker niet. Sluit onmiddellijk af bij lekkage of onverwachte beweging.

Veilig stilzetten en ontkoppelen

⚠WAARSCHUWING Slangverbinding onder druk

Bij het losmaken van een verbinding onder druk kan de slang zwiepen en ernstig letsel veroorzaken. Sluit de lucht af en beveilig tegen heropening. Beveilig slang en koppeling en ontkoppel volgens de fabrikant. Geen schroefverbinding onder druk losmaken.

1. Laat de trekker los en wacht tot stilstand. Beveilig hamer en inzetgereedschap tegen vallen of ongecontroleerd bewegen.
2. Sluit de luchttoevoer met de daarvoor bestemde afsluiter en beveilig tegen onbedoeld heropenen.
3. Beveilig slang en koppeling tegen ongecontroleerd bewegen. Volg de ontkoppelvolgorde en beschermingsmaatregelen van de koppelingsfabrikant; de aansluitleiding kan onafhankelijk van het gereedschap onder druk staan.
4. Maak de koppeling volgens haar instructies los en scheid de hamer volledig van de persluchttoevoer. Beveilig tegen onbedoeld opnieuw aansluiten.

Het gereedschap heeft geen aparte ontluchting nodig. Dit vervangt het veilig ontkoppelen van de slang niet. Geen schroefverbinding onder druk losmaken.

Aansluitvolgorde: hamer → vastgeschroefde slang → snelkoppeling. Meegeleverd worden 5 m kunststofslang en koppeling. Monteer geen snelkoppeling direct aan de hamer. Bescherm leidingen tegen beschadiging en voorkom struikelgevaar.

6 Inzetgereedschap wisselen


⚠WAARSCHUWING Onbedoelde slagen bij het wisselen

Onbedoelde slagen kunnen ernstig handletsel veroorzaken. Koppel de perslucht volledig los voordat u de letterbeitel verwijdert. Grijp nooit in de beitelopname. Bedien de trekker niet tijdens het wisselen; laat hete delen afkoelen.

Passend inzetstuk kiezen

Beitels volgens DIN 8530 zijn toegestaan, ongeacht de fabrikant. Insteekeinde en afmetingen moeten bij de gemonteerde beitelbus passen. Toegestane uitvoeringen staan in de variantentabel. Bewerk de bus niet voor ongeschikt gereedschap.

Controleer snede, schacht en slagvlak. Gebruik geen gereedschap met scheuren, afgebroken delen, sterke vervorming of slijtage. Het slagvlak moet vlak en onbeschadigd zijn.

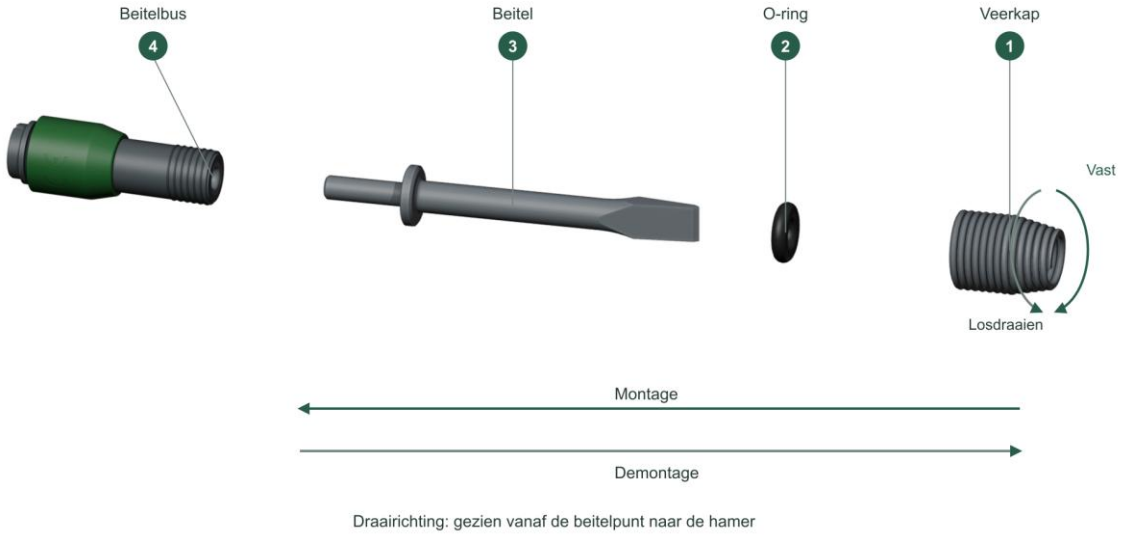


Posities in de afbeelding: 1 veerkap · 2 O-ring · 3 beitel · 4 beitelbus. Principetekening met normale veerkap; de vorm kan afwijken. Eén O-ring is vereist.

Voorbereiden en demonteren

1. Koppel de hamer volledig los van de persluchttoevoer en leg hem veilig neer.
2. Schroef de veerkap (1) linksom van de cilinder. Neem de beitel (3) uit en trek de vastzittende O-ring (2) eraf. Verwijder de normale veerkap naar de snijkant; verwijder de kap voor brede sneden na het afnemen van de O-ring over de kraag naar de schachtzijde.
3. Reinig en controleer opname, schroefdraad, veerkap (1) en O-ring (2). Vervang beschadigde onderdelen. Wrik niet aan de veerkap en buig de veer niet open.

Normale veerkap monteren

1. Kies een passende beitel (3) en onbeschadigde veerkap (1). Trek de O-ring (2) vanaf de snijkant over de beitel (3) tot aan de kraag.

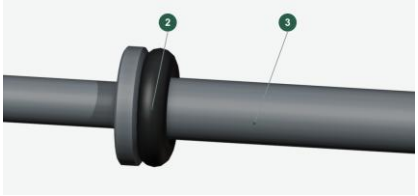

Detail: O-ring (2) bij de kraag van de beitel (3), aan de puntzijde. De ringpositie is voor beide veerkappen gelijk.

2. Steek de beitelschacht (3) met gemonteerde O-ring (2) volledig in de passende beitelbus (4).
3. Schuif de veerkap (1) vanaf de snijkant over de beitel (3) en schroef deze rechtsom volledig op de cilinder.

Veerkap voor brede beitels monteren

1. Schuif de veerkap met de smalle opening voorop vanaf de schachtzijde over de beitelkraag. Deze montagevolgorde geldt voor de kap voor beitelsnijvlakken vanaf 40 mm.
2. Trek de O-ring (2) vanaf de schachtzijde over de kraag, zodat deze tegen de beitelkraag ligt.
3. Steek de beitelschacht (3) volledig in de beitelbus (4) en schroef de veerkap rechtsom volledig op de cilinder.

Controle voor beide veerkappen

Controleer met de hamer nog losgekoppeld van de perslucht of de O-ring aanwezig is, de veerkap volledig is vastgeschroefd en de beitel veilig wordt vastgehouden. Niet aansluiten bij onduidelijke of onvoldoende borging.

Afbeeldingsnummers gelden alleen voor de montageafbeeldingen. Gebruik de passende veerkap en O-ring volgens de onderdeeltoewijzing in deze handleiding.

Beitelborging verplicht gebruiken

De afzonderlijk verkrijgbare veerkap moet gemonteerd zijn om wegslingeren van de beitel te voorkomen. Niet gebruiken als de borging ontbreekt, beschadigd is of niet werkt.

Laat vóór het optillen van het werkstuk of loslaten van de letterbeitel de trekker los en wacht op volledige stilstand.

Wissel gereedschap ook bij veelvuldig wisselen uitsluitend na volledig loskoppelen van de perslucht.

Raak de snede niet aan en grijp niet tussen letterbeitel en werkstuk. Houd lichaamsdelen buiten de slag- en mogelijke uitwerprichting.

Opnieuw in gebruik nemen

Sluit aan na controle volgens hoofdstuk 5. Bedien voor de werkingstest de geborgde letterbeitel kort met aandrukkracht op het werkstuk. Geen vrije proefloop. Stop direct bij ongewoon geluid, onrustige loop of versleten geleiding.

Onbelaste slagen kunnen de hamer beschadigen en handen en armen belasten. Fijngevoelig aanlopen vervangt noch beitelborging noch beveiliging tegen onbelast draaien.

7 Werken en storingen beheersen

Letters en contouren bewerken

⚠WAARSCHUWING Wegschietend gereedschap en splinters

Een niet-geborgd inzetgereedschap of rondvliegende splinters kunnen ernstig letsel veroorzaken. Werk alleen met passend en volledig geborgd gereedschap. Draag oog- en zo nodig gelaatsbescherming, zet het werkstuk vast en houd omstanders weg. Vóór bedienen met aandrukkracht op het werkstuk zetten; geen lege slagen.

1. Kies de werkplek zo dat materiaal en gereedschap beheerst kunnen worden geleid. Houd rekening met afbraamrichting en mogelijke doorbraak; achter de werkplek mag niemand gevaar lopen.
2. Houd de hamer stevig aan de handgreep en zet hem op het werkstuk. Raak veerkap en beitel niet aan en grijp niet tussen bewegende delen. Houd de aandrukkracht tijdens het werk vast.
3. Bedien de trekker gedoseerd. Bij lichte bediening loopt de hamer fijngevoelig aan. Werk alleen met werkstukcontact. Vermijd onnodig hoge grijpkracht, zijdelings wrikken en onbelaste slagen.
4. Laat de trekker los en wacht tot stilstand voordat u de beitel uit het materiaal trekt of van werkplek wisselt. De beitel niet te diep inslaan en bij het uittrekken niet scheef klemmen.

Werkonderbreking

Laat de trekker los (enige stopfunctie); de hamer stopt direct. Koppel volgens hoofdstuk 5 los vóór neerleggen of verlaten. Laat bij luchtuitval de trekker los en sluit af: bij ingedrukte trekker kan de hamer opnieuw starten zodra de druk terugkeert. Herstart volgens hoofdstuk 5.

Als de beitel vastzit

⚠WAARSCHUWING Plotseling vrijkomende krachten

Bij het opheffen van een blokkering kunnen hamer, beitel of materiaal plotseling bewegen en ernstig letsel veroorzaken. Laat de bediening los, beveilig apparaat en materiaal en sluit en ontkoppel de lucht volgens hoofdstuk 5. Alleen gecontroleerd losmaken; bij onduidelijke spanningen gekwalificeerd personeel inschakelen.

1. Laat de trekker meteen los. Niet doorhameren, de hamer niet als hefboom gebruiken en niet aan de slang trekken.
2. Beveilig hamer en werkstuk tegen ongecontroleerd bewegen. Sluit en ontkoppel de toevoer volgens hoofdstuk 5.
3. Laat beoordelen hoe de blokkering zonder ongecontroleerde krachten kan worden opgeheven. Geklemde of gespannen delen niet ongecontroleerd losmaken. Als veilig losmaken niet mogelijk is, gekwalificeerd personeel inschakelen.
4. Laat na het losmaken letterbeitel, beitelbus en hamer op schade controleren. Vervang beschadigde delen vóór verder gebruik.

Bij een gevaarlijke storing

⚠WAARSCHUWING Ongecontroleerde beweging en losse delen

Een doorlopende hamer, los inzetgereedschap of zwiepende slang kan ernstig letsel veroorzaken. Stop direct met werken. Stopt het apparaat niet, sluit de lucht dan op een veilig bereikbare plaats af. Houd afstand, grijp niet naar bewegende delen en probeer niet opnieuw te starten zolang de fout onduidelijk is.

Stop direct bij ongewoon geluid, meer trillingen, versleten gereedschapsgeleiding, lekkage of een trekker die niet terugkeert. Stopt de hamer niet bij loslaten, sluit de luchttoevoer op een veilig bereikbare plaats. Grijp niet in bewegende delen.

Koppel na stilstand de hamer los en markeer hem tegen hergebruik. Laat de oorzaak door gekwalificeerd personeel verhelpen; niet opnieuw starten zolang de fout onduidelijk is. Houd bij een zwiepende slang afstand en sluit de lucht af.

Na het werk

Controleer de losgekoppelde hamer op schade, reinig en smeer volgens hoofdstuk 8. Meld defecten. Laat het inzetgereedschap afkoelen en berg gereedschap en accessoires veilig op.

8 Verzorging en onderhoud

⚠WAARSCHUWING Starten tijdens onderhoud

Onverwacht starten tijdens onderhoud kan ernstig slag- en knelletsel veroorzaken. Vóór alle werkzaamheden volgens hoofdstuk 5 afsluiten en ontkoppelen. Interne onderdelen alleen door gekwalificeerd personeel laten behandelen. Positienummers verwijzen naar hoofdstuk 9 en 10.

Controles en verzorging door geïnstrueerde personen

Tijdstip of aanleiding	Controle en maatregel
Vóór elk gebruik en na gereedschapswissel	Controleer letterbeitel, beitelbus, trekker, handgreep, geluiddemper en luchtaansluitingen. Bij gebreken niet starten.
Na gebruik en bij vervuiling	Buitenvlakken voorzichtig reinigen. Geen vuil in houder of luchtaansluiting drukken; stof niet afblazen.
Tijdens gebruik	Smering en werking van de luchtverzorgingseenheid waarborgen; letten op lekkage en veranderingen in geluid, trillingen en vermogen.
Na schade, blokkering of reparatie	Deskundige controle en gedocumenteerde vrijgave vóór hergebruik.

De hamer moet met gesmeerde perslucht werken. Gebruik geschikte, harsvrije smeerolie. Aanbevolen product: persluchtsmeerolie in Liquid-flesje van 10 ml, bestelnummer 307-1654. De 10 ml is de verpakkingsinhoud, niet de dosering. Stem olietoevoer af op omstandigheden en gebruiksduur. Drooglopen vermijden. Bij veel olie-uitstoot de toevoer verminderen, maar voldoende smering blijven waarborgen.

Na ongeveer 120 bedrijfsuren of uiterlijk elke zes maanden, wat het eerst wordt bereikt: laat de hamer door vakpersoneel demonteren en reinigen. Controleer beitelbus, trekker, geluiddemper, schroefverbindingen en luchtaansluitingen op slijtage, schade en goede bevestiging.

Werkzaamheden door gekwalificeerd personeel

⚠WAARSCHUWING Onbedoeld starten bij demontage

Onbedoeld starten kan ernstig slag- en knelletsel veroorzaken. Vóór het openen de hamer volgens hoofdstuk 5 volledig van de perslucht scheiden en beveiligen tegen aansluiten. Onderdelen tegen vallen beveiligen; intern werk alleen door gekwalificeerd personeel.

1. Gebruik alleen onderdelen van Frölich & Klüpfel. Span handgreep en klemmoer niet in.
2. Draai bij losgekoppelde hamer de klemmoer los (rechtse draad) en demonteer volgens de tekening. Vervang versleten delen.
3. Wij adviseren slijtdelen met artikelnummers beginnend met 307- elke twaalf maanden te vervangen. Alleen gekwalificeerd vakpersoneel mag aan inwendige onderdelen werken; beitelbussen uitsluitend door F+K-service laten vervangen.
4. Plaats de zuiger in de cilinder. Monteer de buisschuif en het cilinderdeksel volgens de tekening.
5. De getrapte zijde van het cilinderdeksel moet de cilinder afdekken. De markeringen van de pengaten op cilinder en deksel moeten overeenkomen.
6. Vervang altijd buffer 307-2541 bij vervanging van het cilinderdeksel of de buisschuif. Demonteer ventielonderdelen niet zelf; laat deskundig repareren.
7. Monteer verder volgens de tekening. A heeft daarnaast regeling 052-0087.
8. Bij defecte ventielen moet doorgaans ook de ventielbus worden vervangen; herstel door vakpersoneel. Ruim na montage de ventielbus op passing 5H7.
9. Deze aanwijzingen zijn geen volledige reparatiehandleiding.

Controle na reparatie


⚠WAARSCHUWING Verkeerde montage en onvoldoende borging bij de test

Verkeerd gemonteerde onderdelen of onvoldoende geborgd gereedschap kunnen ongecontroleerde bewegingen, uitwerpen en ernstig letsel veroorzaken. Vóór aansluiten volledigheid, montage en borging controleren. Alleen testen met geplaatst en geborgd gereedschap en aandrukkracht op een geschikt werkstuk. Geen lege slagen.

1. Controleer na elke reparatie volledigheid, montage, geleiding en dichtheid. Test met geborgde letterbeitel en aandrukkracht op het werkstuk; controleer stoppen bij loslaten.
2. Geen onbelaste slagen. Leg testresultaat en verantwoordelijke persoon vast.
3. Pas na een geslaagde test weer in gebruik nemen.

9 Explosietekening FK 714

Schematische onderdelentoewijzing. Blauwe links openen onderdelen in de shop.

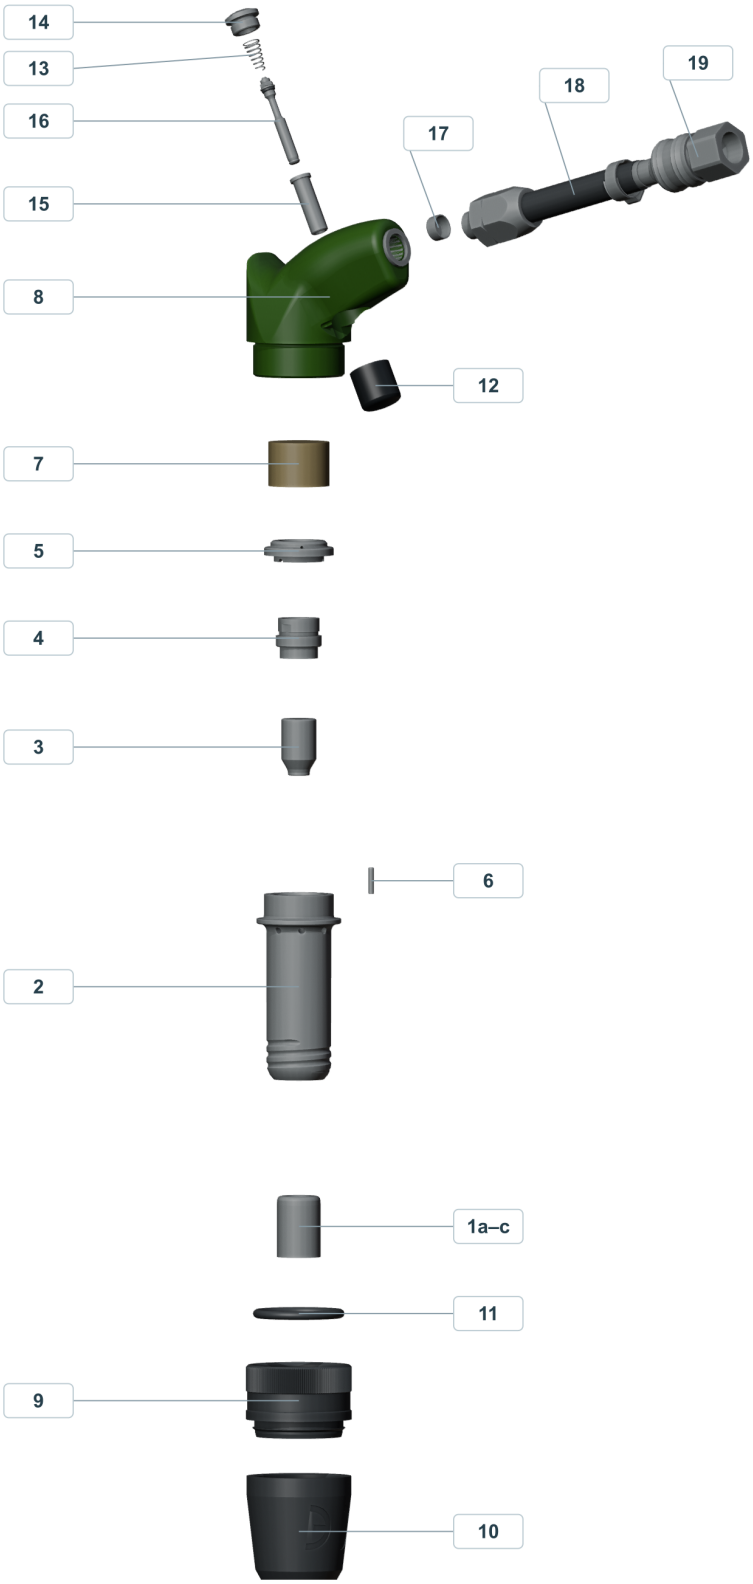

10 Onderdelen

Pos.	Aantal	Benaming	Bestelnummer
1a	1	Bus R 10,3 × 36	052-7233
1b	1	Bus R 12,7 × 50	052-0043
1c	1	Bus R 12,7 × 55	052-0083
2	1	Cilinder	052-0173
3	1	Zuiger	052-0352
4	1	Buisvormige schuif	052-0354
5	1	Cilinderdeksel	052-0343
6	1	Pen	304-3431
7	1	Buffer	307-2541
8	1	Complete handgreep	052-0151
9	1	Klemmoer	052-0058
10	1	Geluiddemper	307-2540
11	1	O-ring	307-2439
12	1	Trekker	307-2339
13	1	Drukveer	304-7015
14	1	Plug	306-0200
15	1	Ventielbus	052-0141
16	1	Compleet ventiel	052-0142
17	1	Zeef	304-5069
18	1	Slang zonder koppeling	330-0160
19	1	Koppeling	306-0805


LET OP – Beschadiging van de cilinder
Onjuist verwijderen of vervangen van de beitelbus kan de cilinder beschadigen. Beitelbussen uitsluitend door de F+K-service laten vervangen. Niet zelf verwijderen of vervangen.

LET OP – Beschadiging van de hamer
Hergebruik van de oude buffer bij vervanging van bovendeksel, onderdeksel of stuurplaat kan de hamer beschadigen. Vervang bij deze werkzaamheden daarom altijd ook buffer 307-2541.

Varianten en onderdelen bestellen
Bussen en cilinder volgens de variantentabel. A bevat daarnaast regelaar 052-0087. Slang 330-0160 vervangt 052-0160; koppeling 306-0805 afzonderlijk. De handgreep (8) is ook compleet verkrijgbaar (052-0151).

9 Explosietekening FK 714A

Schematische onderdelentoewijzing. Blauwe links openen onderdelen in de shop.

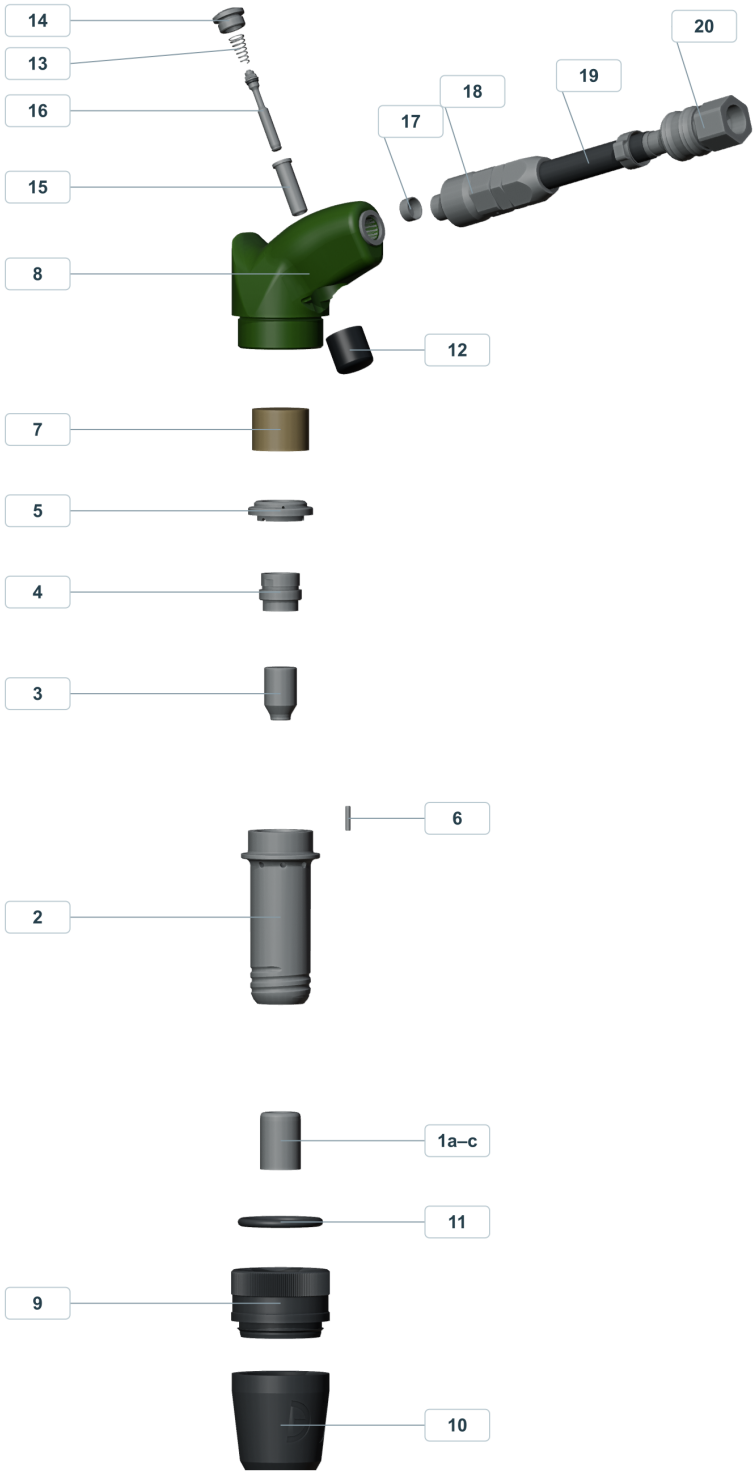

10 Onderdelen

Pos.	Aantal	Benaming	Bestelnummer
1a	1	Bus R 10,3 × 36	052-7233
1b	1	Bus R 12,7 × 50	052-0043
1c	1	Bus R 12,7 × 55	052-0083
2	1	Cilinder	052-0173
3	1	Zuiger	052-0352
4	1	Buisvormige schuif	052-0354
5	1	Cilinderdeksel	052-0343
6	1	Pen	304-3431
7	1	Buffer	307-2541
8	1	Complete handgreep	052-0151
9	1	Klemmoer	052-0058
10	1	Geluiddemper	307-2540
11	1	O-ring	307-2439
12	1	Trekker	307-2339
13	1	Drukveer	304-7015
14	1	Plug	306-0200
15	1	Ventielbus	052-0141
16	1	Compleet ventiel	052-0142
17	1	Zeef	304-5069
18	1	Regeling	052-0087
19	1	Slang zonder koppeling	330-0160
20	1	Koppeling	306-0805

LET OP – Beschadiging van de cilinder
Onjuist verwijderen of vervangen van de beitelbus kan de cilinder beschadigen. Beitelbussen uitsluitend door de F+K-service laten vervangen. Niet zelf verwijderen of vervangen.

LET OP – Beschadiging van de hamer
Hergebruik van de oude buffer bij vervanging van bovendeksel, onderdeksel of stuurplaat kan de hamer beschadigen. Vervang bij deze werkzaamheden daarom altijd ook buffer 307-2541.

Varianten en onderdelen bestellen
Bussen en cilinder volgens de variantentabel. A bevat daarnaast regelaar 052-0087. Slang 330-0160 vervangt 052-0160; koppeling 306-0805 afzonderlijk. De handgreep (8) is ook compleet verkrijgbaar (052-0151).

11 Storingen, opslag en afvoer

⚠WAARSCHUWING Onbedoeld starten bij storingzoeken

Met aangesloten perslucht kunnen onverwachte bewegingen of een zwiepende slang ernstig letsel veroorzaken. Vóór controle volgens hoofdstuk 5 stilzetten, afsluiten en volledig ontkoppelen; beveiligen tegen aansluiten. Geen startpogingen bij onduidelijke fout. Interne delen uitsluitend door gekwalificeerd personeel laten controleren en repareren.

De volgende tabel helpt storingen af te bakenen aan het stilgezette, losgekoppelde apparaat.

Storing	Mogelijke oorzaak	Maatregel
Werkt niet	Roest, vuil of slijtage aan besturing, zuiger, zuigerbaan of bus	Deskundig laten controleren, reinigen, smeren of repareren.
Werkt niet na montage	Verkeerde montage of defecte drukveer	Montage en veer door gekwalificeerd personeel laten controleren.
Onrustige loop	Buisvormige schuif of klep vervuild of versleten; te veel olie	Stilzetten; deskundig laten controleren, reinigen of repareren.
Gering slagvermogen	Onvoldoende luchttoevoer of vervuilde zeef	Toevoer controleren, druk niet boven 6 bar verhogen; zeef drukloos deskundig laten reinigen.
Hamer blaast lucht	Vreemde voorwerpen in de zuigerbaan	Deskundig laten demonteren en reinigen.
Stopt niet of geleiding versleten	Fout in bediening of beitelbus	Lucht afsluiten; niet verder gebruiken; service.

Transport en opslag

Vóór transport de hamer loskoppelen van de perslucht. Aan de handgreep dragen, nooit aan de slang. Inzetgereedschap veilig verpakken; hete of scherpe delen mogen niemand in gevaar brengen. Apparaat beveiligen tegen verschuiven en vallen.

Vóór langere stilstand reinigen en smeren. Droog, schoon en beschermd tegen onbevoegd gebruik opslaan; luchtaansluiting tegen vuil beschermen. Vóór hergebruik de controles uit hoofdstuk 5 uitvoeren.

⚠WAARSCHUWING Gezondheidsgevaar door reinigingsmiddelen

Reinigingsmiddelen kunnen huid, ogen en luchtwegen beschadigen; brandbare middelen vormen ook brandgevaar. Alleen aan het volledig losgekoppelde apparaat werken. Materiaalbestendigheid en veiligheidsinformatieblad respecteren, goed ventileren, ontstekingsbronnen weghouden en voorgeschreven bescherming toepassen.

Interne reiniging en conservering alleen door gekwalificeerd personeel van de klant of de fabrikantservice. De gemonteerde hamer uitsluitend met losgekoppelde perslucht doorspoelen met gedearomatiseerde petroleum; tijdens het spoelen niet met perslucht laten werken. Reinigingsmiddel laten uitlekken en direct volgens hoofdstuk 8 smeren. Voor losse delen ontvetters gebruiken die O-ringen niet aantasten; kunststof alleen met geschikte middelen reinigen. Veiligheidsinformatieblad volgen, goed ventileren en ontstekingsbronnen weghouden.

Buiten gebruik stellen en afvoeren

Gereedschap loskoppelen van de perslucht. Smeerresten en vervuilde reinigingsmiddelen opvangen en volgens veiligheidsinformatieblad en lokale voorschriften afvoeren; niet in bodem of afvalwater laten komen. Gereedschap deskundig laten demonteren en materialen naar passende recycling afvoeren.

Service

‘F. u. K.’ Frölich & Klüpfel Drucklufttechnik GmbH & Co. KG
Wernerstr. 32 · 42285 Wuppertal
Telefoon +49 (0) 202 89002-0 · info@froelich-kluepfel.de

12 Conformiteit en documenten

De gezamenlijke EG-conformiteitsverklaring voor de daarin vermelde hameruitvoeringen wordt apart op papier meegeleverd. Deze handleiding vervangt die verklaring niet.

Bijbehorende EG-conformiteitsverklaring

De gegevens van de specifieke machine en de handtekening staan in de afzonderlijke verklaring van de fabrikant.

De technische documentatie voor de beoordeling van gereedschapsuitwerping is nog niet afgerond. Publicatie van deze handleiding vormt geen definitieve conformiteits- of veiligheidsbeoordeling.

Veld	Gegeven
Fabrikant	„F. u. K.“ Frölich & Klüpfel Drucklufttechnik GmbH & Co. KG, Wernerstr. 32, 42285 Wuppertal
Product van deze handleiding	FK 714 en FK 714 A; zes artikelen volgens de variantentabel
Richtlijn	2006/42/EG
Normen voor interne beoordeling	DIN EN ISO 12100; DIN EN ISO 11148-4. Beoordeling van gereedschapsuitwerping nog open.
Ondertekenaar	M. Aschhoff, directeur
Gemachtigde voor het samenstellen van het technisch dossier	M. Aschhoff, directeur Frölich & Klüpfel Drucklufttechnik GmbH & Co. KG Wernerstr. 32, 42285 Wuppertal
Individuele machinegegevens	Type, artikelnummer, serienummer en bouwjaar volgens de bijgevoegde papieren verklaring

Plaats en datum van afgifte staan in de afzonderlijk mee te leveren verklaring.

Documentversie en vragen

Identificatie: BA FK 714 NL D08 · 08.10.2026. Vermeld bij vragen gereedschapstype, artikelnummer en eventueel serienummer.

Bewaar handleiding en conformiteitsverklaring bij het gereedschap en geef de documenten bij overdracht mee.

13 Verplichte beitelborging

FK 714 en FK 714 A worden standaard zonder beitelborging geleverd. Monteer vóór ingebruikname een bij de cilinder passende veerkap met O-ring. Deze moet tijdens bedrijf gemonteerd zijn om het wegslingeren van de beitel te voorkomen. De toewijzing geldt voor cilinder 052-0173, ongeacht het insteekeinde. Een intacte ronde schroefdraad is vereist.

Na te monteren onderdeel	Keuze en aantal
Ovale veerkap 304-7806	1 stuk, alternatief
Ronde veerkap 304-7808	1 stuk, alternatief
Veerkap 304-7807	1 stuk als alternatief, voor beitelsneden vanaf 40 mm
O-ring 307-2076	1 stuk voor de gekozen veerkap

Montage met losgekoppelde perslucht

Koppel de hamer volledig los van de perslucht. Controleer draad, beitelkraag, veerkap en O-ring. Vervang beschadigde delen. Buig de kap niet open en bewerk deze niet.

304-7806 of 304-7808: monteer volgens hoofdstuk 6, “Normale veerkap monteren”. Gebruik één O-ring.

304-7807: monteer volgens hoofdstuk 6, “Veerkap voor brede beitelsneden monteren”. Gebruik één O-ring.

Controleer vóór aansluiten of de beitel veilig wordt vastgehouden en de kap volledig zit. Sluit bij onduidelijke of onvoldoende borging niet aan. Raak veerkap en beitel niet aan en grijp niet tussen bewegende delen. Onbelaste slagen blijven verboden. Niet gebruiken zonder gemonteerde, werkende borging.