Traduction de la notice d’instructions originale

Marteau burineur – FK 715.4

Version française D09 · 08.10.2026

Marteau à graver avec poignée étrier et emmanchement R 10,3 × 36



Lire intégralement avant utilisation. Conserver sur le lieu d’utilisation et remettre avec l’outil en cas de cession.

Article	Emmanchement	Dispositif de retenue
FK 715.4	R 10,3 × 36	Sans retenue

AVERTISSEMENT : Aucune retenue mécanique du burin. Le burin à graver peut être éjecté. Ne jamais démarrer à vide. Pendant le fonctionnement, guider constamment le burin à la main et le maintenir appuyé contre la pièce.

Sommaire

Les chapitres du sommaire sont cliquables. Les références bleues soulignées ouvrent l’article correspondant dans la boutique.

Signification des symboles 3
Version FK 715.4 4
1 Utilisation et limites 5
2 Sécurité mécanique 6
3 Santé et environnement de travail 7
4 Caractéristiques techniques et émissions 9
5 Raccordement et arrêt en sécurité 11
6 Remplacement de l’outil 13
7 Travail et maîtrise des dysfonctionnements 16
8 Entretien et maintenance 18
9 Vue éclatée 20
10 Pièces de rechange 20
11 Dépannage, stockage et élimination 21
12 Conformité et documents 23
13 Absence de retenue du burin 24

Signification des symboles

Les symboles de sécurité permettent de repérer rapidement les consignes importantes. Respectez toujours aussi le texte associé : il décrit le danger et les mesures de protection nécessaires.

Symbole	Signification	Consignes à respecter
	Avertissement général	Signale un danger. Le texte associé indique les blessures possibles et la manière de les éviter.
	Surface chaude	L’outil ou la pièce à usiner peut être chaud. Ne pas toucher sans protection ; laisser refroidir avant de changer l’outil.
	Respecter la notice	Lire entièrement la notice avant la première utilisation et la conserver sur le lieu d’utilisation.
	Porter une protection oculaire	Porter une protection oculaire adaptée avec protections latérales. Ajouter une protection du visage si nécessaire.
	Porter une protection auditive	Porter une protection auditive adaptée pendant l’utilisation. Protéger également les personnes présentes dans la zone concernée.
	Porter des chaussures de sécurité	Porter des chaussures de sécurité pour protéger les pieds, notamment contre les chutes de pièces.
	Porter des gants de protection	Choisir des gants adaptés à la tâche, notamment pour les pièces coupantes, chaudes ou froides. Ne pas toucher les pièces en mouvement.
	Porter une protection respiratoire	Utiliser une protection respiratoire adaptée au matériau et à l’évaluation des risques si les mesures techniques sont insuffisantes. Ce symbole ne prescrit ni type de filtre ni classe de protection précis.

Mentions d’avertissement dans le texte

⚠AVERTISSEMENT : Le danger décrit peut entraîner des blessures graves ou mortelles.

⚠ATTENTION : Le danger décrit peut entraîner des blessures légères ou de gravité moyenne.

AVIS : Cette information concerne d’éventuels dommages matériels.

Les triangles jaunes signalent des dangers. Les cercles bleus indiquent des actions ou protections obligatoires. Pour les mesures dépendant de la tâche, les conditions précisées dans le texte s’appliquent ; la protection respiratoire et les gants doivent notamment être adaptés au travail.

Version FK 715.4

Le FK 715.4 possède la poignée étrier 052-0300 et aucune retenue mécanique du burin. Le raccord d’air est G 1/4 femelle. Un flexible en plastique de 5 m avec raccord rapide est fourni.

Référence / version	Emmanchement / repère de douille
052-60921 · FK 715.4	R 10,3 × 36 · 1a

Dessin et pièces de rechange

Le dessin général et la liste de pièces de rechange correspondante figurent aux chapitres 9 et 10.

Accessoires de raccordement recommandés

Un flexible en plastique de 5 m et un raccord rapide sont fournis. Frölich & Klüpfel recommande pour tous les outils un raccord tournant Variacor adapté, disponible en option. Il facilite le guidage du flexible et peut réduire sa torsion, son enroulement et son pliage, soulageant l’utilisateur. Une grande section de passage libre favorise l’alimentation en air comprimé.

Pour le FK 715.4 à filetage intérieur G 1/4 : Variacor G 1/4 femelle × G 1/4 mâle, pivotant à 90° et rotatif à 360° – 306-DV7MFG14

Les raccords de flexible et composants de connexion adaptés sont disponibles comme accessoires dans la boutique. Un flexible en plastique de 5 m et un raccord rapide sont fournis.

Pour le raccordement à l’extrémité du flexible éloignée du marteau, avec un système de raccord compatible : embout enfichable KR 1/4 – 306-0825

Ordre de raccordement : marteau → flexible court raccordé par vissage → raccord rapide. En option : Variacor vissé entre le marteau et le flexible. Aucun raccord rapide directement à l’entrée de l’outil. Utiliser des raccords filetés en acier trempé ou dans un matériau offrant une résistance aux chocs comparable. Le raccord et l’embout doivent être compatibles. Dimensionner l’alimentation pour 0,22 Nm³/min et au maximum 6 bar à l’outil. Monter et débrancher les composants selon les instructions de leur fabricant ; les liens bleus ouvrent la boutique.

Conception et montage

Le cylindre 052-0172 ne possède pas de filetage rond. Les capuchons à ressort des autres marteaux F+K ne sont pas affectés à ce cylindre. La douille guide la tige du burin mais ne la retient pas contre l’éjection. Voir les indications et limites au chapitre 13.

1 Utilisation et limites

Le FK 715.4 est un marteau pneumatique à graver portatif pour la gravure et la sculpture de pierres adaptées. La gâchette sur la poignée étrier commande la percussion. Le burin à graver n’est pas verrouillé mécaniquement.

Utilisation prévue

• Graver des lettres et contours dans des pierres adaptées.

• Effectuer des travaux fins de burinage et de sculpture avec des burins à graver adaptés à l’outil.

• Adapter le burin et la méthode de travail au matériau et à la tâche.

• Utiliser uniquement des outils insérés adaptés et intacts.

Pendant le fonctionnement, le burin à graver doit être maintenu constamment à la main dans la douille de guidage et appuyé contre la pièce. Ce guidage manuel n’est pas un dispositif technique de retenue. Une autre forme de tige ou des accessoires quelconques n’élargissent pas le domaine d’utilisation.

Fixer solidement la pièce. Ne pas utiliser le burin à graver comme levier ni l’enfoncer au point de le coincer.

Utilisateurs concernés et conditions de travail

L’utilisation est réservée aux personnes formées qui comprennent la notice et savent évaluer les dangers de leur tâche. Les réparations et interventions sur les composants internes sont réservées au personnel qualifié. Travailler dans une position stable, avec un espace de mouvement suffisant et une pièce correctement soutenue ou fixée. La notice doit accompagner le marteau lors de toute cession, y compris en cas de prêt ou de location. L’opérateur doit avoir reçu une formation à son utilisation sûre.

Vérifier le matériau, les revêtements, les conduites et l’environnement avant de commencer. Les travaux dans des réservoirs ou espaces confinés nécessitent l’autorisation interne, une ventilation sûre et les protections requises. Ne pas travailler sur des réservoirs fermés, sous pression ou insuffisamment nettoyés pour garantir la sécurité.

Éviter les utilisations incorrectes prévisibles

• Ne jamais travailler à vide ou sans guidage manuel continu et contact avec la pièce.

• Ne pas utiliser comme levier ni frapper le carter avec un marteau. Ne pas débloquer le burin en continuant à percuter ou en le forçant de travers.

• Ne pas bloquer la gâchette en position de marche ni retirer ou modifier les éléments de sécurité. Ne pas diriger vers des personnes ou des animaux.

• Ne pas utiliser en atmosphère explosible ni sur des éléments sous tension électrique. L’isolation électrique et l’aptitude aux zones explosibles ne sont pas établies.

Applicable exclusivement à la référence 052-60921 avec emmanchement R 10,3 × 36.

2 Sécurité mécanique

AVERTISSEMENT signale un danger pouvant entraîner des blessures graves ou mortelles. ATTENTION signale un danger de blessures légères ou de gravité moyenne. AVIS concerne les dommages matériels possibles.

⚠AVERTISSEMENT Air comprimé et démarrage intempestif

Les mouvements intempestifs et les flexibles qui fouettent peuvent provoquer des blessures graves. Un flexible sous pression peut fouetter s’il est débranché ou arraché. Avant chaque changement d’outil, nettoyage ou entretien, couper l’air et débrancher le marteau de l’alimentation en air comprimé. Aucune purge séparée n’est nécessaire sur l’outil. Respecter la notice du raccord de flexible utilisé lors du débranchement. La procédure complète figure au chapitre 5.

- Avant utilisation, vérifier l’état et la fixation des flexibles, raccords et connexions. Faire remplacer les connexions défectueuses.
- Utiliser uniquement des composants pneumatiques adaptés et prévus pour la pression d’alimentation. Maximum 6 bar à l’outil. Ne pas utiliser d’autres gaz comprimés.
- Ne jamais diriger l’air comprimé vers le corps. Ne pas saisir un flexible qui fouette ; couper l’alimentation à un point accessible sans danger.
- Protéger les flexibles contre l’écrasement par des véhicules, les arêtes vives et les surfaces chaudes ; les disposer sans risque de trébuchement ni traction sur le marteau.

⚠AVERTISSEMENT Projection d’outils et d’éclats

Les pièces éjectées peuvent blesser gravement les opérateurs et les tiers. Aucune retenue mécanique du burin n’est présente. Le burin à graver peut être éjecté. Ne jamais démarrer à vide. Guider constamment le burin à la main dans la douille et le maintenir appuyé contre la pièce.

Porter une protection oculaire avec protections latérales et, si la tâche l’exige, une protection du visage en complément. Protéger la zone de travail contre les éclats et éloigner les personnes non concernées. Un écran facial ne remplace pas la protection oculaire requise. Maintenir le corps hors de la direction des impacts et projections.

⚠AVERTISSEMENT Frappes à vide et écrasement

Les mouvements incontrôlés et points de pincement peuvent causer des blessures graves. Tenir le marteau par la poignée et guider le burin à graver de l’autre main. Ne pas toucher le tranchant ni placer la main entre burin et pièce. Avant de soulever, relâcher la gâchette et attendre l’arrêt.

Porter des chaussures de sécurité et des vêtements de protection adaptés. Garder la poignée propre et sans huile. Fixer les petites pièces avec un dispositif de serrage approprié. Ne pas les tenir de la main libre près de l’outil. Conserver une position stable, même lors de la traversée du matériau.

Ne plus utiliser d’outils émoussés, cassés ou déformés. La face de frappe doit être plane et intacte. Ne pas refroidir brutalement les outils chauds dans l’eau : risque de rupture dû à l’altération du matériau.

3 Santé et environnement de travail

⚠AVERTISSEMENT Poussières et substances nocives

L’inhalation de poussières ou vapeurs dangereuses peut provoquer de graves maladies respiratoires. Le travail de la pierre peut libérer des poussières nocives, notamment siliceuses. Vérifier la pierre et les revêtements avant le travail. En présence de substances inconnues ou particulièrement dangereuses, interrompre le travail jusqu’à clarification.

Réduire les émissions autant que possible à leur source, par une aspiration adaptée du poste de travail, installée indépendamment du marteau. Éloigner l’air évacué et les poussières de la zone respiratoire. Éviter la remise en suspension des poussières lors du nettoyage ; ne pas souffler à l’air comprimé. Utiliser la protection respiratoire définie par l’évaluation des risques si les mesures techniques sont insuffisantes. Le type de filtre et la classe de protection dépendent de la substance présente.

⚠AVERTISSEMENT Bruit

Des niveaux sonores élevés peuvent endommager durablement l’audition. Le marteau produit un bruit important. Porter une protection auditive adaptée et protéger aussi les personnes proches. Utiliser uniquement avec un silencieux entièrement monté et fonctionnel. Si le bruit augmente sensiblement, arrêter le marteau et le faire contrôler. Organiser le travail, les écrans de protection et la durée de présence pour réduire l’exposition au bruit.

⚠AVERTISSEMENT Vibrations main-bras et sollicitations répétées

Les vibrations peuvent endommager les nerfs, vaisseaux et articulations. Guider le marteau avec la force nécessaire à un contrôle sûr et à un appui efficace ; éviter de serrer inutilement fort. Utiliser des outils adaptés et affûtés et remédier à l’usure à temps. Limiter l’exposition selon l’évaluation des risques du poste et alterner les tâches si possible.

Prévoir des changements de tâche et des périodes de récupération selon l’évaluation des risques. Garder les mains chaudes et sèches. En cas de picotements, engourdissements, douleurs ou coloration inhabituelle des doigts, arrêter le travail, informer la personne responsable et consulter un médecin. Les seules valeurs d’émission ne permettent pas de définir une durée quotidienne d’utilisation sûre.

⚠AVERTISSEMENT Surfaces chaudes et froides

Les outils et pièces chauds ainsi que les zones de poignée très refroidies peuvent provoquer des brûlures ou des lésions dues au froid. Laisser refroidir les pièces chaudes avant de les toucher et porter des gants adaptés.

L’outil et le matériau travaillé peuvent chauffer ; la détente de l’air comprimé peut refroidir certaines zones de la poignée. Laisser refroidir avant de changer l’outil et porter des gants adaptés. Choisir les gants selon les risques de coupure, chaleur et froid ; ils doivent permettre une prise sûre. Les gants ne remplacent pas les mesures de réduction des vibrations.

⚠AVERTISSEMENT Électrocution, incendie et explosion

Des câbles électriques ou conduites de gaz endommagés peuvent provoquer des blessures graves ou mortelles. Repérer les réseaux exposés avant le travail et les faire sécuriser ou isoler. Tenir compte des sources d’inflammation et matières inflammables présentes.

Avant de travailler sur des murs ou composants, repérer les câbles électriques et les conduites de gaz, d’eau et autres réseaux. Faire isoler les sources d’énergie concernées en toute sécurité. Le burinage peut produire des étincelles. Retirer ou sécuriser les matières inflammables et respecter les autorisations de travail requises. Le marteau n’est pas un outil isolé électriquement.

Risques résiduels

Même en cas d’utilisation correcte, des risques subsistent : éclats, bruit, vibrations, poussières, surfaces chaudes ou froides et mouvements intempestifs lors de la traversée du matériau. Adapter les protections à la tâche précise avant de commencer.

4 Caractéristiques techniques et émissions

Caractéristique	Valeur
Pression de service maximale	6 bar
Poids	1,1 kg
Longueur	149 mm
Consommation d’air	0,22 Nm³/min
Raccordement d’air	G 1/4 femelle
Fréquence de frappe	4 400 min^{-1}
Course du piston	30 mm
Diamètre du piston	12 mm
Masse du piston	18 g

Éléments de commande

- Gâchette sur la poignée : lance la percussion lorsqu’elle est actionnée ; relâcher pour arrêter.
- Raccord d’air sur la poignée : connexion à une alimentation régulée à 6 bar maximum.
- Douille du burin : guide la tige adaptée sans la verrouiller. Aucune protection contre la marche à vide.
- Raccord 052-0219 sur la poignée : connexion de l’alimentation en air. Aucun réglage de débit comme sur la version A.

Valeurs d’émission de vibrations et de bruit

Grandeur mesurée	Valeur	Méthode de mesure et incertitude
Valeur vibratoire	4,9 m/s^2	DIN EN 28662-1/-2; K = 2,4 m/s^2
Niveau de pression acoustique	96,0 dB(A)	DIN EN ISO 15744 ; ±3,0 dB(A)

Remarques sur les mesures et l’exposition au poste de travail

Les valeurs d’émission indiquées ont été mesurées dans des conditions de laboratoire définies. Une comparaison avec d’autres outils exige les mêmes normes de mesure et des conditions d’essai comparables. Tenir compte des incertitudes de mesure indiquées.

Ces valeurs ne décrivent pas l’exposition réelle à chaque poste et ne suffisent pas, à elles seules, à l’évaluation des risques. L’exposition pendant le travail peut être plus élevée. Elle dépend notamment de la méthode, de l’outil, de la pièce, de l’état du marteau, de l’aménagement du poste et de la durée d’exposition. La condition physique individuelle influe aussi sur le risque pour la santé.

L’exploitant doit évaluer les conditions réelles d’utilisation et les durées d’exposition, puis définir les protections adaptées. Si les données sont insuffisantes, des mesures au poste de travail sont nécessaires. Les valeurs indiquées ne permettent pas de déduire une durée quotidienne universellement sûre.

Une exposition prolongée ou importante aux vibrations main-bras peut endommager les vaisseaux, nerfs et articulations. Respecter les protections du chapitre 3. En cas de picotements, engourdissements, douleurs ou coloration inhabituelle des doigts, arrêter le travail, informer la personne responsable et consulter un médecin.

Frölich & Klüpfel recommande d’associer le médecin du travail à l’évaluation et d’assurer le suivi médical professionnel nécessaire. Détecter les symptômes précocement et adapter en conséquence les méthodes de travail et les protections.

5 Raccordement et arrêt en sécurité

Avant chaque mise en service

1. Vérifier le type d’outil et l’emmanchement. Contrôler l’état du marteau, de la poignée, de la gâchette, du silencieux, de la douille, du burin à graver et des conduites. Ne pas démarrer en cas de dommage.
2. Vérifier le poste, le matériau et l’environnement. Fixer la pièce, installer la protection contre les éclats et la réduction des poussières, éloigner les personnes et mettre les équipements de protection individuelle.
3. Insérer un burin à graver adapté, le guider constamment à la main dans la douille et l’appuyer fermement sur la pièce. Ne pas toucher la gâchette avant le démarrage. Le burin n’est pas verrouillé contre l’éjection.
4. Guider constamment le burin de gravure à la main et l’appliquer fermement sur la pièce. Actionner progressivement la gâchette uniquement avec un contact sûr sur la pièce. Ne jamais démarrer à vide.

Raccordement

⚠AVERTISSEMENT Démarrage intempestif et flexible qui fouette

À l’admission de l’air, un démarrage intempestif ou un raccord de flexible desserré peut provoquer des blessures graves. Ne pas actionner ni bloquer la commande. Avant l’admission d’air, vérifier le maintien de l’outil et les raccords ; sécuriser le marteau et le flexible. Admettre l’air lentement et le couper immédiatement en cas d’anomalie.

1. Couper l’alimentation. Préparer le flexible et le raccord pour une connexion sûre selon les instructions de leur fabricant.
2. Visser un flexible court et adapté au marteau, éventuellement par un Variacor vissé ; placer le raccord rapide uniquement à l’extrémité éloignée du marteau. Ne pas actionner la gâchette. Disposer le flexible pour permettre un guidage libre du marteau.
3. Fournir de l’air comprimé propre, sec et lubrifié ; vérifier le filtre et l’unité de traitement d’air. L’exploitant doit limiter la pression à l’outil à 6 bar maximum par un régulateur en amont. Le marteau ne possède pas son propre limiteur de pression. Un réglage de débit ne remplace pas un régulateur de pression.
4. Tenir fermement marteau et burin, les diriger à l’écart du corps et des personnes, puis ouvrir lentement l’air. Ne pas actionner la gâchette. Fermer immédiatement en cas de fuite ou de mouvement inattendu.

Arrêt et déconnexion en sécurité

⚠AVERTISSEMENT Raccord de flexible sous pression

Le débranchement d’un raccord sous pression peut faire fouetter le flexible et provoquer des blessures graves. Couper l’air et empêcher sa réouverture. Sécuriser le flexible et le raccord et les débrancher selon les instructions du fabricant du raccord. Ne pas desserrer un raccord vissé sous pression.

1. Relâcher la gâchette et attendre l’arrêt. Sécuriser le marteau et l’outil contre la chute ou les mouvements incontrôlés.
2. Fermer l’air au dispositif d’arrêt prévu et empêcher toute réouverture intempestive.
3. Sécuriser le flexible et le raccord contre les mouvements incontrôlés. Respecter l’ordre de débranchement et les protections prescrits par le fabricant du raccord ; la conduite d’alimentation peut rester sous pression indépendamment de l’outil.
4. Ouvrir le raccord selon sa notice et débrancher entièrement le marteau de l’alimentation en air comprimé. Empêcher tout rebranchement intempestif.

L’outil ne nécessite pas de purge séparée. Cela ne dispense pas de débrancher le flexible en sécurité. Ne pas desserrer un raccord vissé sous pression.

Ordre de raccordement : marteau → flexible vissé → raccord rapide. Un flexible en plastique de 5 m et un raccord sont fournis. Ne pas monter de raccord rapide directement sur le marteau. Protéger les conduites et éviter les risques de trébuchement.

6 Remplacement de l’outil

⚠AVERTISSEMENT Frappes intempestives au changement d’outil

Des frappes involontaires peuvent gravement blesser les mains. Débrancher complètement l’air comprimé avant de retirer le burin à graver. Ne jamais mettre les doigts dans le logement du burin. Ne pas actionner la gâchette pendant le changement ; laisser refroidir les pièces chaudes.


Choisir un outil adapté

Les burins conformes à DIN 8530 sont admis quel que soit le fabricant. Emmanchement et dimensions doivent correspondre à la douille montée. Les versions admises figurent au tableau. Ne pas modifier la douille pour des outils inadaptés.

Contrôler le tranchant, la tige et la face de frappe. Écarter les outils fissurés, ébréchés, fortement déformés ou usés. La face de frappe doit être plane et intacte.


Schéma de principe du changement d’outil. La forme et l’emmanchement peuvent varier selon la version. Choisir le burin adapté à l’aide du tableau des versions.

Préparation et démontage

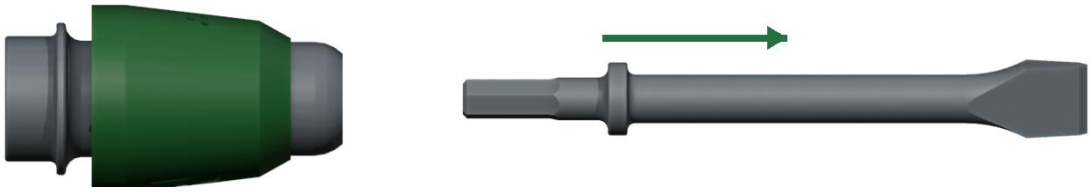

Débrancher complètement le marteau de l’air comprimé. Tenir le burin à graver, le laisser refroidir, puis le retirer de la douille. Nettoyer et contrôler logement et tige. Ne pas mettre les doigts dans le logement.

Insertion et guidage du burin à graver

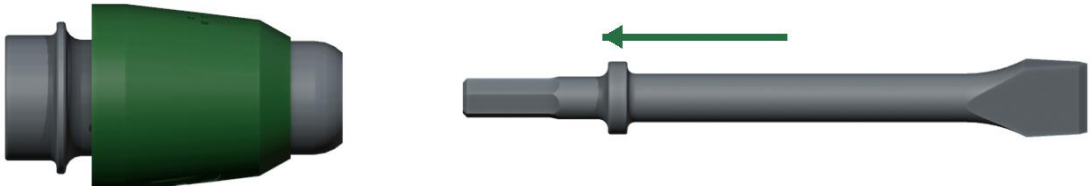

1. Choisir un burin à graver adapté et intact, puis introduire sa tige dans la douille.
2. Maintenir le burin à graver à la main dans la douille de guidage. Éloigner les mains du tranchant, du contact avec la pièce et des points de pincement. Tenir fermement le marteau par sa poignée.
3. Appuyer fermement le burin à graver contre la pièce. Actionner ensuite seulement la gâchette et maintenir la pression pendant tout le fonctionnement.

⚠AVERTISSEMENT Aucune retenue mécanique du burin

Aucune retenue mécanique du burin n’est présente. Pendant le fonctionnement, maintenir constamment le burin à graver dans la douille et appuyé contre la pièce. Relâcher immédiatement la gâchette en cas de perte du guidage ou du contact.

Avant de soulever du support ou de lâcher le burin à graver, relâcher la gâchette et attendre l’arrêt complet.

Même en cas de changements fréquents, changer l’outil uniquement après déconnexion complète de l’air comprimé.

Ne pas toucher le tranchant ni placer la main entre burin à graver et pièce. Garder les parties du corps hors de la direction de frappe et d’éjection possible.

Remise en service

Raccorder après les contrôles du chapitre 5. Pour l’essai, guider le burin à graver à la main, l’appuyer fermement sur la pièce, puis actionner brièvement. Aucun essai à vide. Arrêter immédiatement en cas de bruit inhabituel, de fonctionnement irrégulier ou de guidage usé.

AVERTISSEMENT : Le démarrage progressif n’empêche pas l’éjection de l’outil. Aucune protection contre la marche à vide. Les frappes à vide peuvent blesser et endommager le marteau.

7 Travail et maîtrise des dysfonctionnements

Gravure de lettres et contours

⚠AVERTISSEMENT Éjection d’outil et projection d’éclats

Le burin à graver n’a aucune retenue mécanique et peut être éjecté, causant des blessures graves. Le guider constamment à la main et l’appuyer contre la pièce. Ne jamais démarrer à vide. Garder le corps hors de la trajectoire d’éjection, porter une protection oculaire et éloigner les tiers.

1. Choisir l’emplacement de travail pour maîtriser le matériau et l’outil. Tenir compte du sens d’enlèvement de matière et d’une traversée éventuelle ; personne ne doit être mis en danger derrière la zone travaillée.
2. Tenir fermement le marteau par sa poignée. L’autre main guide constamment le burin à graver dans la douille et maintient le contact avec la pièce. Ne pas toucher le tranchant ni placer la main entre burin et pièce.
3. Doser la pression sur la gâchette. Une faible pression permet un démarrage progressif. Travailler uniquement en contact avec la pièce. Éviter les efforts de préhension excessifs, le levier latéral et les frappes à vide.
4. Relâcher la gâchette et attendre l’arrêt avant de retirer le burin du matériau ou de changer d’emplacement. Ne pas enfoncer le burin trop profondément ni le coincer de travers en le retirant.

Interruption du travail

Relâcher la gâchette (seule fonction d’arrêt) ; le marteau s’arrête immédiatement. Débrancher selon le chapitre 5 avant de le poser ou de le quitter. En cas de coupure d’air, relâcher la gâchette et fermer l’alimentation : une gâchette maintenue peut provoquer un redémarrage au retour de pression. Redémarrer selon le chapitre 5.

Si le burin se bloque

⚠AVERTISSEMENT Libération soudaine de forces

Au déblocage, le marteau, le burin ou le matériau peut se déplacer brusquement et provoquer des blessures graves. Relâcher la commande, sécuriser l’appareil et le matériau, puis couper et débrancher l’air selon le chapitre 5. Débloquer uniquement de manière contrôlée ; faire appel à du personnel qualifié si les contraintes sont incertaines.

1. Relâcher immédiatement la gâchette. Ne pas continuer à percuter, utiliser le marteau comme levier ou tirer sur le flexible.
2. Sécuriser le marteau et la pièce contre les mouvements incontrôlés. Couper et débrancher l’alimentation selon le chapitre 5.
3. Faire déterminer comment supprimer le blocage sans libération incontrôlée de forces. Ne pas libérer sans contrôle des pièces serrées ou sous contrainte. Si un déblocage sûr est impossible, faire appel au personnel qualifié.
4. Après déblocage, faire contrôler le burin à graver, la douille et le marteau. Remplacer les pièces endommagées avant de reprendre.

En cas de dysfonctionnement dangereux

⚠AVERTISSEMENT Mouvements incontrôlés et pièces desserrées

Un marteau qui continue à fonctionner, un outil desserré ou un flexible qui fouette peut provoquer des blessures graves. Cesser immédiatement le travail. Si l’appareil ne s’arrête pas, couper l’air à un point accessible sans danger. Garder ses distances, ne pas toucher les pièces mobiles et ne pas tenter de redémarrer tant que le défaut est inexpliqué.

Arrêter immédiatement en cas de bruit inhabituel, vibrations accrues, guidage usé, fuite ou gâchette ne revenant pas. Si le marteau ne s’arrête pas au relâchement, fermer l’air à un endroit accessible en sécurité. Ne pas toucher les pièces mobiles.

Après l’arrêt, débrancher le marteau de l’air comprimé et le signaler comme interdit d’utilisation. Faire éliminer la cause par du personnel qualifié ; aucun nouvel essai de démarrage si le défaut reste inexpliqué. En cas de flexible qui fouette, garder ses distances et couper l’air.

Après le travail

Contrôler l’état du marteau débranché, le nettoyer et le lubrifier selon le chapitre 8. Signaler les défauts. Laisser refroidir l’outil et ranger l’appareil et les accessoires en sécurité.

8 Entretien et maintenance

⚠AVERTISSEMENT Démarrage pendant l’entretien

Un démarrage inattendu pendant l’entretien peut provoquer de graves blessures par impact ou écrasement. Couper et débrancher selon le chapitre 5 avant toute intervention. Les composants internes sont réservés au personnel qualifié. Les repères renvoient aux chapitres 9 et 10.

Contrôles et entretien par des personnes formées

Moment ou occasion	Contrôle et mesure
Avant chaque utilisation et après changement d’outil	Contrôler burin à graver, douille, gâchette, poignée, silencieux et raccords d’air. Ne pas démarrer en cas de défaut.
Après utilisation et en cas de salissure	Nettoyer délicatement les surfaces extérieures. Ne pas pousser les saletés dans le porte-outil ou l’entrée d’air ; ne pas souffler les poussières.
Pendant l’utilisation	Assurer la lubrification et le fonctionnement de l’unité de traitement d’air ; surveiller les fuites et changements de bruit, vibrations et performances.
Après dommage, blocage ou réparation	Contrôle qualifié et autorisation documentée avant remise en service.

Le marteau doit fonctionner avec de l’air comprimé lubrifié. Utiliser une huile adaptée, sans résine. Produit recommandé : huile pour outils pneumatiques en flacon Liquid de 10 ml, référence 307-1654. Les 10 ml indiquent le volume du flacon, pas le dosage. Adapter l’apport d’huile aux conditions et à la durée d’utilisation. Éviter le fonctionnement à sec. Réduire l’apport en cas de rejet excessif d’huile, tout en maintenant une lubrification suffisante.

Après environ 120 heures ou au plus tard tous les six mois, selon la première échéance : le personnel qualifié doit démonter et nettoyer le marteau. Contrôler l’usure, les dommages et la fixation de la douille, de la gâchette, du silencieux, des assemblages vissés et des raccords d’air.

Travaux réservés au personnel qualifié

⚠AVERTISSEMENT Démarrage intempestif au démontage

Un démarrage intempestif peut gravement blesser par impact ou écrasement. Avant ouverture, débrancher complètement l’air selon le chapitre 5 et empêcher le rebranchement. Sécuriser les pièces contre la chute. Interventions internes réservées au personnel qualifié.

1. Utiliser uniquement des pièces fournies par Frölich & Klüpfel. Ne pas serrer la poignée ni l’écrou de serrage dans un étau.
2. Marteau débranché, desserrer l’écrou de serrage (filetage à droite) et démonter selon le dessin. Remplacer les pièces usées.
3. Nous recommandons de remplacer tous les douze mois les pièces d’usure dont la référence commence par 307-. Les composants internes sont réservés au personnel qualifié ; le remplacement des douilles de burin est réservé au service F+K.
4. Insérer le piston dans le cylindre. Monter le distributeur tubulaire 052-0114 et le couvercle de cylindre 052-0113 selon le dessin.
5. Le côté étagé du couvercle de cylindre doit recouvrir le cylindre. Les repères des trous de goupille du cylindre et du couvercle doivent coïncider.
6. Toujours remplacer le tampon 307-2541 lors du remplacement de la commande.
7. Poursuivre le montage selon le dessin et la liste de pièces de ce modèle. Démonter la valve uniquement comme ensemble complet.
8. Une valve défectueuse nécessite généralement aussi le remplacement de la douille de valve ; ces travaux sont réservés au personnel qualifié. Ne pas appliquer les indications de montage d’autres formes de poignée.
9. Ces remarques ne constituent pas une notice de réparation complète.

Contrôle après réparation


⚠AVERTISSEMENT Montage incorrect et éjection de l’outil à l’essai

Des pièces mal montées ou un burin éjecté peuvent causer des blessures graves. Avant de raccorder, vérifier l’intégralité, le montage et le guidage. Essayer uniquement avec guidage manuel constant du burin et contact ferme avec la pièce. Aucune frappe à vide ; aucune retenue mécanique n’est présente.

1. Après chaque réparation, contrôler l’intégralité, le montage, le guidage et l’étanchéité. Essayer uniquement avec burin guidé à la main et contact ferme avec la pièce ; vérifier l’arrêt au relâchement.
2. Aucune frappe à vide. Consigner le résultat et le responsable de l’essai.
3. Remettre en service uniquement après un contrôle concluant.

9 Vue éclatée FK 715.4

Repérage schématique des pièces. Les liens bleus ouvrent les pièces dans la boutique.

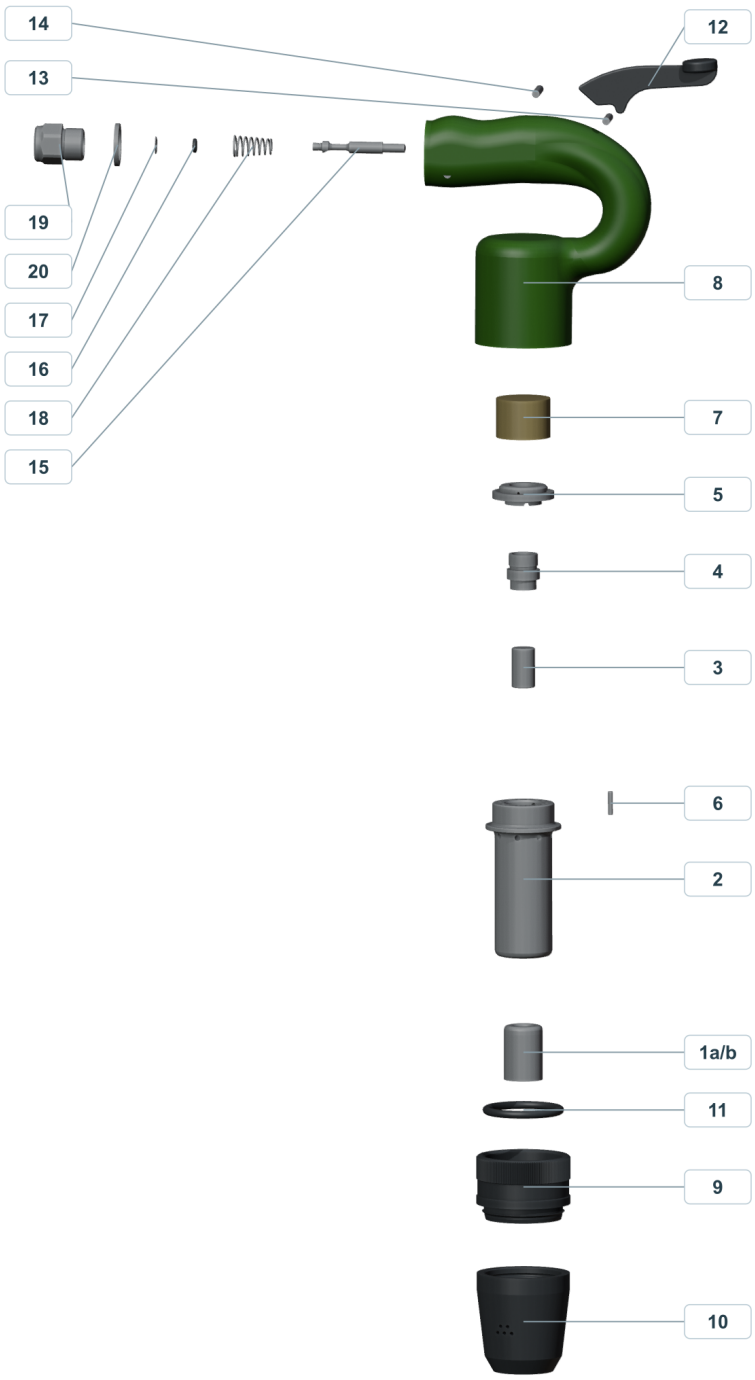

10 Pièces de rechange

Rep.	Qté	Désignation	Référence
1a	1	Douille R 10,3 × 36	052-7233
1b	1	Douille R 10,0	052-7235
2	1	Cylindre	052-0172
3	1	Piston	052-0112
4	1	Tiroir tubulaire	052-0114
5	1	Couvercle de cylindre	052-0113
6	1	Goupille	304-3431
7	1	Tampon	307-2541
8	1	Poignée complète	052-0300
9	1	Écrou de serrage	052-0058
10	1	Silencieux	307-2540
11	1	Joint torique	307-2439
12	1	Gâchette	052-0309
13	1	Goupille	303-1272
14	1	Goupille	303-1273
15	1	Soupape	052-0305
16	1	Joint torique	307-2445
17	1	Bague dentée	304-5292
18	1	Ressort de compression	304-7103
19	1	Raccord	052-0219
20	1	Bague d'étanchéité OK-3/8	313-531773
21	1	Flexible sans raccord	330-0160
22	1	Raccord rapide	306-0805

AVIS – Endommagement du cylindre
Un démontage ou remplacement incorrect de la douille de burin peut endommager le cylindre. Faire remplacer les douilles exclusivement par le service F+K. Ne pas les démonter ni les remplacer soi-même.

AVIS – Endommagement du marteau
Réutiliser l'ancien tampon lors du remplacement du couvercle supérieur, du couvercle inférieur ou de la plaque de commande peut endommager le marteau. Remplacer systématiquement le tampon 307-2541 lors de ces travaux.

Variantes et commande de pièces
Douille 052-7233 pour R 10,3 × 36. L'ancienne douille R 10,0 052-7235 est uniquement une alternative de rechange ; cette notice concerne l'article 052-60921. Raccord 052-0219 sur la poignée selon le dessin. La poignée (8) est également disponible complète (052-0300). Accessoires de raccordement non illustrés : flexible (21) et raccord (22).

11 Dépannage, stockage et élimination

⚠AVERTISSEMENT Démarrage intempestif pendant le dépannage

Si l’air est raccordé, des mouvements inattendus ou un flexible qui fouette peuvent provoquer des blessures graves. Avant contrôle, arrêter, couper et débrancher entièrement selon le chapitre 5 ; empêcher le rebranchement. Aucun essai si le défaut reste inexpliqué. Contrôle et réparation des composants internes exclusivement par du personnel qualifié.

Le tableau suivant aide à localiser les défauts sur l’appareil arrêté et débranché.

Défaut	Cause possible	Mesure
Aucun fonctionnement	Rouille, saleté ou usure de la distribution, du piston, de son alésage ou de la douille	Contrôle qualifié ; faire nettoyer, lubrifier ou réparer.
Aucun fonctionnement après montage	Mauvais montage ou ressort de compression défectueux	Faire vérifier le montage et le ressort par du personnel qualifié.
Fonctionnement irrégulier	Distribution à tiroir tubulaire ou soupape encrassée ou usée ; excès d’huile	Arrêter ; faire contrôler, nettoyer ou réparer par du personnel qualifié.
Faible puissance de frappe	Alimentation en air insuffisante ou tamis encrassé	Vérifier l’alimentation, sans dépasser 6 bar ; faire nettoyer correctement le tamis hors pression.
Le marteau laisse passer l’air	Corps étranger dans l’alésage du piston	Faire démonter et nettoyer par du personnel qualifié.
Ne s’arrête pas ou guidage usé	Défaut de commande ou de douille du burin	Couper l’air ; ne plus utiliser ; contacter le service après-vente.

Transport et stockage

Débrancher le marteau de l’air comprimé avant transport. Le porter par la poignée, jamais par le flexible. Emballer l’outil en sécurité ; les pièces chaudes ou coupantes ne doivent mettre personne en danger. Immobiliser l’appareil contre le glissement et la chute.

Nettoyer et lubrifier avant un arrêt prolongé. Ranger au sec, au propre et à l’abri d’une utilisation non autorisée ; protéger l’entrée d’air contre la saleté. Avant réutilisation, effectuer les contrôles du chapitre 5.

⚠AVERTISSEMENT Risques sanitaires des produits de nettoyage

Les produits de nettoyage peuvent léser la peau, les yeux et les voies respiratoires ; les produits inflammables présentent aussi un risque d’incendie. Travailler uniquement sur l’appareil entièrement débranché de l’air. Respecter la compatibilité des matériaux et la fiche de données de sécurité, bien ventiler, éloigner les sources d’inflammation et appliquer les protections prescrites.

Nettoyage et protection internes uniquement par du personnel qualifié chez le client ou par le service du fabricant. Rincer le marteau assemblé au pétrole désaromatisé uniquement après débranchement de l’air comprimé ; ne pas le faire fonctionner à l’air pendant le rinçage. Laisser égoutter puis lubrifier immédiatement selon le chapitre 8. Pour les pièces séparées, utiliser des dégraissants n’attaquant pas les joints toriques ; nettoyer les pièces plastiques uniquement avec des produits adaptés. Respecter la fiche de données de sécurité, bien ventiler et éloigner les sources d’inflammation.

Mise hors service et élimination

Débrancher l’outil de l’air comprimé. Recueillir les restes de lubrifiant et les nettoyants contaminés, puis les éliminer selon la fiche de données de sécurité et les prescriptions locales ; ne pas les rejeter dans le sol ou les eaux usées. Faire démonter l’outil correctement et orienter les matériaux vers une valorisation adaptée.

Service après-vente

« F. u. K. » Frölich & Klüpfel Drucklufttechnik GmbH & Co. KG
Wernerstr. 32 · 42285 Wuppertal
Téléphone +49 (0) 202 89002-0 · info@froelich-kluepfel.de

12 Conformité et documents

La déclaration CE de conformité commune aux versions de marteau qui y sont désignées est fournie séparément sur papier. Cette notice ne remplace pas la déclaration.

Déclaration CE de conformité correspondante

Les données de la machine concernée et la signature figurent dans la déclaration séparée du fabricant.

La documentation technique pour l’évaluation de l’éjection de l’outil n’est pas encore achevée. La publication de cette notice ne constitue pas une évaluation définitive de conformité ou de sécurité.

Rubrique	Information
Fabricant	„F. u. K.“ Frölich & Klüpfel Drucklufttechnik GmbH & Co. KG, Wernerstr. 32, 42285 Wuppertal
Produit couvert par cette notice	FK 715.4 ; référence 052-60921
Directive	2006/42/CE
Normes de l’évaluation interne	DIN EN ISO 12100 ; DIN EN ISO 11148-4. Évaluation de l’éjection de l’outil en cours.
Signataire	M. Aschhoff, gérant
Personne autorisée à constituer le dossier technique	M. Aschhoff, gérant Frölich & Klüpfel Drucklufttechnik GmbH & Co. KG Wernerstr. 32, 42285 Wuppertal
Données individuelles de la machine	Type, référence, numéro de série et année de fabrication selon la déclaration papier jointe

Le lieu et la date de délivrance figurent dans la déclaration à joindre séparément.

Version du document et demandes de renseignements

Identification : BA FK 715.4 FR D09 · 08.10.2026. Pour toute question, indiquer le type d’outil, la référence et le numéro de série éventuel.

Conserver la notice et la déclaration de conformité avec l’outil et les remettre avec lui en cas de cession.

13 Absence de retenue du burin

Le FK 715.4 ne possède aucune retenue mécanique de burin. Le cylindre 052-0172 n’a pas de filetage rond ; aucun capuchon à ressort adapté n’est affecté. Le joint torique 307-2439 de la liste des pièces n’est pas une retenue de burin.

Éjection de l’outil et guidage manuel

AVERTISSEMENT : Une activation sans contact avec la pièce peut éjecter le burin à graver non retenu. L’opérateur et les personnes proches peuvent être gravement blessés. Ne jamais diriger l’outil vers des personnes ni l’actionner à vide.

Pendant tout le fonctionnement, guider le burin à graver à la main dans la douille et l’appuyer contre la pièce. Avant de soulever ou de lâcher le burin, relâcher la gâchette et attendre l’arrêt. Débrancher complètement l’air comprimé avant chaque changement.

Le démarrage progressif et la conception de la gâchette facilitent le contrôle. Ils n’empêchent pas l’éjection de l’outil. Aucune protection contre la marche à vide ni retenue technique du burin éprouvée n’est présente.

Porter une protection oculaire latérale, isoler la zone de travail et éloigner les tiers. Le guidage manuel et les avertissements ne remplacent pas une retenue technique. L’évaluation technique de ce danger reste ouverte ; aucune réduction suffisante et démontrée du risque n’est affirmée ici.