
9 Disegno esploso FK 101.4

FK 101.4: vista schematica per identificare i componenti, non disegno quotato. Valvola (19) rappresentata come dettaglio CAD separato. I collegamenti blu aprono il relativo articolo nel negozio.

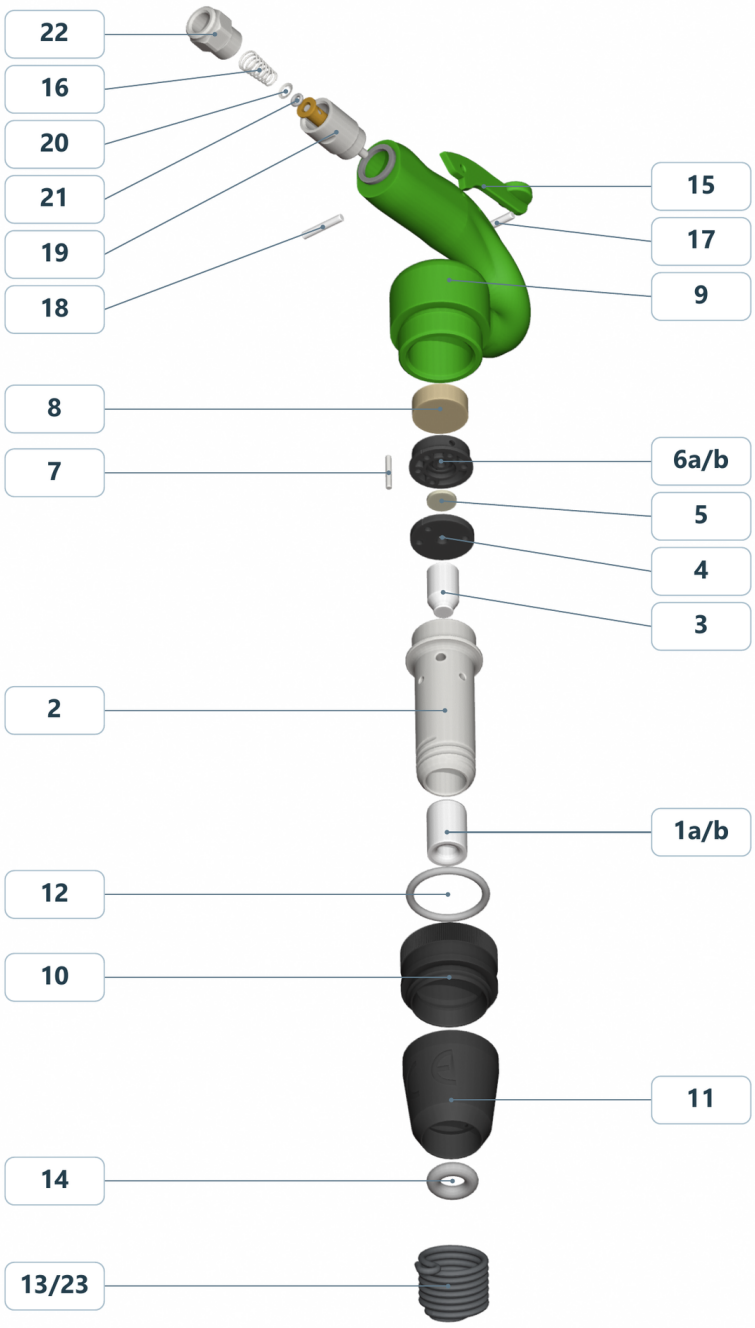

10 Ricambi

Pos.	Qtà	Denominazione	Codice ordine
1a	1	Boccola S 12,5 × 36	052-7232
1b	1	Boccola R 10,3 × 36	052-7233
2	1	Cilindro	052-0012
3	1	Pistone	052-0352
4	1	Coperchio inferiore	052-0051
5	1	Piastra di distribuzione	307-2337
6a	1	Coperchio superiore	052-0050
6b	1	Coperchio superiore	052-0054
7	1	Spina	304-5646
8	1	Tampone	307-2338
9	1	Impugnatura completa	052-0300
10	1	Dado di serraggio	052-0058
11	1	Silenziatore	307-2540
12	1	O-ring	307-2439
14	1	O-ring	307-2076
15	1	Grilletto	052-0309
16	1	Molla	304-7103
17	1	Spina	303-1272
18	1	Spina	303-1273
19	1	Valvola	052-0305
20	1	Anello dentato	304-5292
21	1	O-ring	307-2445
22	1	Raccordo	052-0219
13	1	Cappuccio a molla	304-7806
23	1	Cappuccio a molla	304-7807

AVVISO – Danni al cilindro
Lo smontaggio o la sostituzione impropria della boccola dello scalpello può danneggiare il cilindro. Far sostituire le boccole esclusivamente dal servizio F+K. Non smontarle o sostituirle autonomamente.

AVVISO – Danni al martello
Riutilizzare il tampone esistente quando si sostituisce il coperchio superiore, inferiore o la piastra di distribuzione può danneggiare il martello. Sostituire sempre il tampone 307-2338 durante questi lavori. Sostituire insieme i due coperchi e la piastra di distribuzione.

Varianti e ordinazione ricambi
Disegno ed elenco ricambi valgono per le varianti 052-5162 e 052-5172. Per gli ordini indicare tipo di utensile, codice articolo e attacco.