
9 Vue éclatée FK 102.4

FK 102.4 / A : douilles alternatives au repère 1. Sur A, le régulateur 26 remplace le raccord 22 et le joint 24. La poignée (9) est également disponible complète (052-0301). Les liens bleus ouvrent l'article correspondant dans la boutique.

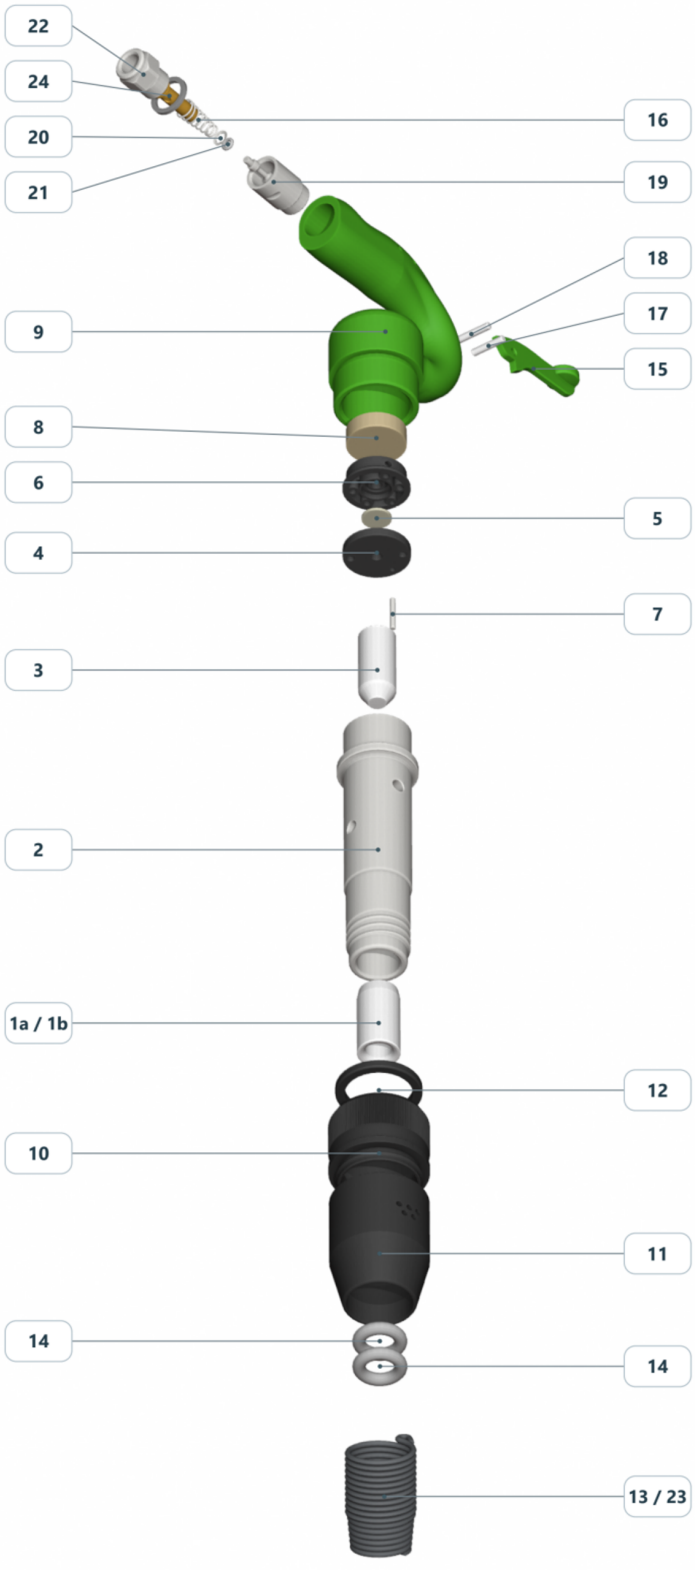

Douille 25 et joint torique 27 dans la poignée 9 ; vue séparée.

A : remplace le raccord et le joint

10 Pièces de rechange

Rep.	Qté	Désignation	Référence
1a	1	Douille R 14,3 × 50	052-8247
1b	1	Douille RS 14,3	052-8248
1c	1	Douille RS 12,5 × 55	052-0108
2	1	Cylindre	052-0024
3	1	Piston	052-0025
4	1	Couvercle inférieur	052-0053
5	1	Plaque de distribution	307-2501
6	1	Couvercle supérieur	052-0052
7	1	Goupille	304-5646
8	1	Tampon	307-2503
9	1	Poignée complète	052-0301
10	1	Écrou de serrage	052-0101
11	1	Silencieux	307-2539
12	1	Bague	307-2560
13	1	Capuchon à ressort	304-7803
14	2	Joint torique	307-2079
15	1	Gâchette	052-0309
16	1	Ressort	304-7103
17	1	Goupille	303-1272
18	1	Goupille	303-1273
19	1	Soupape	052-0305
20	1	Bague dentée	304-5292
21	1	Joint torique	307-2445
22	1	Raccord standard uniquement	052-0219
23	1	Capuchon à ressort pour tranchants ≥ 40 mm	304-7804
24	1	Joint OK-3/8 standard uniquement	313-531773
25	1	Douille de soupape	052-0308
26	1	Régulateur de débit A uniquement	052-0097
27	1	Joint torique	307-2152

AVIS – Endommagement du cylindre
Un démontage ou remplacement incorrect de la douille de burin peut endommager le cylindre. Faire remplacer les douilles exclusivement par le service F+K. Ne pas les démonter ni les remplacer soi-même.

AVIS – Endommagement du marteau
Réutiliser l'ancien tampon lors du remplacement du couvercle supérieur, du couvercle inférieur ou de la plaque de distribution peut endommager le marteau. Toujours remplacer le tampon 307-2503 lors de ces travaux.

Variantes et commande de pièces
1a / 1b / 1c : douilles alternatives. 1c appartient à 052-51148 et n'est pas représentée séparément. Les capuchons à ressort 13 / 23 sont également alternatifs. À la commande, indiquer le type d'outil, l'article et l'emmanchement. Montage des joints toriques : voir le chapitre 6.