
# 9 Rozkreslení

FK 111.3: Schematické znázornění přiřazení dílů, žádný rozměrový výkres. Ventil (19) jako detail CAD; Schéma pinu (20). Modré odkazy otevírají příslušnou položku v obchodě.

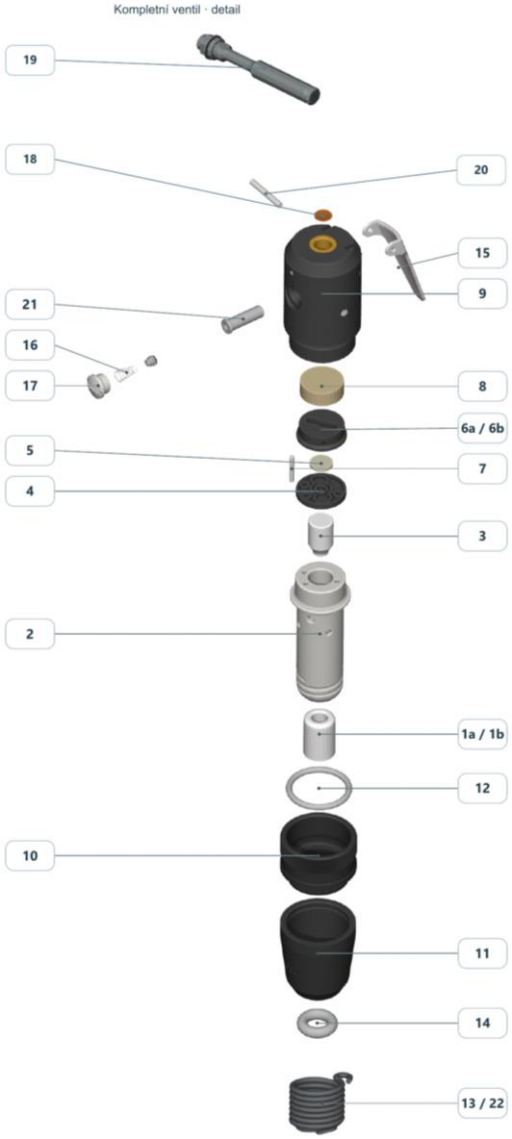


## 10 Náhradní díly

| Poz. | Ks | Název | Objednací číslo |
|---|---|---|---|
| 1a | 1 | Pouzdro | 052-7232 |
| 1b | 1 | Pouzdro | 052-7233 |
| 2 | 1 | Válec | 052-0077 |
| 3 | 1 | Píst | 052-0078 |
| 4 | 1 | Spodní víko | 052-0051 |
| 5 | 1 | Řídicí deska | 307-2337 |
| 6a | 1 | Horní víko R 10,3x36 | 052-0050 |
| 6b | 1 | Horní víko S 12,5x36 | 052-0054 |
| 7 | 1 | Kolík | 304-5646 |
| 8 | 1 | Tlumič nárazů | 307-2338 |
| 9 | 1 | Kompletní kryt | 052-0065 |
| 10 | 1 | Upínací matice | 052-0058 |
| 11 | 1 | Tlumič hluku | 307-2540 |
| 12 | 1 | O-kroužek | 307-2439 |
| 13 | 1 | Pružinový kryt | 304-7806 |
| 14 | 1 | O-kroužek | 307-2076 |
| 15 | 1 | Páka | 052-4445 |
| 16 | 1 | Pružina | 304-7015 |
| 17 | 1 | Zátka | 306-0200 |
| 18 | 1 | Sítko | 304-5069 |
| 19 | 1 | Kompletní ventil | 052-0142 |
| 20 | 1 | Kolík | 304-3503 |
| 21 | 1 | Pouzdro ventilu | 052-0141 |
| 22 | 1 | Pružinový kryt | 304-7807 |

**POZNÁMKA – Poškození válce**

Pokud je pouzdro dláta odstraněno nebo nesprávně vyměněno, může dojít k poškození válce. Pouzdra sekáče nechte vyměnit pouze servisem F+K. Sami jej neodstraňujte ani neměňte.

**POZNÁMKA – Poškození kladiva**

Pokud se při výměně horního krytu, spodního krytu nebo ovládací desky bude nadále používat stávající nárazník, může dojít k poškození kladiva. Proto při provádění této práce vždy vyměňte tlumič nárazů 307-2338. Nasaďte společně horní kryt, spodní kryt a ovládací desku.

**Objednávání variant a náhradních dílů**

Varianty: 052-5195 → pouzdro 1b a horní kryt 6a; 052-5194 → pouzdro 1a a horní kryt 6b. Pružinový kryt 13 platí pro obě varianty; Pozice 22 je alternativou pro sekání dlátem od 40 mm. Při objednávce specifikujte typ nástroje, objednací číslo a upínací stopku.