
9 Rozkreslení

FK 113.1: Čísla pozic odpovídají zobrazené verzi. Modré odkazy otevírají příslušnou položku v obchodě.

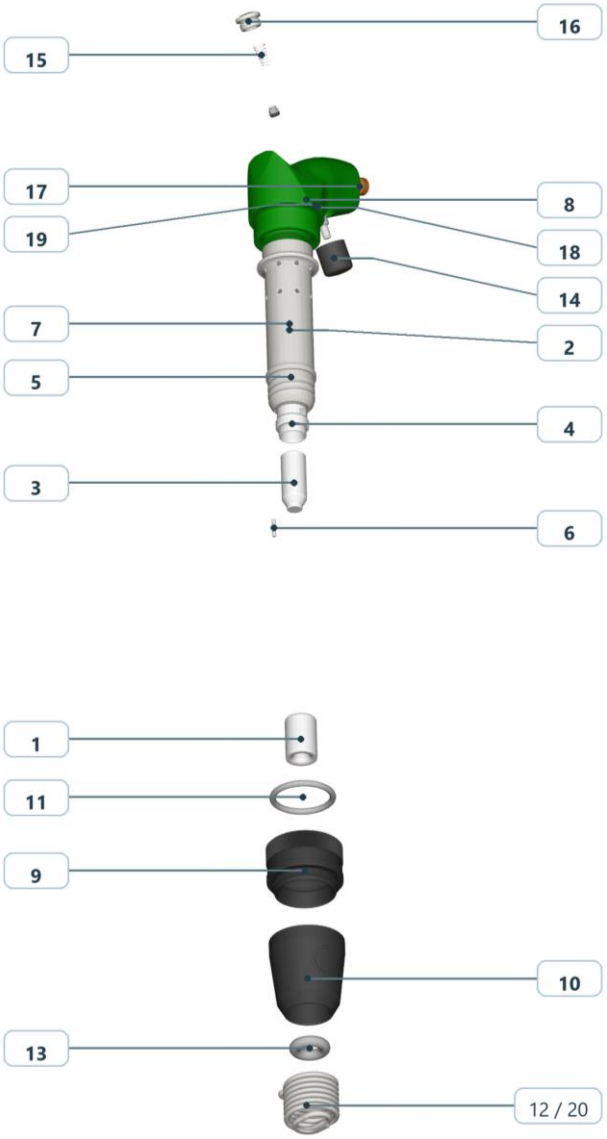

10 Náhradní díly

Poz.	Ks	Název	Objednací číslo
1	1	Pouzdro RS 9,5/11 × 36	052-0066
2	1	Válec	052-0183
3	1	Píst	052-0194
4	1	Trubkové šoupátko	052-0354
5	1	Víko válce	052-0343
6	1	Kolík	304-3431
7	1	Tlumič nárazů	307-2541
8	1	Kompletní rukojeť	052-0151
9	1	Upínací matice	052-0058
10	1	Tlumič hluku	307-2540
11	1	O-kroužek	307-2439
12	1	Pružinový kryt	304-7806
13	1	O-kroužek	307-2076
14	1	Spoušť	307-2339
15	1	Pružina	304-7015
16	1	Zátka	306-0200
17	1	Sítko	304-5069
18	1	Kompletní ventil	052-0142
19	1	Po instalaci vystružte pouzdro ventilu tak, aby pasovalo na 5H7	052-0141
20	1	Pružinový kryt z břitu sekáče 40 mm	304-7807

POZNÁMKA – Poškození válce

Pokud je pouzdro dláta odstraněno nebo nesprávně vyměněno, může dojít k poškození válce. Pouzdra sekáče nechte vyměnit pouze servisem F+K. Sami jej neodstraňujte ani neměňte.

POZNÁMKA – Poškození kladiva

Pokud se při výměně ovládání bude nadále používat předchozí nárazník, může dojít k poškození kladiva. Proto při provádění této práce vždy vyměňte tlumič nárazů 307-2541.

Objednávání variant a náhradních dílů

Alternativou jsou pružinové kryty 12 a 20. Pozice 20 je určena pro sekání dlátem od 40 mm. Při objednávce specifikujte typ nástroje, objednací číslo a upínací stopku. Montáž O-kroužku a pružinového krytu viz kapitola 6. Opotřebené tlumiče a O-kroužky včas vyměňte.