
9 Rozkreslení

FK 113.2S: Čísla pozic odpovídají zobrazené verzi. Modré odkazy otevírají příslušnou položku v obchodě.

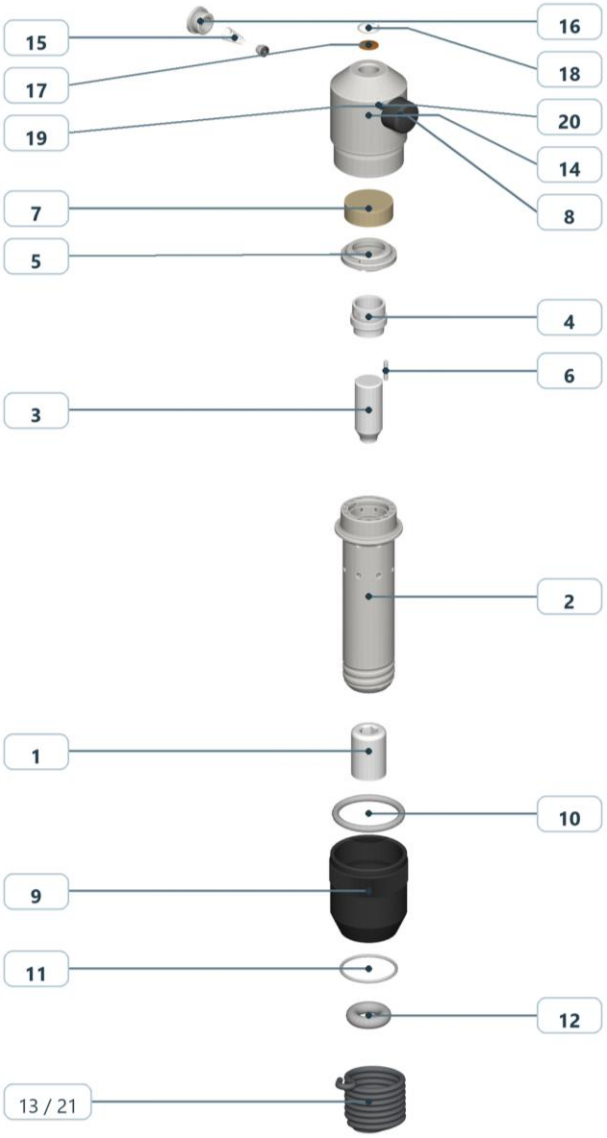

10 Náhradní díly

Poz.	Ks	Název	Objednací číslo
1	1	Pouzdro RS 9,5/11 × 36	052-0066
2	1	Válec	052-0183
3	1	Píst	052-0194
4	1	Trubkové šoupátko	052-0354
5	1	Víko válce	052-0343
6	1	Kolík	304-3431
7	1	Tlumič nárazů	307-2338
8	1	Kompletní kryt	052-0605
9	1	Upínací matice	052-0601
10	1	O-kroužek	307-2439
11	1	O-kroužek	307-2193
12	1	O-kroužek	307-2076
13	1	Pružinový kryt	304-7806
14	1	Spoušť	052-0146
15	1	Pružina	304-7015
16	1	Zátka	306-0200
17	1	Sítko	304-5069
18	1	pojistný kroužek	304-5155
19	1	Kompletní ventil	052-0142
20	1	Po instalaci vystružte pouzdro ventilu tak, aby pasovalo na 5H7	052-0141
21	1	Pružinový kryt z břitu sekáče 40 mm	304-7807

POZNÁMKA – Poškození válce

Pokud je pouzdro dláta odstraněno nebo nesprávně vyměněno, může dojít k poškození válce. Pouzdra sekáče nechte vyměnit pouze servisem F+K. Sami jej neodstraňujte ani neměňte.

POZNÁMKA – Poškození kladiva

Pokud se při výměně ovládání bude nadále používat předchozí nárazník, může dojít k poškození kladiva. Proto při provádění této práce vždy vyměňte tlumič nárazů 307-2338.

Objednávání variant a náhradních dílů

Alternativou jsou pružinové kryty 13 a 21. Pozice 21 je určena pro sekání dlátem od 40 mm. Při objednávce specifikujte typ nástroje, objednací číslo a upínací stopku. Montáž O-kroužku a pružinového krytu viz kapitola 6. Opotřebené tlumiče a O-kroužky včas vyměňte.