
9 Disegno esploso FK 113.2S

FK 113.2S: le posizioni corrispondono alla versione illustrata. I collegamenti blu aprono il relativo articolo nel negozio.

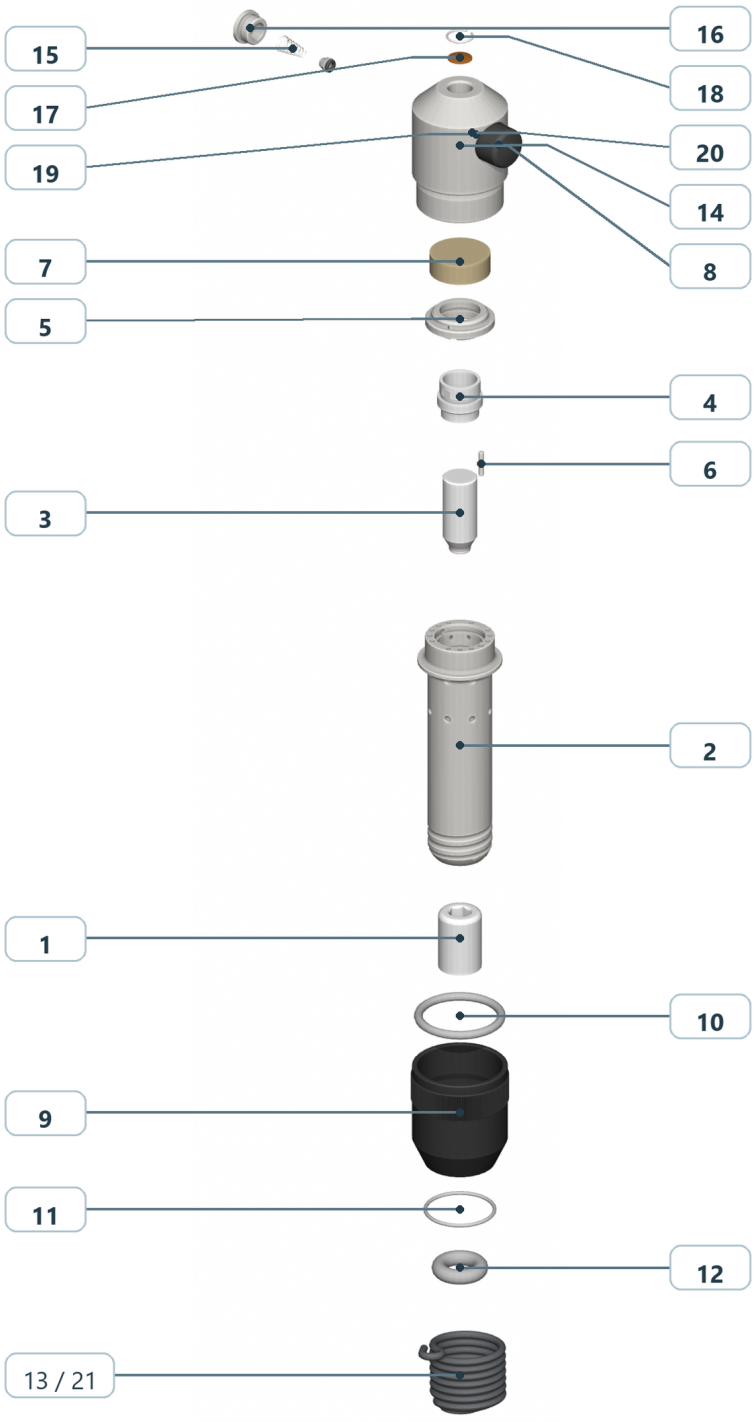

10 Ricambi

Pos.	Qtà	Denominazione	Codice ordine
1	1	Boccola RS 9,5/11 × 36	052-0066
2	1	Cilindro	052-0183
3	1	Pistone	052-0194
4	1	Distributore tubolare	052-0354
5	1	Coperchio del cilindro	052-0343
6	1	Spina	304-3431
7	1	Tampone	307-2338
8	1	Calotta completa	052-0605
9	1	Dado di serraggio	052-0601
10	1	O-ring	307-2439
11	1	O-ring	307-2193
12	1	O-ring	307-2076
13	1	Cappuccio a molla	304-7806
14	1	Grilletto	052-0146
15	1	Molla	304-7015
16	1	Tappo	306-0200
17	1	Filtro a rete	304-5069
18	1	Anello elastico	304-5155
19	1	Valvola completa	052-0142
20	1	Boccola valvola; alesare a 5H7 dopo il montaggio	052-0141
21	1	Cappuccio per taglienti da 40 mm	304-7807

AVVISO – Danni al cilindro
Lo smontaggio o la sostituzione impropria della boccola dello scalpello può danneggiare il cilindro. Far sostituire le boccole esclusivamente dal servizio F+K. Non smontarle o sostituirle autonomamente.

AVVISO – Danni al martello
Riutilizzare il tampone esistente quando si sostituisce la distribuzione può danneggiare il martello. Sostituire sempre il tampone 307-2338 durante questi lavori.

Varianti e ordinazione ricambi
I cappucci 13 e 21 sono alternativi. La posizione 21 è prevista per taglienti larghi almeno 40 mm. Negli ordini indicare tipo di utensile, codice articolo e attacco. Per montare l'O-ring e il cappuccio, vedere il capitolo 6. Sostituire tempestivamente tamponi e O-ring usurati.