
9 Rozkreslení

FK 2.3: Rozložený pohled pro přiřazení dílů, žádný rozměrový výkres. Píst (3) je uveden v seznamu dílů, v tomto pohledu není zobrazen. Modrá čísla položek otevírají obchod.

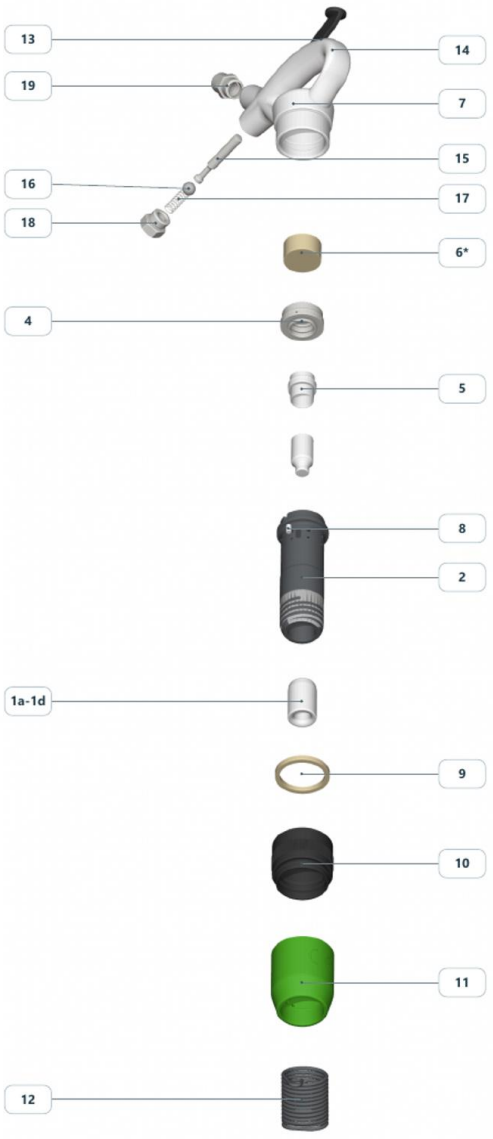

10 Náhradní díly

Poz.	Ks	Název	Objednací číslo
1a	1	Pouzdro – RS 17,5	052-0501
1b	1	Pouzdro – R 17,5 × 60	052-0502
1c	1	Pouzdro – RS 20	052-0503
1d	1	Pouzdro – R 20 × 60	052-0504
1e	1	Pouzdro – RK 13	052-0514
2	1	Válec	052-0553
3	1	Píst	052-0382
4	1	Víko válce	052-0383
5	1	Trubkové šoupátko	052-0384
6	1	Tlumič nárazů	307-2505
7	1	Kompletní rukojeť	052-0525
8	1	Válcový kolík	303-1282
9	1	Kroužek	307-2559
10	1	Upínací matice	052-0527
11	1	Tlumič hluku	307-2538
12	1	Pružinový kryt	304-7183
13	1	Spoušť	052-0057
14	1	Kolík	304-3442
15	1	Ventil	052-0116
16	1	Kulička	307-1987
17	1	Pružina	304-7018
18	1	Zátka	306-0202
19	1	Vsuvka	306-0223
20	1	Těsnicí kroužek	313-531774

POZNÁMKA – Poškození válce

Pokud je pouzdro dláta odstraněno nebo nesprávně vyměněno, může dojít k poškození válce. Pouzdra sekáče nechte vyměnit pouze servisem F+K. Sami jej neodstraňujte ani neměňte.

POZNÁMKA – Poškození kladiva

Pokud se při výměně krytu válce nadále používá stávající tlumič, může dojít k poškození kladiva. Proto při provádění této práce vždy vyměňte tlumič nárazů 307-2505.

Objednávání variant a náhradních dílů

052-60521: Pouzdro 1a; 052-60522: 1b; 052-60523: 1c; 052-60524: 1d; 052-60528: RK-13 zásuvka 1e (052-0514, stejné místo instalace). 052-6052 se dodává bez pouzdro. Všech šest verzí: píst 052-0382, válec 052-0553 a pružinový kryt 12. Před uvedením do provozu nechte příslušnou zásuvku nainstalovat servisem F+K. Při objednávce uveďte číslo položky a upínací stopku.