9 Rozkreslení FK 2008 R.10

FK 2008 R.10 · 052-640710 · R 25x75. Modré odkazy otevírají náhradní díly v obchodě.



10 Náhradní díly

Poz.	Množství	Název	Objednací číslo
1	1	Pouzdro	052-7872
2	1	Válec	052-7885
3	1	Píst	052-7886
4	1	Trubkové šoupátko	052-0294
5	1	Řídicí těleso	052-7887
6	1	Víko řídicího tělesa	052-7888
7	1	Kolík	304-3635
8	1	Tlumič nárazů	307-2564
9	1	Kroužek	307-2516
10	1	O-kroužek	307-2477
11	1	Upínací příruba	052-2504R
12	4	Šroub	308-060450
14	2	Dorazový kroužek	307-2043
15	1	Kompletní rukojeť	052-2550
16	1	Spoušť	307-2556
17	1	Pružný kolík	304-3532
18	1	Ventil	052-7532
19	1	Kulička	307-2088
20	1	Zátka	052-2510
21	1	Pružina	304-7535
22	1	Zátka	318-0206 21 00
23	1	Vsuvka	306-0228
24	1	Těsnicí kroužek	313-531775
13	1	Kompletní šroubovací kryt	052-7878

POZNÁMKA – Poškození válce

Pokud je pouzdro dláta odstraněno nebo nesprávně vyměněno, může dojít k poškození válce. Pouzdra sekáče nechte vyměnit pouze servisem F+K. Sami jej neodstraňujte ani neměňte.

POZNÁMKA – Poškození kladiva


Pokud se při výměně krytu rozvodu bude nadále používat stávající nárazník, může dojít k poškození kladiva. Proto při provádění této práce vždy vyměňte tlumič nárazů 307-2564.

Objednávání variant a náhradních dílů

Rukojeť 052-2550 s pevným připojením. Objednejte díly pomocí objednacího čísla pro tuto verzi.

9 Rozkreslení FK 2008 R.11

FK 2008 R.11 · 052-640711 · R 25x75. Modré odkazy otevírají náhradní díly v obchodě.

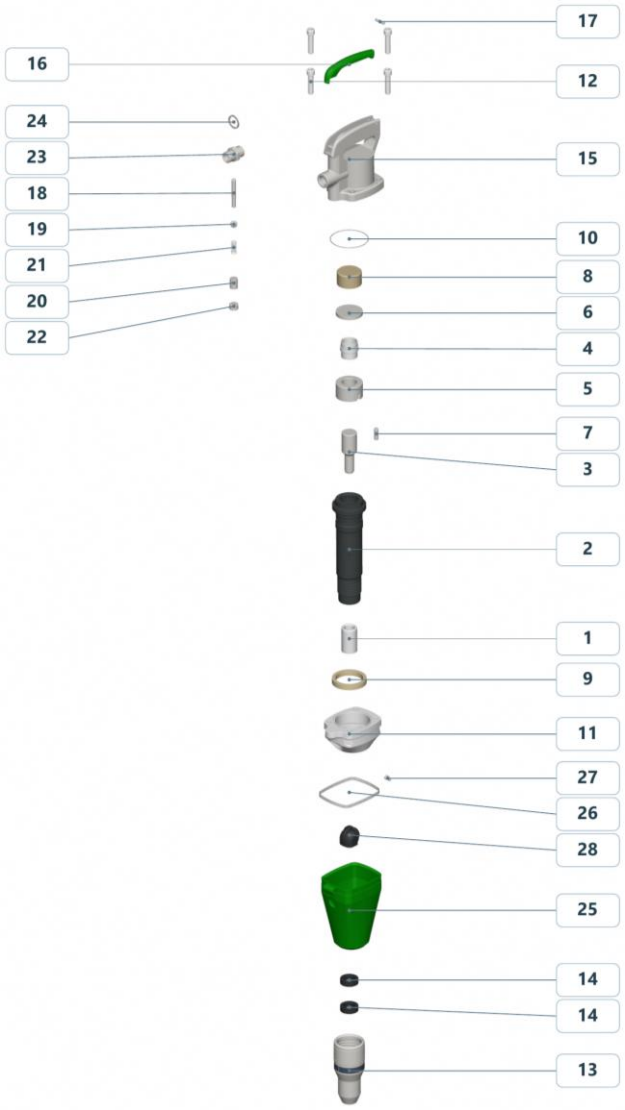

10 Náhradní díly

Poz.	Množství	Název	Objednací číslo
1	1	Pouzdro	052-7872
2	1	Válec	052-7885
3	1	Píst	052-7886
4	1	Trubkové šoupátko	052-0294
5	1	Řídicí těleso	052-7887
6	1	Víko řídicího tělesa	052-7888
7	1	Kolík	304-3635
8	1	Tlumič nárazů	307-2564
9	1	Kroužek	307-2516
10	1	O-kroužek	307-2477
11	1	Upínací příruba	052-2504R
12	4	Šroub	308-060450
14	2	Dorazový kroužek	307-2043
15	1	Kompletní rukojeť	052-2550
16	1	Spoušť	307-2556
17	1	Pružný kolík	304-3532
18	1	Ventil	052-7532
19	1	Kulička	307-2088
20	1	Zátka	052-2510
21	1	Pružina	304-7535
22	1	Zátka	318-0206 21 00
23	1	Vsuvka	306-0228
24	1	Těsnicí kroužek	313-531775
25	1	Tlumič hluku	307-2569
26	1	Upínací pás	052-2509
27	1	Upínací zámek	306-0489
28	1	Změna směru	307-2573
13	1	Kompletní šroubovací kryt	052-7878

POZNÁMKA – Poškození válce

Pokud je pouzdro dláta odstraněno nebo nesprávně vyměněno, může dojít k poškození válce. Pouzdra sekáče nechte vyměnit pouze servisem F+K. Sami jej neodstraňujte ani neměňte.

POZNÁMKA – Poškození kladiva

Pokud se při výměně krytu rozvodu bude nadále používat stávající nárazník, může dojít k poškození kladiva. Proto při provádění této práce vždy vyměňte tlumič nárazů 307-2564.

Objednávání variant a náhradních dílů

Rukojeť 052-2550 s pevným připojením. Objednejte díly pomocí objednacího čísla pro tuto verzi.

9 Rozkreslení FK 2008 R.12

FK 2008 R.12 · 052-640712 · R 25 x 75. Modré odkazy otevírají náhradní díly v obchodě.



34 = kompletní hadice: 26–32 a 2 × upínací zámek 25.
Ohebné hadice jsou zobrazeny zkráceně.

10 Náhradní díly

Poz.	Množství	Název	Objednací číslo
1	1	Pouzdro	052-7872
2	1	Válec	052-7885
3	1	Píst	052-7886
4	1	Trubkové šoupátko	052-0294
5	1	Řídicí těleso	052-7887
6	1	Víko řídicího tělesa	052-7888
7	1	Kolík	304-3635
8	1	Tlumič nárazů	307-2564
9	1	Kroužek	307-2516
10	1	O-kroužek	307-2477
11	1	Upínací příruba	052-2504R
12	4	Šroub	308-060450
14	2	Dorazový kroužek	307-2043
15	1	Kompletní rukojeť	052-2550
16	1	Spoušť	307-2556
17	1	Pružný kolík	304-3532
18	1	Ventil	052-7532
19	1	Kulička	307-2088
20	1	Zátka	052-2510
21	1	Pružina	304-7535
22	1	Závitová zátka	318-0206 21 00
23	1	Tlumič hluku	307-2569
24	1	Upínací pás	052-2509
25	3	Upínací zámek	306-0489
26	2	Upínací pás	052-2513
27	2 m	Hadice 13 x 5 mm	307-1502
28	1	Připojovací díl	306-0380
29	1	Hadicový kroužek	052-7809
30	1	Připojovací díl	052-7839
31	2	Hadicová spona	306-0413
32	1	Hadice s textilní výztuží	052-7889
33	1	Kompletní připojovací trubka	052-2511
34	1	Kompletní hadice	052-0296
35	1	Měděný kroužek	307-1480
13	1	Kompletní šroubovací kryt	052-7878

POZNÁMKA – Poškození válce

Pokud je pouzdro dláta odstraněno nebo nesprávně vyměněno, může dojít k poškození válce. Pouzdra sekáče nechte vyměnit pouze servisem F+K. Sami jej neodstraňujte ani neměňte.

POZNÁMKA – Poškození kladiva


Pokud se při výměně krytu rozvodu bude nadále používat stávající nárazník, může dojít k poškození kladiva. Proto při provádění této práce vždy vyměňte tlumič nárazů 307-2564.

Objednávání variant a náhradních dílů

Sestava hadice 052-0296 (34): pozice 26 - 32 a dvě napínáky (25); celkem tři napínáky na kladivu. Hadice 307-1502: 2 š.

9 Rozkreslení FK 2008 R.30

FK 2008 R.30 · 052-640730 · R 25x75. Modré odkazy otevírají náhradní díly v obchodě.

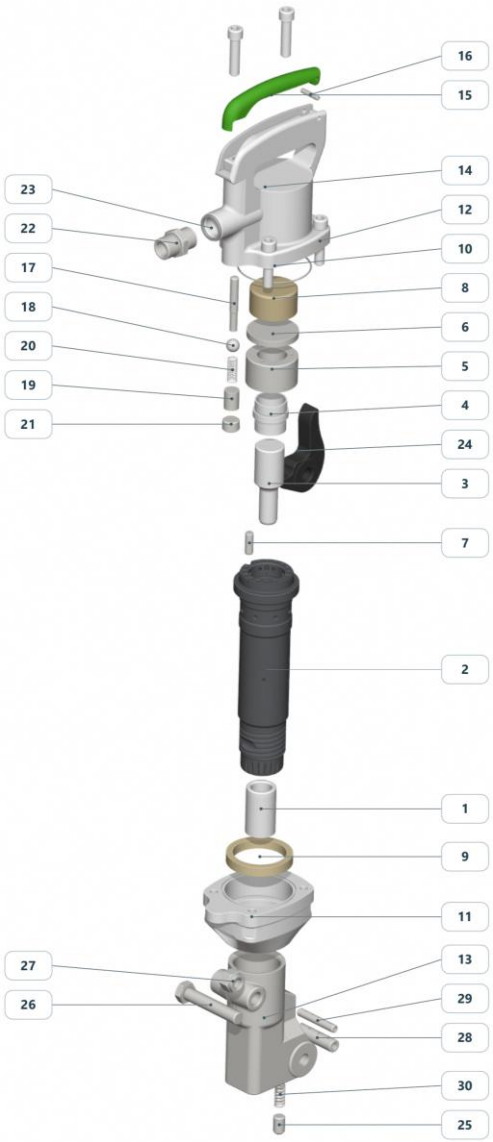

10 Náhradní díly

Poz.	Množství	Název	Objednací číslo
1	1	Pouzdro	052-7872
2	1	Válec	052-7885
3	1	Píst	052-7886
4	1	Trubkové šoupátko	052-0294
5	1	Řídicí těleso	052-7887
6	1	Víko řídicího tělesa	052-7888
7	1	Kolík	304-3635
8	1	Tlumič nárazů	307-2564
9	1	Kroužek	307-2516
10	1	O-kroužek	307-2477
11	1	Upínací příruba	052-2504R
12	4	Šroub	308-060450
14	1	Kompletní rukojeť	052-2550
15	1	Spoušť	307-2556
16	1	Pružný kolík	304-3532
17	1	Ventil	052-7532
18	1	Kulička	307-2088
19	1	Zátka	052-2510
20	1	Pružina	304-7535
21	1	Závitová zátka	318-0206 21 00
22	1	Vsuvka	306-0228
23	1	Těsnicí kroužek	313-531775
24	1	Přídržná páka	052-2846
25	1	Tlačný kolík	052-8115
26	1	Šroub	308-100105
27	1	Matice	308-110020
28	1	Pružný kolík	304-3654
29	1	Pružný kolík	304-3653
30	1	Pružina	304-7501
13	1	Kompletní přídržný kryt	052-2507

POZNÁMKA – Poškození válce

Pokud je pouzdro dláta odstraněno nebo nesprávně vyměněno, může dojít k poškození válce. Pouzdra sekáče nechte vyměnit pouze servisem F+K. Sami jej neodstraňujte ani neměňte.

POZNÁMKA – Poškození kladiva


Pokud se při výměně krytu rozvodu bude nadále používat stávající nárazník, může dojít k poškození kladiva. Proto při provádění této práce vždy vyměňte tlumič nárazů 307-2564.

Objednávání variant a náhradních dílů

Rukojeť 052-2550 s pevným připojením. Objednejte díly pomocí objednacího čísla pro tuto verzi.

9 Rozkreslení FK 2008 R.31

FK 2008 R.31 · 052-640731 · R 25x75. Modré odkazy otevírají náhradní díly v obchodě.

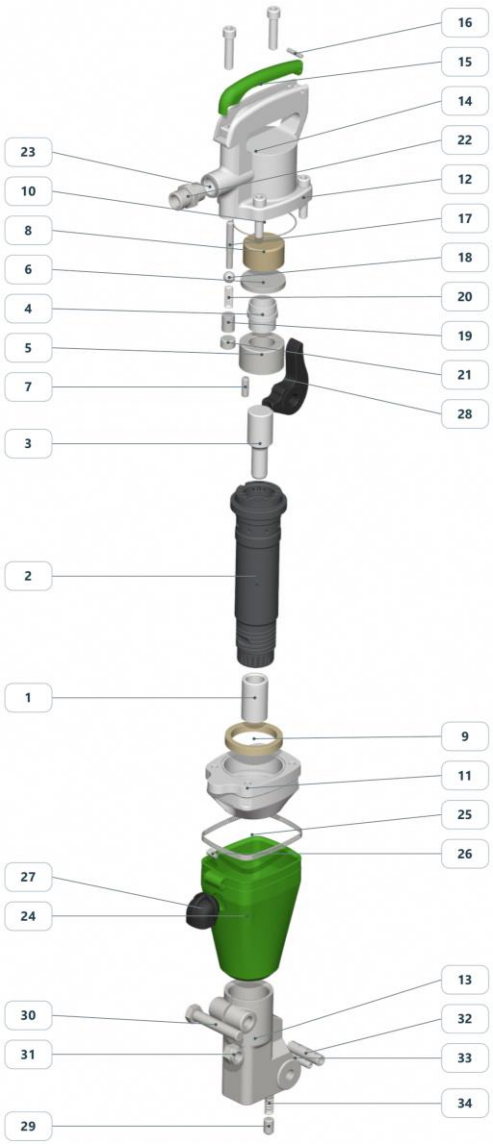

10 Náhradní díly

Poz.	Množství	Název	Objednací číslo
1	1	Pouzdro	052-7872
2	1	Válec	052-7885
3	1	Píst	052-7886
4	1	Trubkové šoupátko	052-0294
5	1	Řídicí těleso	052-7887
6	1	Víko řídicího tělesa	052-7888
7	1	Kolík	304-3635
8	1	Tlumič nárazů	307-2564
9	1	Kroužek	307-2516
10	1	O-kroužek	307-2477
11	1	Upínací příruba	052-2504R
12	4	Šroub	308-060450
14	1	Kompletní rukojeť	052-2550
15	1	Spoušť	307-2556
16	1	Pružný kolík	304-3532
17	1	Ventil	052-7532
18	1	Kulička	307-2088
19	1	Zátka	052-2510
20	1	Pružina	304-7535
21	1	Zátka	318-0206 21 00
22	1	Vsuvka	306-0228
23	1	Těsnicí kroužek	313-531775
24	1	Tlumič hluku	307-2569
25	1	Upínací pás	052-2509
26	1	Upínací zámek	306-0489
27	1	Změna směru	307-2573
28	1	Přídržná páka	052-2846
29	1	Tlačný kolík	052-8115
30	1	Šroub	308-100105
31	1	Matice	308-110020
32	1	Pružný kolík	304-3654
33	1	Pružný kolík	304-3653
34	1	Tlačná pružina	304-7501
13	1	Kompletní přídržný kryt	052-2507

POZNÁMKA – Poškození válce

Pokud je pouzdro dláta odstraněno nebo nesprávně vyměněno, může dojít k poškození válce. Pouzdra sekáče nechte vyměnit pouze servisem F+K. Sami jej neodstraňujte ani neměňte.

POZNÁMKA – Poškození kladiva


Pokud se při výměně krytu rozvodu bude nadále používat stávající nárazník, může dojít k poškození kladiva. Proto při provádění této práce vždy vyměňte tlumič nárazů 307-2564.

Objednávání variant a náhradních dílů

Rukojeť 052-2550 s pevným připojením. Objednejte díly pomocí objednacího čísla pro tuto verzi.

9 Rozkreslení FK 2008 R.40

FK 2008 R.40 · 052-640740 · S 22 x 82,5. Modré odkazy otevírají náhradní díly v obchodě.

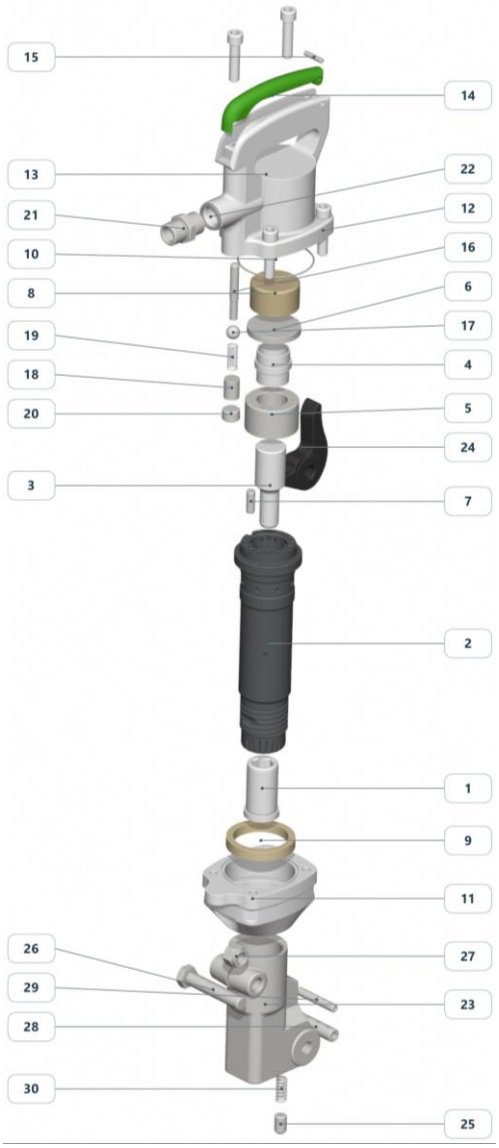

10 Náhradní díly

Poz.	Množství	Název	Objednací číslo
1	1	Pouzdro	052-7504
2	1	Válec	052-7885
3	1	Píst	052-7886
4	1	Trubkové šoupátko	052-0294
5	1	Řídicí těleso	052-7887
6	1	Víko řídicího tělesa	052-7888
7	1	Kolík	304-3635
8	1	Tlumič nárazů	307-2564
9	1	Kroužek	307-2516
10	1	O-kroužek	307-2477
11	1	Upínací příruba	052-2504R
12	4	Šroub	308-060450
13	1	Kompletní rukojeť	052-2550
14	1	Spoušť	307-2556
15	1	Pružný kolík	304-3532
16	1	Ventil	052-7532
17	1	Kulička	307-2088
18	1	Zátka	052-2510
19	1	Pružina	304-7535
20	1	Zátka	318-0206 21 00
21	1	Vsuvka	306-0228
22	1	Těsnicí kroužek	313-531775
24	1	Přídržná páka	052-2846
25	1	Tlačný kolík	052-8115
26	1	Šroub	308-100105
27	1	Matice	308-110020
28	1	Pružný kolík	304-3654
29	1	Pružný kolík	304-3653
30	1	Pružina	304-7501
23	1	Kompletní přídržný kryt	052-2507

POZNÁMKA – Poškození válce

Pokud je pouzdro dláta odstraněno nebo nesprávně vyměněno, může dojít k poškození válce. Pouzdra sekáče nechte vyměnit pouze servisem F+K. Sami jej neodstraňujte ani neměňte.

POZNÁMKA – Poškození kladiva


Pokud se při výměně krytu rozvodu bude nadále používat stávající nárazník, může dojít k poškození kladiva. Proto při provádění této práce vždy vyměňte tlumič nárazů 307-2564.

Objednávání variant a náhradních dílů

Rukojeť 052-2550 s pevným připojením. Objednejte díly pomocí objednacího čísla pro tuto verzi.

9 Rozkreslení FK 2008 R.41

FK 2008 R.41 · 052-640741 · S 22 x 82,5. Modré odkazy otevírají náhradní díly v obchodě.

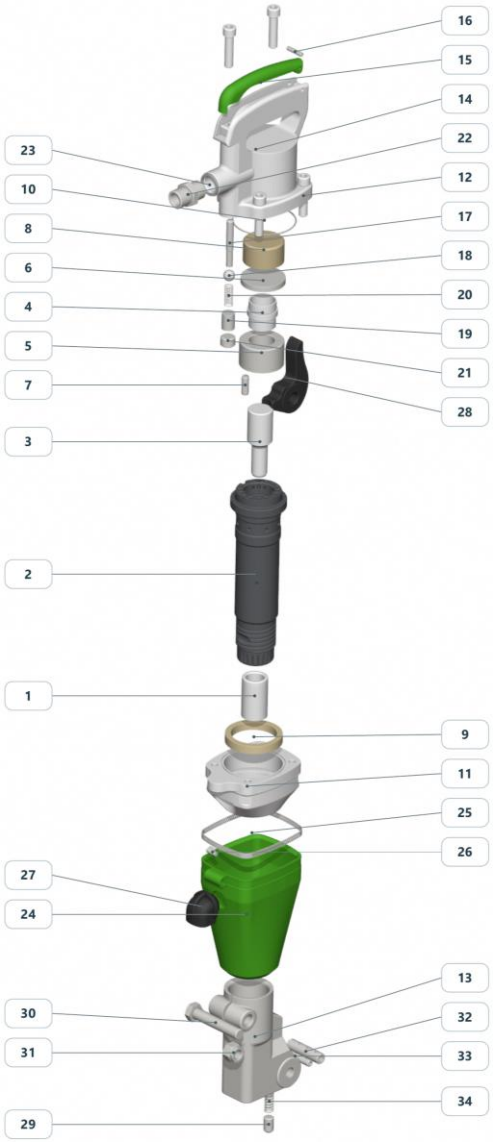

10 Náhradní díly

Poz.	Množství	Název	Objednací číslo
1	1	Pouzdro	052-7504
2	1	Válec	052-7885
3	1	Píst	052-7886
4	1	Trubkové šoupátko	052-0294
5	1	Řídicí těleso	052-7887
6	1	Víko řídicího tělesa	052-7888
7	1	Kolík	304-3635
8	1	Tlumič nárazů	307-2564
9	1	Kroužek	307-2516
10	1	O-kroužek	307-2477
11	1	Upínací příruba	052-2504R
12	4	Šroub	308-060450
14	1	Kompletní rukojeť	052-2550
15	1	Spoušť	307-2556
16	1	Pružný kolík	304-3532
17	1	Ventil	052-7532
18	1	Kulička	307-2088
19	1	Zátka	052-2510
20	1	Pružina	304-7535
21	1	Zátka	318-0206 21 00
22	1	Vsuvka	306-0228
23	1	Těsnicí kroužek	313-531775
24	1	Tlumič hluku	307-2569
25	1	Upínací pás	052-2509
26	1	Upínací zámek	306-0489
27	1	Změna směru	307-2573
28	1	Přídržná páka	052-2846
29	1	Tlačný kolík	052-8115
30	1	Šroub	308-100105
31	1	Matice	308-110020
32	1	Pružný kolík	304-3654
33	1	Pružný kolík	304-3653
34	1	Tlačná pružina	304-7501
13	1	Kompletní přídržný kryt	052-2507

POZNÁMKA – Poškození válce

Pokud je pouzdro dláta odstraněno nebo nesprávně vyměněno, může dojít k poškození válce. Pouzdra sekáče nechte vyměnit pouze servisem F+K. Sami jej neodstraňujte ani neměňte.

POZNÁMKA – Poškození kladiva

Pokud se při výměně krytu rozvodu bude nadále používat stávající nárazník, může dojít k poškození kladiva. Proto při provádění této práce vždy vyměňte tlumič nárazů 307-2564.

Objednávání variant a náhradních dílů

Rukojeť 052-2550 s pevným připojením. Objednejte díly pomocí objednacího čísla pro tuto verzi.

9 Rozkreslení FK 2008 R.70

FK 2008 R.70 · 052-640770 · S 22 x 82,5. Modré odkazy otevírají náhradní díly v obchodě.



10 Náhradní díly

Poz.	Množství	Název	Objednací číslo
1	1	Pouzdro	052-7504
2	1	Válec	052-7885
3	1	Píst	052-7886
4	1	Trubkové šoupátko	052-0294
5	1	Řídicí těleso	052-7887
6	1	Víko řídicího tělesa	052-7888
7	1	Kolík	304-3635
8	1	Tlumič nárazů	307-2564
9	1	Kroužek	307-2516
10	1	O-kroužek	307-2477
11	1	Upínací příruba	052-2504R
12	4	Šroub	308-060450
14	2	Dorazový kroužek	307-2043
15	1	Kompletní rukojeť	052-2550
16	1	Spoušť	307-2556
17	1	Pružný kolík	304-3532
18	1	Ventil	052-7532
19	1	Kulička	307-2088
20	1	Zátka	052-2510
21	1	Pružina	304-7535
22	1	Zátka	318-0206 21 00
23	1	Vsuvka	306-0228
24	1	Těsnicí kroužek	313-531775
13	1	Kompletní šroubovací kryt	052-7880

POZNÁMKA – Poškození válce

Pokud je pouzdro dláta odstraněno nebo nesprávně vyměněno, může dojít k poškození válce. Pouzdra sekáče nechte vyměnit pouze servisem F+K. Sami jej neodstraňujte ani neměňte.

POZNÁMKA – Poškození kladiva

Pokud se při výměně krytu rozvodu bude nadále používat stávající nárazník, může dojít k poškození kladiva. Proto při provádění této práce vždy vyměňte tlumič nárazů 307-2564.

Objednávání variant a náhradních dílů

Rukojeť 052-2550 s pevným připojením. Objednejte díly pomocí objednacího čísla pro tuto verzi.

9 Rozkreslení FK 2008 R.71

FK 2008 R.71 · 052-640771 · S 22 x 82,5. Modré odkazy otevírají náhradní díly v obchodě.



10 Náhradní díly

Poz.	Množství	Název	Objednací číslo
1	1	Pouzdro	052-7504
2	1	Válec	052-7885
3	1	Píst	052-7886
4	1	Trubkové šoupátko	052-0294
5	1	Řídicí těleso	052-7887
6	1	Víko řídicího tělesa	052-7888
7	1	Kolík	304-3635
8	1	Tlumič nárazů	307-2564
9	1	Kroužek	307-2516
10	1	O-kroužek	307-2477
11	1	Upínací příruba	052-2504R
12	4	Šroub	308-060450
14	2	Dorazový kroužek	307-2043
15	1	Kompletní rukojeť	052-2550
16	1	Spoušť	307-2556
17	1	Pružný kolík	304-3532
18	1	Ventil	052-7532
19	1	Kulička	307-2088
20	1	Zátka	052-2510
21	1	Pružina	304-7535
22	1	Zátka	318-0206 21 00
23	1	Vsuvka	306-0228
24	1	Těsnicí kroužek	313-531775
25	1	Tlumič hluku	307-2569
26	1	Upínací pás	052-2509
27	1	Upínací zámek	306-0489
28	1	Změna směru	307-2573
13	1	Kompletní šroubovací kryt	052-7880

POZNÁMKA – Poškození válce

Pokud je pouzdro dláta odstraněno nebo nesprávně vyměněno, může dojít k poškození válce. Pouzdra sekáče nechte vyměnit pouze servisem F+K. Sami jej neodstraňujte ani neměňte.

POZNÁMKA – Poškození kladiva


Pokud se při výměně krytu rozvodu bude nadále používat stávající nárazník, může dojít k poškození kladiva. Proto při provádění této práce vždy vyměňte tlumič nárazů 307-2564.

Objednávání variant a náhradních dílů

Rukojeť 052-2550 s pevným připojením. Objednejte díly pomocí objednacího čísla pro tuto verzi.

9 Rozkreslení FK 2008 R.72

FK 2008 R.72 · 052-640772 · S 22 x 82,5. Modré odkazy otevírají náhradní díly v obchodě.

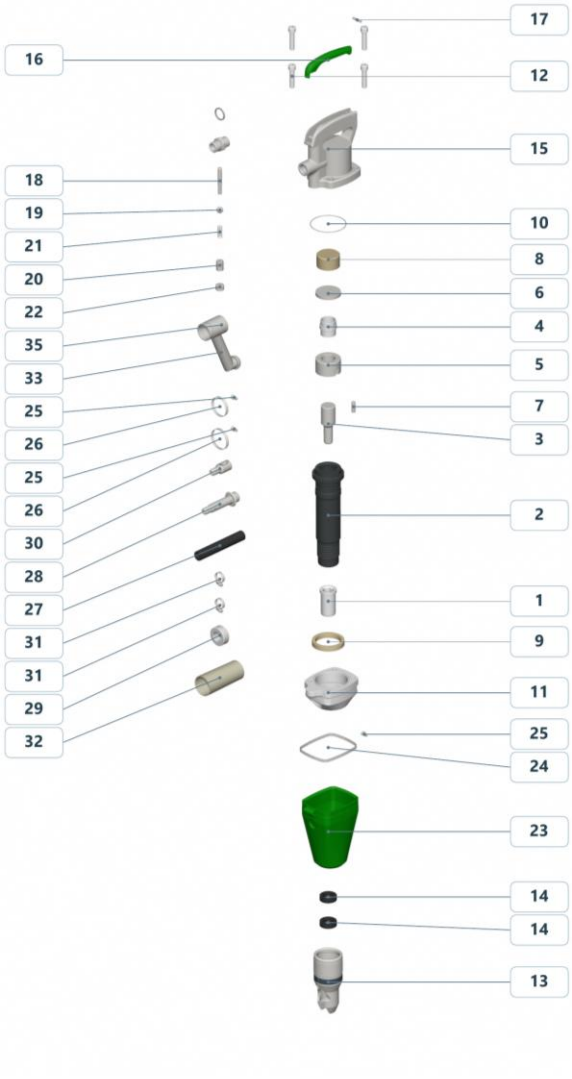

34 = kompletní hadice: 26–32 a 2 × upínací zámek 25.
Ohebné hadice jsou zobrazeny zkráceně.

10 Náhradní díly

Poz.	Množství	Název	Objednací číslo
1	1	Pouzdro	052-7504
2	1	Válec	052-7885
3	1	Píst	052-7886
4	1	Trubkové šoupátko	052-0294
5	1	Řídicí těleso	052-7887
6	1	Víko řídicího tělesa	052-7888
7	1	Kolík	304-3635
8	1	Tlumič nárazů	307-2564
9	1	Kroužek	307-2516
10	1	O-kroužek	307-2477
11	1	Upínací příruba	052-2504R
12	4	Šroub	308-060450
14	2	Dorazový kroužek	307-2043
15	1	Kompletní rukojeť	052-2550
16	1	Spoušť	307-2556
17	1	Pružný kolík	304-3532
18	1	Ventil	052-7532
19	1	Kulička	307-2088
20	1	Zátka	052-2510
21	1	Pružina	304-7535
22	1	Závitová zátka	318-0206 21 00
23	1	Tlumič hluku	307-2569
24	1	Upínací pás	052-2509
25	3	Upínací zámek	306-0489
26	2	Upínací pás	052-2513
27	2 m	Hadice 13 x 5 mm	307-1502
28	1	Připojovací díl	306-0380
29	1	Hadicový kroužek	052-7809
30	1	Připojovací díl	052-7839
31	2	Hadicová spona	306-0413
32	1	Hadice s textilní výztuží	052-7889
33	1	Kompletní připojovací trubka	052-2511
34	1	Kompletní hadice	052-0296
35	1	Měděný kroužek	307-1480
13	1	Kompletní šroubovací kryt	052-7880

POZNÁMKA – Poškození válce

Pokud je pouzdro dláta odstraněno nebo nesprávně vyměněno, může dojít k poškození válce. Pouzdra sekáče nechte vyměnit pouze servisem F+K. Sami jej neodstraňujte ani neměňte.

POZNÁMKA – Poškození kladiva

Pokud se při výměně krytu rozvodu bude nadále používat stávající nárazník, může dojít k poškození kladiva. Proto při provádění této práce vždy vyměňte tlumič nárazů 307-2564.

Objednávání variant a náhradních dílů

Sestava hadice 052-0296 (34): pozice 26 - 32 a dvě napínáky (25); celkem tři napínáky na kladivu. Hadice 307-1502: 2 š.