9 Disegno esploso FK 2008 R.10

FK 2008 R.10 · 052-640710 · R 25x75. I link blu aprono i ricambi nel negozio.



10 Ricambi

Pos.	Qtà	Denominazione	Codice ordine
1	1	Boccola	052-7872
2	1	Cilindro	052-7885
3	1	Pistone	052-7886
4	1	Distributore tubolare	052-0294
5	1	Corpo del distributore	052-7887
6	1	Coperchio del corpo del distributore	052-7888
7	1	Spina	304-3635
8	1	Tampone	307-2564
9	1	Anello	307-2516
10	1	O-ring	307-2477
11	1	Flangia di serraggio	052-2504R
12	4	Vite	308-060450
14	2	Anello paracolpi	307-2043
15	1	Impugnatura completa	052-2550
16	1	Grilletto	307-2556
17	1	Spina elastica	304-3532
18	1	Valvola	052-7532
19	1	Sfera	307-2088
20	1	Tappo	052-2510
21	1	Molla	304-7535
22	1	Tappo	318-0206 21 00
23	1	Raccordo	306-0228
24	1	Anello di tenuta	313-531775
13	1	Cappuccio a vite completo	052-7878


AVVISO – Danni al cilindro
Lo smontaggio o la sostituzione impropria della boccola dello scalpello può danneggiare il cilindro. Far sostituire le boccole esclusivamente dal servizio F+K. Non smontarle o sostituirle autonomamente.

AVVISO – Danni al martello
Riutilizzare il vecchio tampone quando si sostituisce il coperchio del corpo di comando può danneggiare il martello. Sostituire sempre anche il tampone 307-2564 durante questi interventi.

Varianti e ordinazione ricambi
Impugnatura 052-2550 con collegamento rigido. Ordinare i ricambi usando il codice articolo di questa versione.

9 Disegno esploso FK 2008 R.11

FK 2008 R.11 · 052-640711 · R 25x75. I link blu aprono i ricambi nel negozio.

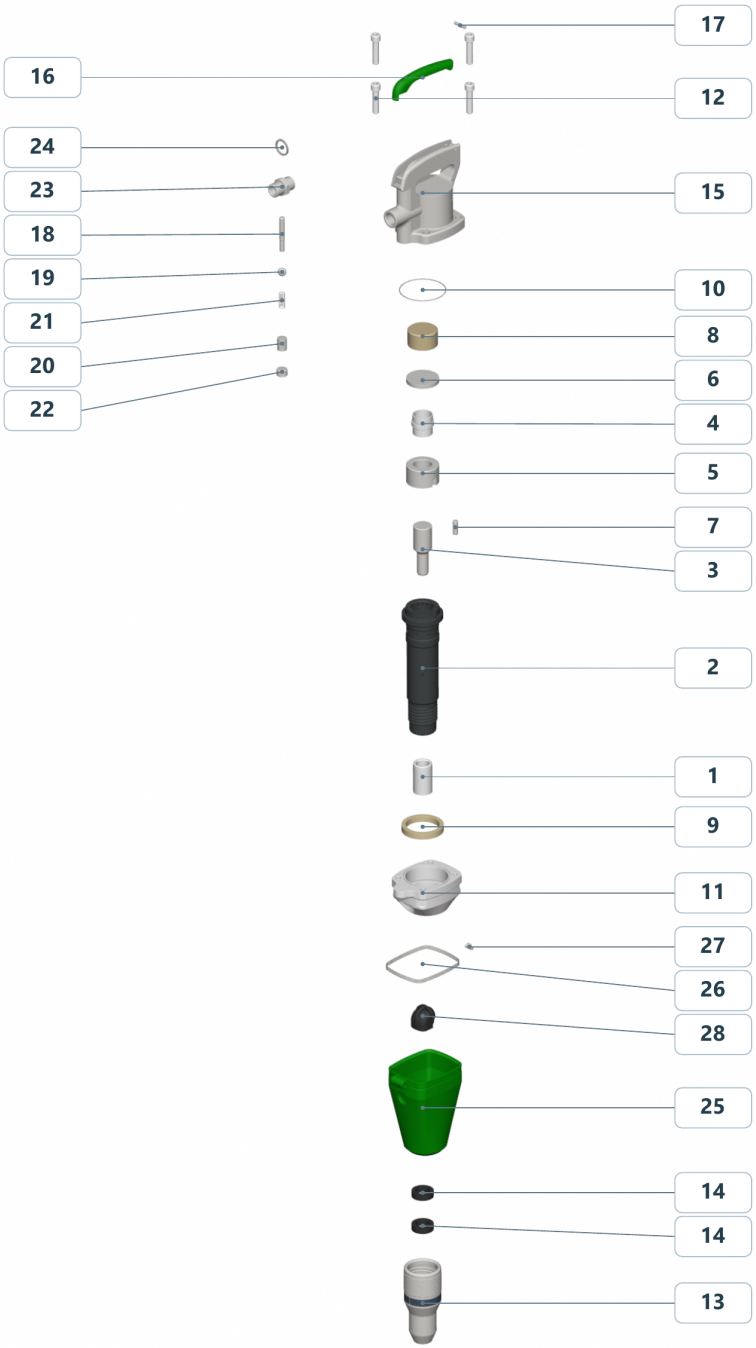

10 Ricambi

Pos.	Qtà	Denominazione	Codice ordine
1	1	Boccola	052-7872
2	1	Cilindro	052-7885
3	1	Pistone	052-7886
4	1	Distributore tubolare	052-0294
5	1	Corpo del distributore	052-7887
6	1	Coperchio del corpo del distributore	052-7888
7	1	Spina	304-3635
8	1	Tampone	307-2564
9	1	Anello	307-2516
10	1	O-ring	307-2477
11	1	Flangia di serraggio	052-2504R
12	4	Vite	308-060450
14	2	Anello paracolpi	307-2043
15	1	Impugnatura completa	052-2550
16	1	Grilletto	307-2556
17	1	Spina elastica	304-3532
18	1	Valvola	052-7532
19	1	Sfera	307-2088
20	1	Tappo	052-2510
21	1	Molla	304-7535
22	1	Tappo	318-0206 21 00
23	1	Raccordo	306-0228
24	1	Anello di tenuta	313-531775
25	1	Silenziatore	307-2569
26	1	Fascetta di serraggio	052-2509
27	1	Chiusura di serraggio	306-0489
28	1	Deflettore	307-2573
13	1	Cappuccio a vite completo	052-7878

AVVISO – Danni al cilindro
Lo smontaggio o la sostituzione impropria della boccola dello scalpello può danneggiare il cilindro. Far sostituire le boccole esclusivamente dal servizio F+K. Non smontarle o sostituirle autonomamente.

AVVISO – Danni al martello
Riutilizzare il vecchio tampone quando si sostituisce il coperchio del corpo di comando può danneggiare il martello. Sostituire sempre anche il tampone 307-2564 durante questi interventi.

Varianti e ordinazione ricambi
Impugnatura 052-2550 con collegamento rigido. Ordinare i ricambi usando il codice articolo di questa versione.

9 Disegno esploso FK 2008 R.12

FK 2008 R.12 · 052-640712 · R 25 x 75. I link blu aprono i ricambi nel negozio.



34 = tubo completo: 26–32 e 2 × chiusura di serraggio 25.
Tubi flessibili rappresentati accorciati.

10 Ricambi

Pos.	Qtà	Denominazione	Codice ordine
1	1	Boccola	052-7872
2	1	Cilindro	052-7885
3	1	Pistone	052-7886
4	1	Distributore tubolare	052-0294
5	1	Corpo del distributore	052-7887
6	1	Coperchio del corpo del distributore	052-7888
7	1	Spina	304-3635
8	1	Tampone	307-2564
9	1	Anello	307-2516
10	1	O-ring	307-2477
11	1	Flangia di serraggio	052-2504R
12	4	Vite	308-060450
14	2	Anello paracolpi	307-2043
15	1	Impugnatura completa	052-2550
16	1	Grilletto	307-2556
17	1	Spina elastica	304-3532
18	1	Valvola	052-7532
19	1	Sfera	307-2088
20	1	Tappo	052-2510
21	1	Molla	304-7535
22	1	Tappo filettato	318-0206 21 00
23	1	Silenziatore	307-2569
24	1	Fascetta di serraggio	052-2509
25	3	Chiusura di serraggio	306-0489
26	2	Fascetta di serraggio	052-2513
27	2 m	Tubo 13 × 5 mm	307-1502
28	1	Raccordo	306-0380
29	1	Anello tubo	052-7809
30	1	Raccordo	052-7839
31	2	Fascetta stringitubo	306-0413
32	1	Tubo in tessuto	052-7889
33	1	Tubo di raccordo completo	052-2511
34	1	Tubo completo	052-0296
35	1	Anello in rame	307-1480
13	1	Cappuccio a vite completo	052-7878


AVVISO – Danni al cilindro
Lo smontaggio o la sostituzione impropria della boccola dello scalpello può danneggiare il cilindro. Far sostituire le boccole esclusivamente dal servizio F+K. Non smontarle o sostituirle autonomamente.

AVVISO – Danni al martello
Riutilizzare il vecchio tampone quando si sostituisce il coperchio del corpo di comando può danneggiare il martello. Sostituire sempre anche il tampone 307-2564 durante questi interventi.

Varianti e ordinazione ricambi
Gruppo tubo 052-0296 (34): posizioni 26–32 e due chiusure di serraggio (25); tre chiusure in totale sul martello. Tubo 307-1502: 2 m.

9 Disegno esploso FK 2008 R.30

FK 2008 R.30 · 052-640730 · R 25x75. I link blu aprono i ricambi nel negozio.

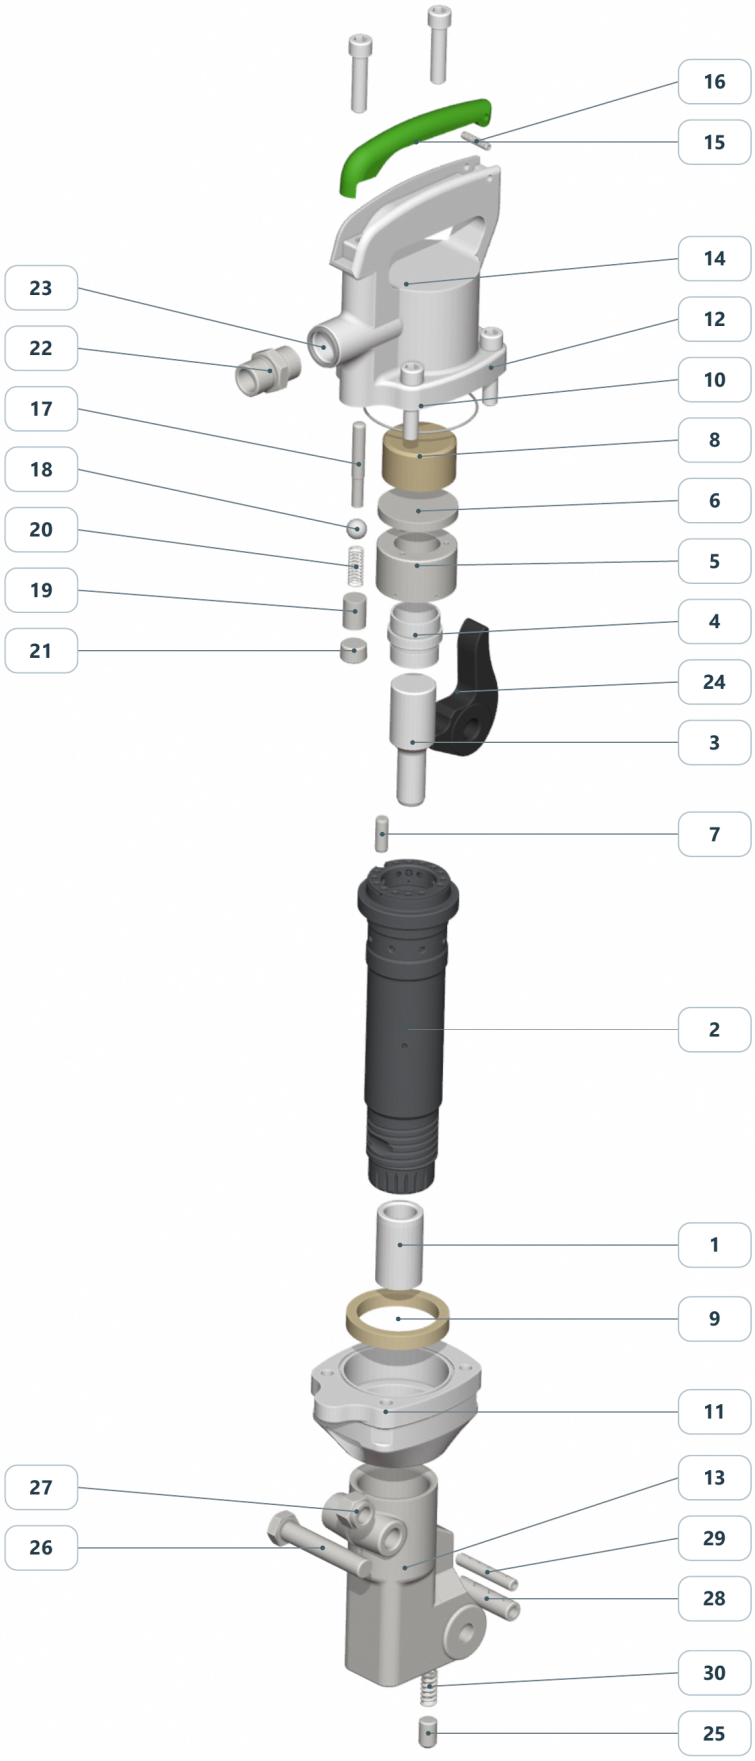

10 Ricambi

Pos.	Qtà	Denominazione	Codice ordine
1	1	Boccola	052-7872
2	1	Cilindro	052-7885
3	1	Pistone	052-7886
4	1	Distributore tubolare	052-0294
5	1	Corpo del distributore	052-7887
6	1	Coperchio del corpo del distributore	052-7888
7	1	Spina	304-3635
8	1	Tampone	307-2564
9	1	Anello	307-2516
10	1	O-ring	307-2477
11	1	Flangia di serraggio	052-2504R
12	4	Vite	308-060450
14	1	Impugnatura completa	052-2550
15	1	Grilletto	307-2556
16	1	Spina elastica	304-3532
17	1	Valvola	052-7532
18	1	Sfera	307-2088
19	1	Tappo	052-2510
20	1	Molla	304-7535
21	1	Tappo filettato	318-0206 21 00
22	1	Raccordo	306-0228
23	1	Anello di tenuta	313-531775
24	1	Leva di ritegno	052-2846
25	1	Perno di pressione	052-8115
26	1	Vite	308-100105
27	1	Dado	308-110020
28	1	Spina elastica	304-3654
29	1	Spina elastica	304-3653
30	1	Molla	304-7501
13	1	Cappuccio di ritenuta completo	052-2507


AVVISO – Danni al cilindro
Lo smontaggio o la sostituzione impropria della boccola dello scalpello può danneggiare il cilindro. Far sostituire le boccole esclusivamente dal servizio F+K. Non smontarle o sostituirle autonomamente.

AVVISO – Danni al martello
Riutilizzare il vecchio tampone quando si sostituisce il coperchio del corpo di comando può danneggiare il martello. Sostituire sempre anche il tampone 307-2564 durante questi interventi.

Varianti e ordinazione ricambi
Impugnatura 052-2550 con collegamento rigido. Ordinare i ricambi usando il codice articolo di questa versione.

9 Disegno esploso FK 2008 R.31

FK 2008 R.31 · 052-640731 · R 25x75. I link blu aprono i ricambi nel negozio.

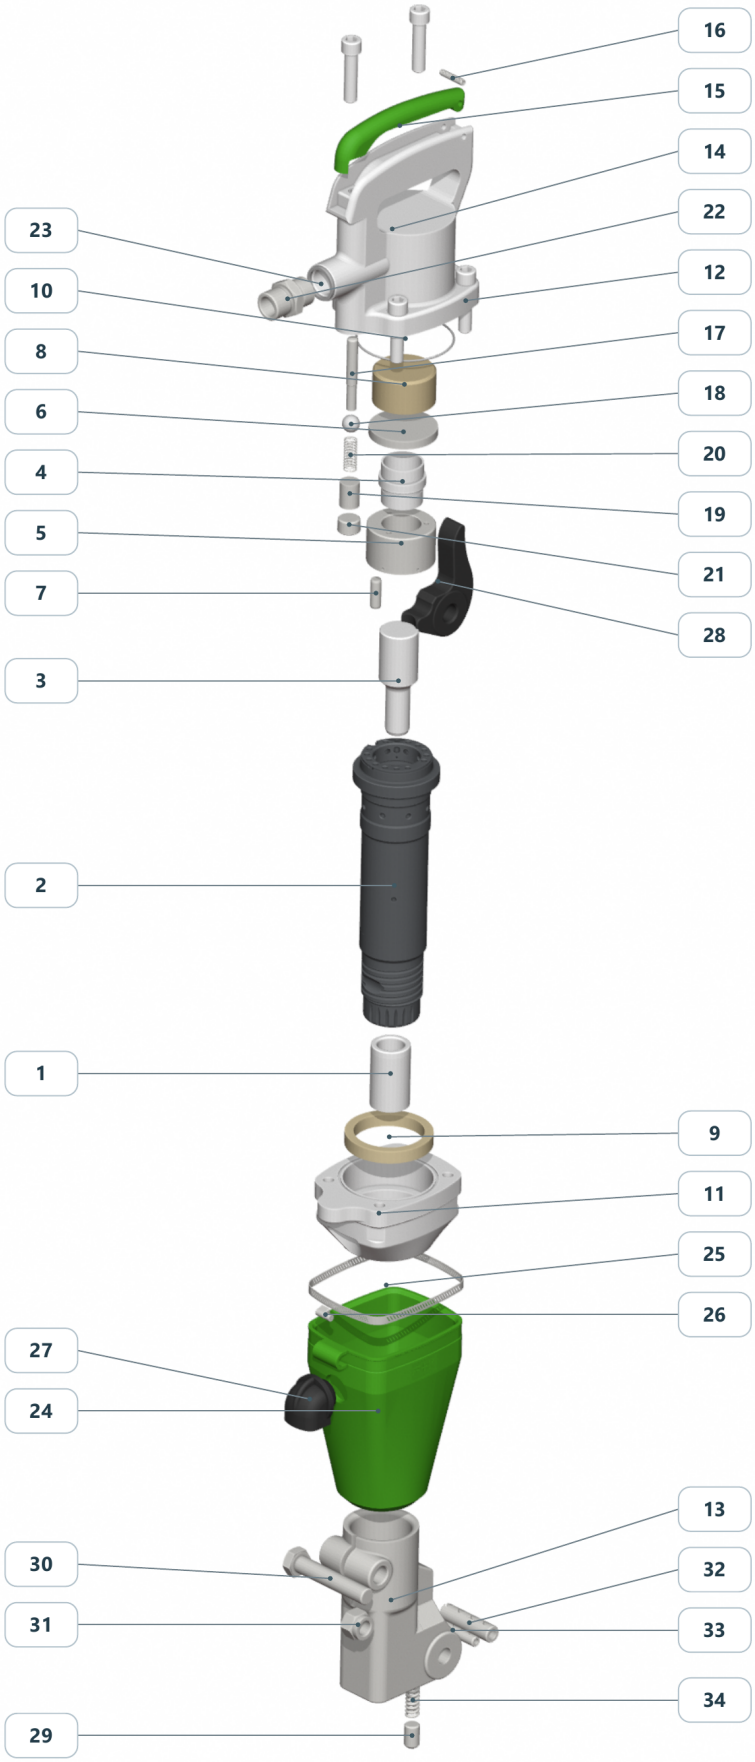

10 Ricambi

Pos.	Qtà	Denominazione	Codice ordine
1	1	Boccola	052-7872
2	1	Cilindro	052-7885
3	1	Pistone	052-7886
4	1	Distributore tubolare	052-0294
5	1	Corpo del distributore	052-7887
6	1	Coperchio del corpo del distributore	052-7888
7	1	Spina	304-3635
8	1	Tampone	307-2564
9	1	Anello	307-2516
10	1	O-ring	307-2477
11	1	Flangia di serraggio	052-2504R
12	4	Vite	308-060450
14	1	Impugnatura completa	052-2550
15	1	Grilletto	307-2556
16	1	Spina elastica	304-3532
17	1	Valvola	052-7532
18	1	Sfera	307-2088
19	1	Tappo	052-2510
20	1	Molla	304-7535
21	1	Tappo	318-0206 21 00
22	1	Raccordo	306-0228
23	1	Anello di tenuta	313-531775
24	1	Silenziatore	307-2569
25	1	Fascetta di serraggio	052-2509
26	1	Chiusura di serraggio	306-0489
27	1	Deflettore	307-2573
28	1	Leva di ritegno	052-2846
29	1	Perno di pressione	052-8115
30	1	Vite	308-100105
31	1	Dado	308-110020
32	1	Spina elastica	304-3654
33	1	Spina elastica	304-3653
34	1	Molla di compressione	304-7501
13	1	Cappuccio di ritenuta completo	052-2507


AVVISO – Danni al cilindro
Lo smontaggio o la sostituzione impropria della boccola dello scalpello può danneggiare il cilindro. Far sostituire le boccole esclusivamente dal servizio F+K. Non smontarle o sostituirle autonomamente.

AVVISO – Danni al martello
Riutilizzare il vecchio tampone quando si sostituisce il coperchio del corpo di comando può danneggiare il martello. Sostituire sempre anche il tampone 307-2564 durante questi interventi.

Varianti e ordinazione ricambi
Impugnatura 052-2550 con collegamento rigido. Ordinare i ricambi usando il codice articolo di questa versione.

9 Disegno esploso FK 2008 R.40

FK 2008 R.40 · 052-640740 · S 22 x 82,5. I link blu aprono i ricambi nel negozio.

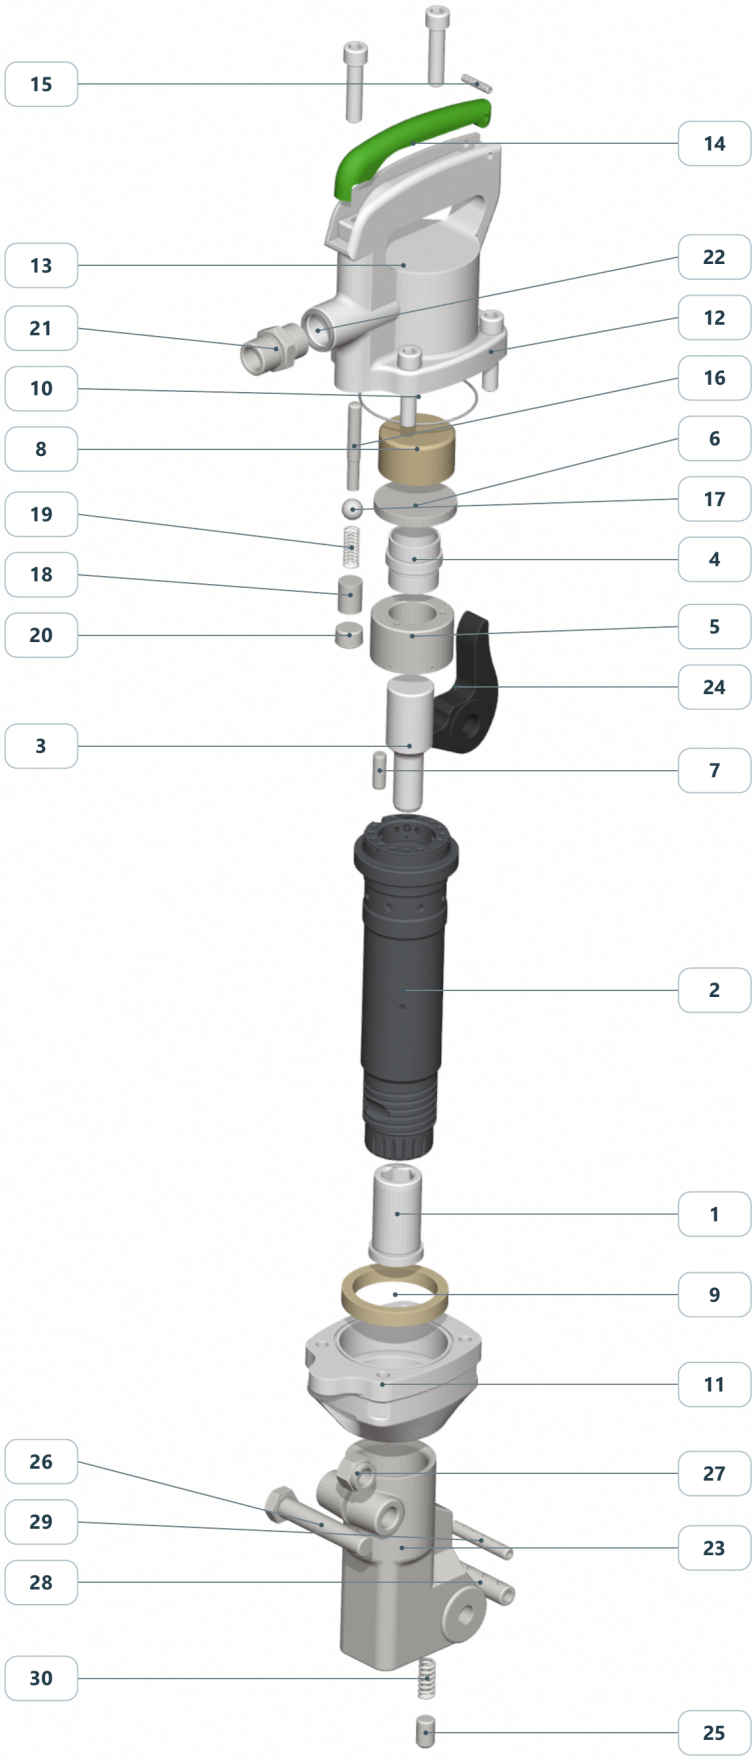

10 Ricambi

Pos.	Qtà	Denominazione	Codice ordine
1	1	Boccola	052-7504
2	1	Cilindro	052-7885
3	1	Pistone	052-7886
4	1	Distributore tubolare	052-0294
5	1	Corpo del distributore	052-7887
6	1	Coperchio del corpo del distributore	052-7888
7	1	Spina	304-3635
8	1	Tampone	307-2564
9	1	Anello	307-2516
10	1	O-ring	307-2477
11	1	Flangia di serraggio	052-2504R
12	4	Vite	308-060450
13	1	Impugnatura completa	052-2550
14	1	Grilletto	307-2556
15	1	Spina elastica	304-3532
16	1	Valvola	052-7532
17	1	Sfera	307-2088
18	1	Tappo	052-2510
19	1	Molla	304-7535
20	1	Tappo	318-0206 21 00
21	1	Raccordo	306-0228
22	1	Anello di tenuta	313-531775
24	1	Leva di ritegno	052-2846
25	1	Perno di pressione	052-8115
26	1	Vite	308-100105
27	1	Dado	308-110020
28	1	Spina elastica	304-3654
29	1	Spina elastica	304-3653
30	1	Molla	304-7501
23	1	Cappuccio di ritenuta completo	052-2507


AVVISO – Danni al cilindro
Lo smontaggio o la sostituzione impropria della boccola dello scalpello può danneggiare il cilindro. Far sostituire le boccole esclusivamente dal servizio F+K. Non smontarle o sostituirle autonomamente.

AVVISO – Danni al martello
Riutilizzare il vecchio tampone quando si sostituisce il coperchio del corpo di comando può danneggiare il martello. Sostituire sempre anche il tampone 307-2564 durante questi interventi.

Varianti e ordinazione ricambi
Impugnatura 052-2550 con collegamento rigido. Ordinare i ricambi usando il codice articolo di questa versione.

9 Disegno esploso FK 2008 R.41

FK 2008 R.41 · 052-640741 · S 22 x 82,5. I link blu aprono i ricambi nel negozio.

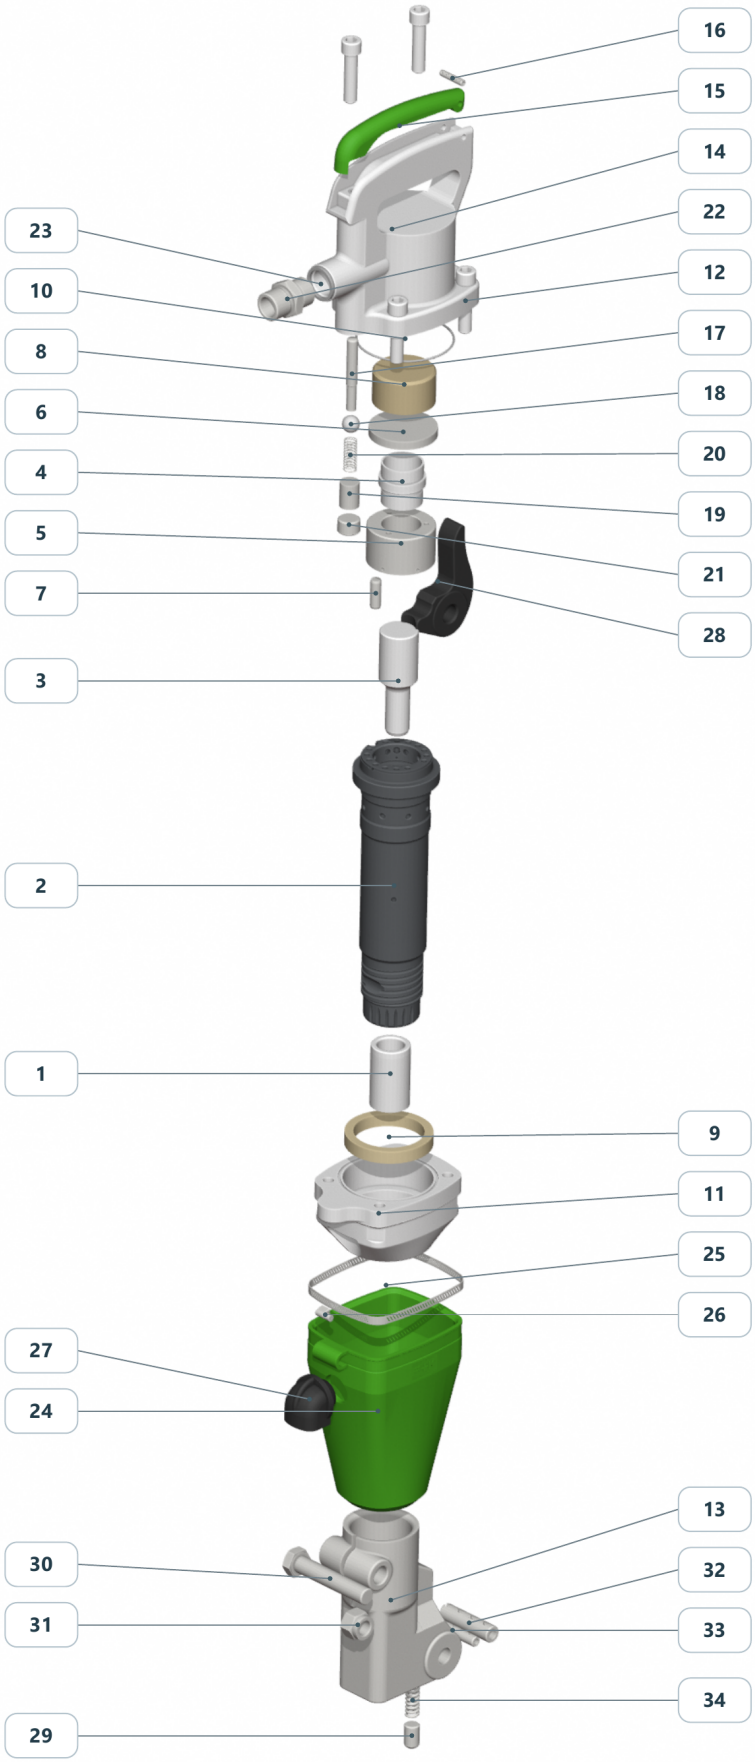

10 Ricambi

Pos.	Qtà	Denominazione	Codice ordine
1	1	Boccola	052-7504
2	1	Cilindro	052-7885
3	1	Pistone	052-7886
4	1	Distributore tubolare	052-0294
5	1	Corpo del distributore	052-7887
6	1	Coperchio del corpo del distributore	052-7888
7	1	Spina	304-3635
8	1	Tampone	307-2564
9	1	Anello	307-2516
10	1	O-ring	307-2477
11	1	Flangia di serraggio	052-2504R
12	4	Vite	308-060450
14	1	Impugnatura completa	052-2550
15	1	Grilletto	307-2556
16	1	Spina elastica	304-3532
17	1	Valvola	052-7532
18	1	Sfera	307-2088
19	1	Tappo	052-2510
20	1	Molla	304-7535
21	1	Tappo	318-0206 21 00
22	1	Raccordo	306-0228
23	1	Anello di tenuta	313-531775
24	1	Silenziatore	307-2569
25	1	Fascetta di serraggio	052-2509
26	1	Chiusura di serraggio	306-0489
27	1	Deflettore	307-2573
28	1	Leva di ritegno	052-2846
29	1	Perno di pressione	052-8115
30	1	Vite	308-100105
31	1	Dado	308-110020
32	1	Spina elastica	304-3654
33	1	Spina elastica	304-3653
34	1	Molla di compressione	304-7501
13	1	Cappuccio di ritenuta completo	052-2507


AVVISO – Danni al cilindro
Lo smontaggio o la sostituzione impropria della boccola dello scalpello può danneggiare il cilindro. Far sostituire le boccole esclusivamente dal servizio F+K. Non smontarle o sostituirle autonomamente.

AVVISO – Danni al martello
Riutilizzare il vecchio tampone quando si sostituisce il coperchio del corpo di comando può danneggiare il martello. Sostituire sempre anche il tampone 307-2564 durante questi interventi.

Varianti e ordinazione ricambi
Impugnatura 052-2550 con collegamento rigido. Ordinare i ricambi usando il codice articolo di questa versione.

9 Disegno esploso FK 2008 R.70

FK 2008 R.70 · 052-640770 · S 22 x 82,5. I link blu aprono i ricambi nel negozio.

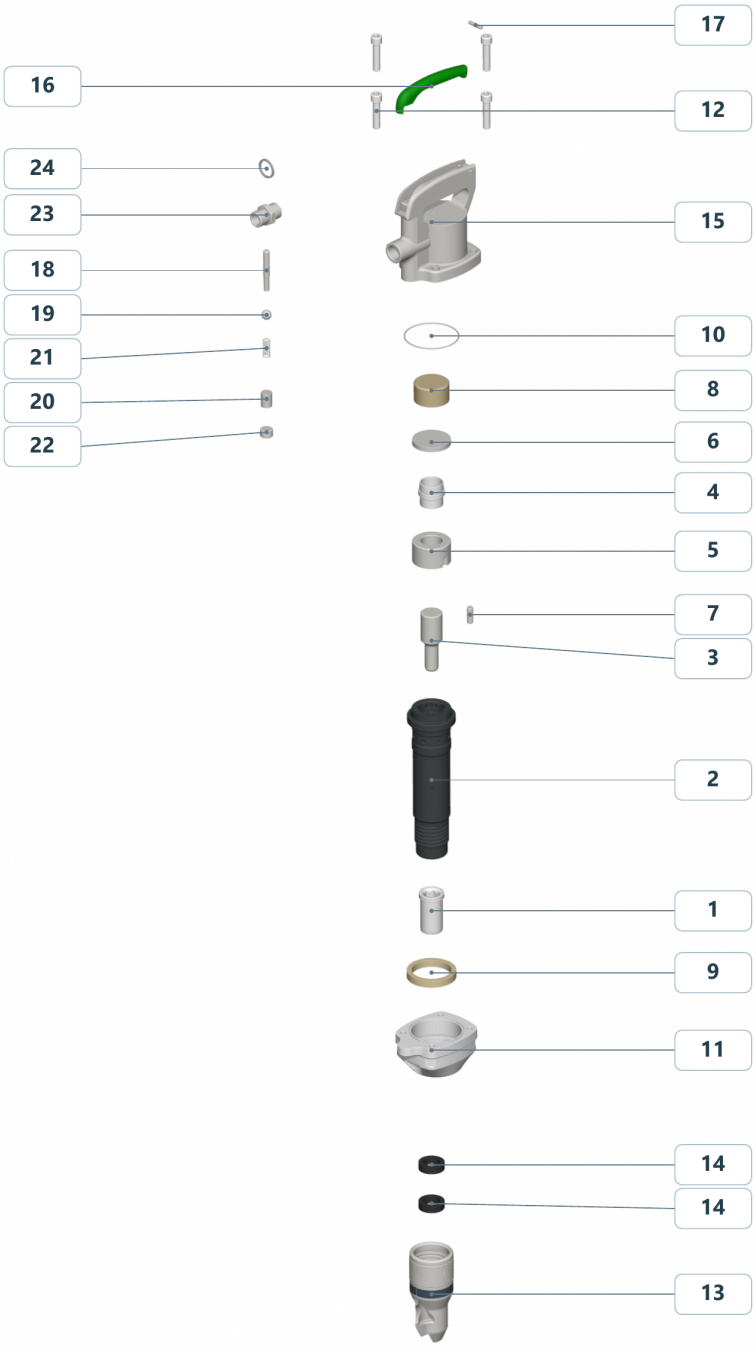

10 Ricambi

Pos.	Qtà	Denominazione	Codice ordine
1	1	Boccola	052-7504
2	1	Cilindro	052-7885
3	1	Pistone	052-7886
4	1	Distributore tubolare	052-0294
5	1	Corpo del distributore	052-7887
6	1	Coperchio del corpo del distributore	052-7888
7	1	Spina	304-3635
8	1	Tampone	307-2564
9	1	Anello	307-2516
10	1	O-ring	307-2477
11	1	Flangia di serraggio	052-2504R
12	4	Vite	308-060450
14	2	Anello paracolpi	307-2043
15	1	Impugnatura completa	052-2550
16	1	Grilletto	307-2556
17	1	Spina elastica	304-3532
18	1	Valvola	052-7532
19	1	Sfera	307-2088
20	1	Tappo	052-2510
21	1	Molla	304-7535
22	1	Tappo	318-0206 21 00
23	1	Raccordo	306-0228
24	1	Anello di tenuta	313-531775
13	1	Cappuccio a vite completo	052-7880


AVVISO – Danni al cilindro
Lo smontaggio o la sostituzione impropria della boccola dello scalpello può danneggiare il cilindro. Far sostituire le boccole esclusivamente dal servizio F+K. Non smontarle o sostituirle autonomamente.

AVVISO – Danni al martello
Riutilizzare il vecchio tampone quando si sostituisce il coperchio del corpo di comando può danneggiare il martello. Sostituire sempre anche il tampone 307-2564 durante questi interventi.

Varianti e ordinazione ricambi
Impugnatura 052-2550 con collegamento rigido. Ordinare i ricambi usando il codice articolo di questa versione.

9 Disegno esploso FK 2008 R.71

FK 2008 R.71 · 052-640771 · S 22 x 82,5. I link blu aprono i ricambi nel negozio.

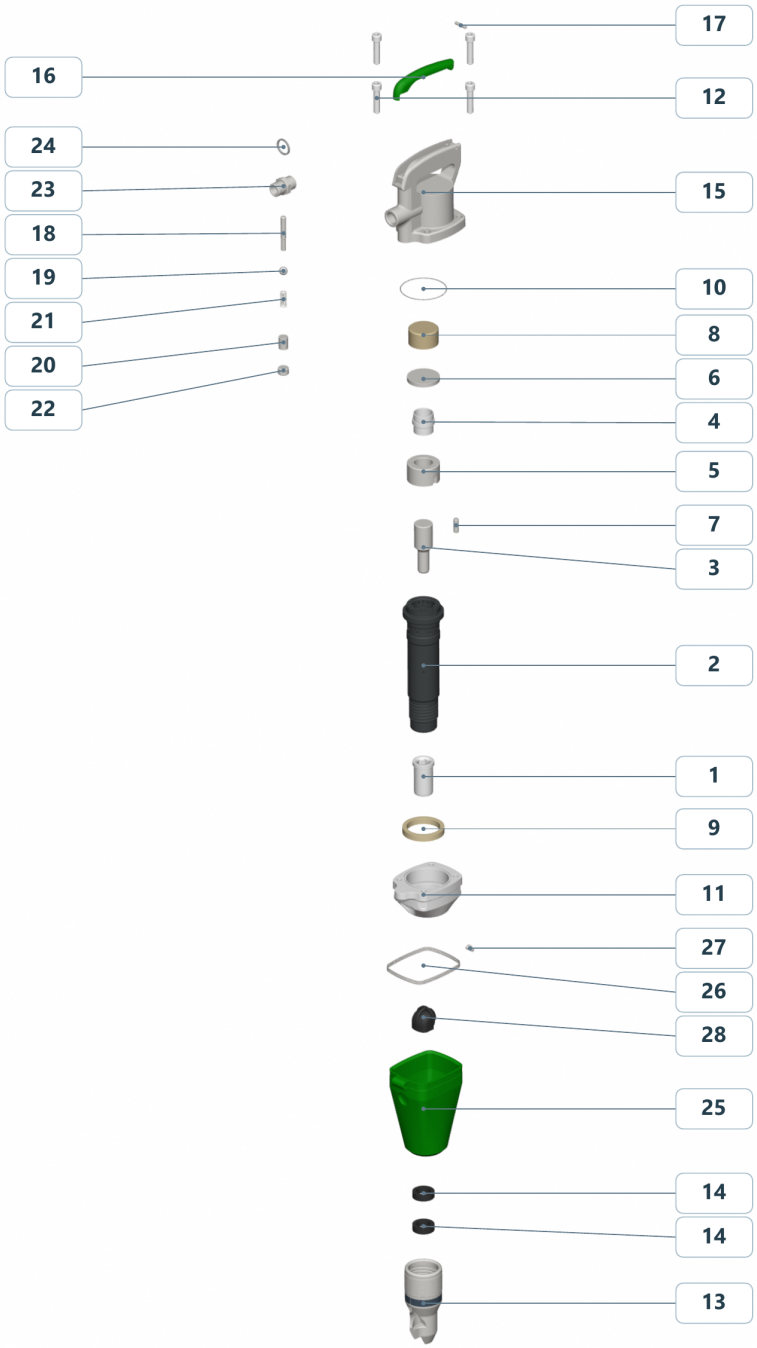

10 Ricambi

Pos.	Qtà	Denominazione	Codice ordine
1	1	Boccola	052-7504
2	1	Cilindro	052-7885
3	1	Pistone	052-7886
4	1	Distributore tubolare	052-0294
5	1	Corpo del distributore	052-7887
6	1	Coperchio del corpo del distributore	052-7888
7	1	Spina	304-3635
8	1	Tampone	307-2564
9	1	Anello	307-2516
10	1	O-ring	307-2477
11	1	Flangia di serraggio	052-2504R
12	4	Vite	308-060450
14	2	Anello paracolpi	307-2043
15	1	Impugnatura completa	052-2550
16	1	Grilletto	307-2556
17	1	Spina elastica	304-3532
18	1	Valvola	052-7532
19	1	Sfera	307-2088
20	1	Tappo	052-2510
21	1	Molla	304-7535
22	1	Tappo	318-0206 21 00
23	1	Raccordo	306-0228
24	1	Anello di tenuta	313-531775
25	1	Silenziatore	307-2569
26	1	Fascetta di serraggio	052-2509
27	1	Chiusura di serraggio	306-0489
28	1	Deflettore	307-2573
13	1	Cappuccio a vite completo	052-7880


AVVISO – Danni al cilindro
Lo smontaggio o la sostituzione impropria della boccola dello scalpello può danneggiare il cilindro. Far sostituire le boccole esclusivamente dal servizio F+K. Non smontarle o sostituirle autonomamente.

AVVISO – Danni al martello
Riutilizzare il vecchio tampone quando si sostituisce il coperchio del corpo di comando può danneggiare il martello. Sostituire sempre anche il tampone 307-2564 durante questi interventi.

Varianti e ordinazione ricambi
Impugnatura 052-2550 con collegamento rigido. Ordinare i ricambi usando il codice articolo di questa versione.

9 Disegno esploso FK 2008 R.72

FK 2008 R.72 · 052-640772 · S 22 x 82,5. I link blu aprono i ricambi nel negozio.

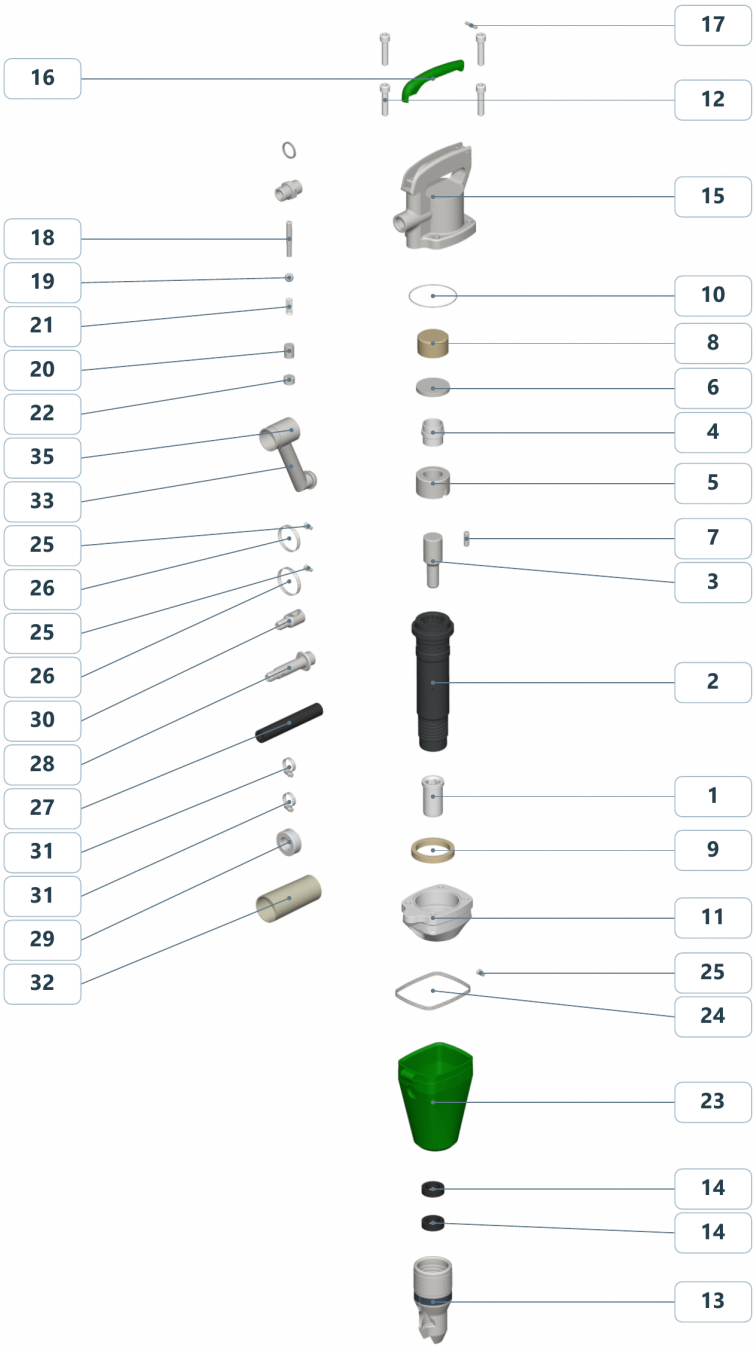

34 = tubo completo: 26–32 e 2 × chiusura di serraggio 25.
Tubi flessibili rappresentati accorciati.

10 Ricambi

Pos.	Qtà	Denominazione	Codice ordine
1	1	Boccola	052-7504
2	1	Cilindro	052-7885
3	1	Pistone	052-7886
4	1	Distributore tubolare	052-0294
5	1	Corpo del distributore	052-7887
6	1	Coperchio del corpo del distributore	052-7888
7	1	Spina	304-3635
8	1	Tampone	307-2564
9	1	Anello	307-2516
10	1	O-ring	307-2477
11	1	Flangia di serraggio	052-2504R
12	4	Vite	308-060450
14	2	Anello paracolpi	307-2043
15	1	Impugnatura completa	052-2550
16	1	Grilletto	307-2556
17	1	Spina elastica	304-3532
18	1	Valvola	052-7532
19	1	Sfera	307-2088
20	1	Tappo	052-2510
21	1	Molla	304-7535
22	1	Tappo filettato	318-0206 21 00
23	1	Silenziatore	307-2569
24	1	Fascetta di serraggio	052-2509
25	3	Chiusura di serraggio	306-0489
26	2	Fascetta di serraggio	052-2513
27	2 m	Tubo 13 × 5 mm	307-1502
28	1	Raccordo	306-0380
29	1	Anello tubo	052-7809
30	1	Raccordo	052-7839
31	2	Fascetta stringitubo	306-0413
32	1	Tubo in tessuto	052-7889
33	1	Tubo di raccordo completo	052-2511
34	1	Tubo completo	052-0296
35	1	Anello in rame	307-1480
13	1	Cappuccio a vite completo	052-7880

AVVISO – Danni al cilindro
Lo smontaggio o la sostituzione impropria della boccola dello scalpello può danneggiare il cilindro. Far sostituire le boccole esclusivamente dal servizio F+K. Non smontarle o sostituirle autonomamente.

AVVISO – Danni al martello
Riutilizzare il vecchio tampone quando si sostituisce il coperchio del corpo di comando può danneggiare il martello. Sostituire sempre anche il tampone 307-2564 durante questi interventi.

Varianti e ordinazione ricambi
Gruppo tubo 052-0296 (34): posizioni 26–32 e due chiusure di serraggio (25); tre chiusure in totale sul martello. Tubo 307-1502: 2 m.