
9 Disegno esploso FK 3.3

FK 3.3: Vista esplosa schematica per identificare i componenti, non in scala. Fanno fede i codici articolo nell’elenco ricambi. I codici blu aprono il negozio.

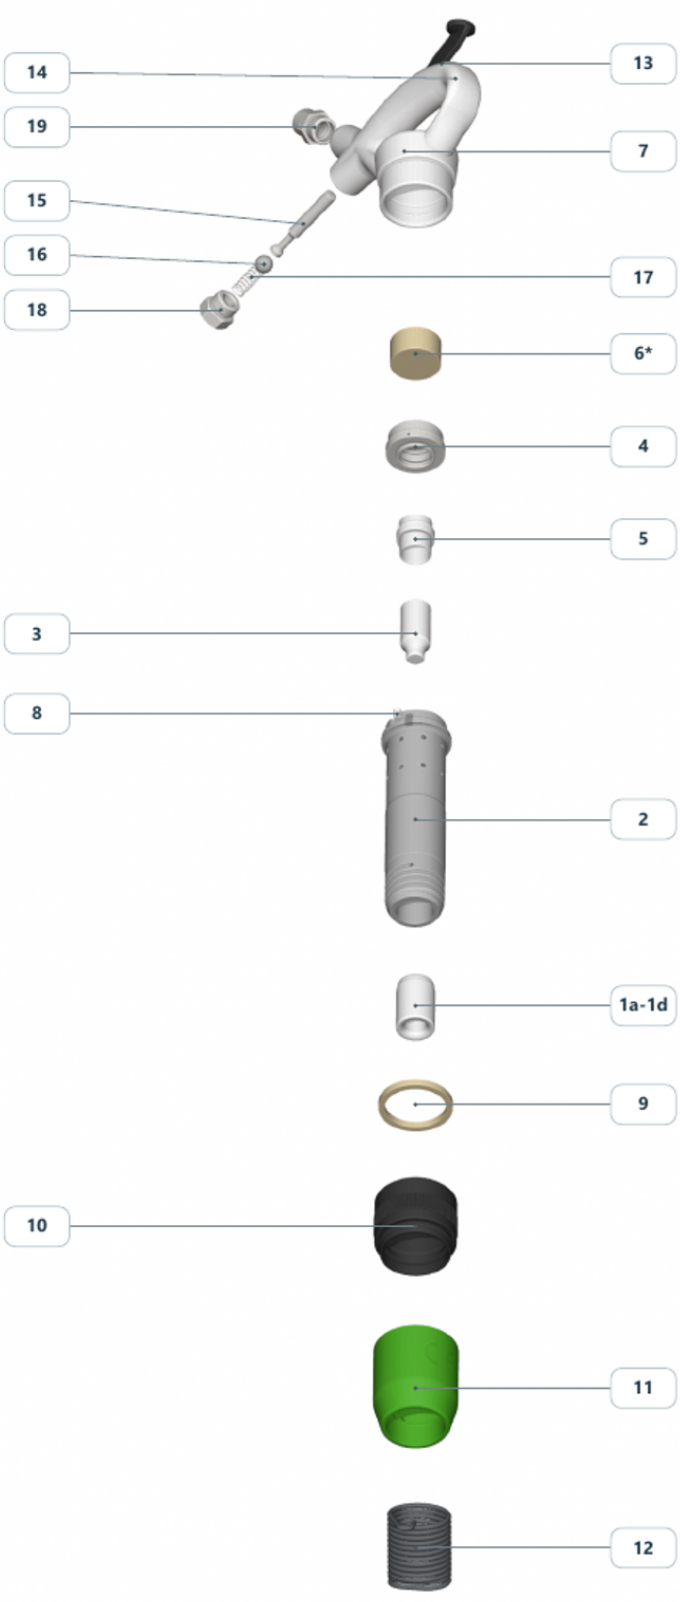

10 Ricambi

Pos.	Qtà	Denominazione	Codice ordine
1a	1	Boccola – RS 17,5	052-0501
1b	1	Boccola – R 17,5 × 60	052-0502
1c	1	Boccola – RS 20	052-0503
1d	1	Boccola – R 20 × 60	052-0504
2	1	Cilindro	052-0563
3	1	Pistone	052-0392
4	1	Coperchio del cilindro	052-0383
5	1	Distributore tubolare	052-0384
6	1	Tampone	307-2505
7	1	Impugnatura completa	052-0525
8	1	Spina cilindrica	303-1282
9	1	Anello	307-2559
10	1	Dado di serraggio	052-0527
11	1	Silenziatore	307-2538
12	1	Cappuccio a molla	304-7183
13	1	Grilletto	052-0057
14	1	Spina	304-3442
15	1	Valvola	052-0116
16	1	Sfera	307-1987
17	1	Molla	304-7018
18	1	Tappo	306-0202
19	1	Raccordo	306-0223

AVVISO – Danni al cilindro
Lo smontaggio o la sostituzione impropria della boccola dello scalpello può danneggiare il cilindro. Far sostituire le boccole esclusivamente dal servizio F+K. Non smontarle o sostituirle autonomamente.

AVVISO – Danni al martello
Riutilizzare il tampone durante la sostituzione del coperchio del cilindro può danneggiare il martello. Sostituire sempre anche il tampone 307-2505.

Varianti e ordinazione ricambi
052-60531: boccola 1a; 052-60532: boccola 1b; 052-60533: boccola 1c; 052-60534: boccola 1d. Il fermo a molla 12 vale per tutte e quattro le versioni. Indicare il codice articolo e l’attacco nell’ordine.