
9 Rozkreslení

FK 5 W: Schematické znázornění přiřazení dílů, žádný rozměrový výkres. Rozhodující je seznam dílů pro tuto verzi. Modrá čísla položek otevírají obchod.

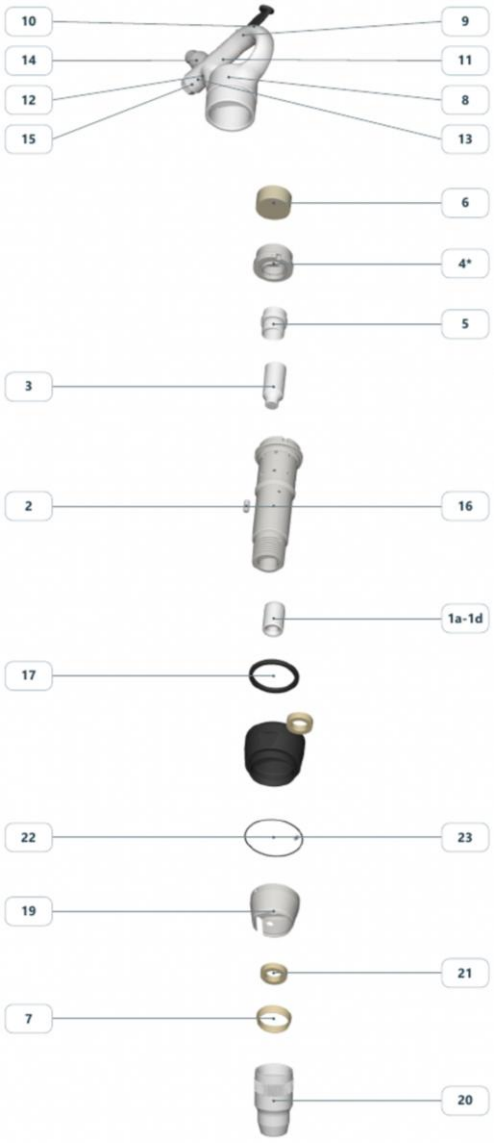

10 Náhradní díly

Poz.	Ks	Název	Objednací číslo
1	1	Pouzdro	052-0501
2	1	Válec	052-0510
3	1	Píst	052-0559
4	1	Víko válce	052-0274
5	1	Trubkové šoupátko	052-0238
6	1	Tlumič nárazů	307-2504
7	1	Kuželový kroužek	307-2115
8	1	Kompletní rukojeť	052-0505
9	1	Válcový kolík	304-3442
10	1	Spoušť	052-0057
11	1	Ventil	052-0117
12	1	Kulička	307-1987
13	1	Tlačná pružina	304-7018
14	1	Vsuvka	306-0223
15	1	Zátka	306-0202
16	1	Kolík	304-3630
17	1	Kroužek	307-2545
18	1	Upínací matice	052-0517
19	1	Výfuková objímka	304-7254
20	1	Šroubovací kryt	052-8403
21	2	Dorazový kroužek	307-2114
22	1	Kolík	304-3628
23	1	O-kroužek	307-2167

POZNÁMKA – Poškození válce

Pokud je pouzdro dláta odstraněno nebo nesprávně vyměněno, může dojít k poškození válce. Pouzdra sekáče nechte vyměnit pouze servisem F+K. Sami jej neodstraňujte ani neměňte.

POZNÁMKA – Poškození kladiva

Pokud se při výměně ovládání bude nadále používat předchozí nárazník, může dojít k poškození kladiva. Proto při provádění této práce vždy vyměňte tlumič nárazů 307-2504.

Objednávání variant a náhradních dílů

052-59191 A: Pozice zásuvky 1 pro RS 17,5. Použijte šroubovací kryt pozici 20 a dva dorazové kroužky pozici 21. Při objednávce uveďte číslo položky a upínací stopku.