
9 Disegno esploso FK 700.4

Identificazione schematica dei componenti. I link blu aprono i ricambi nel negozio.

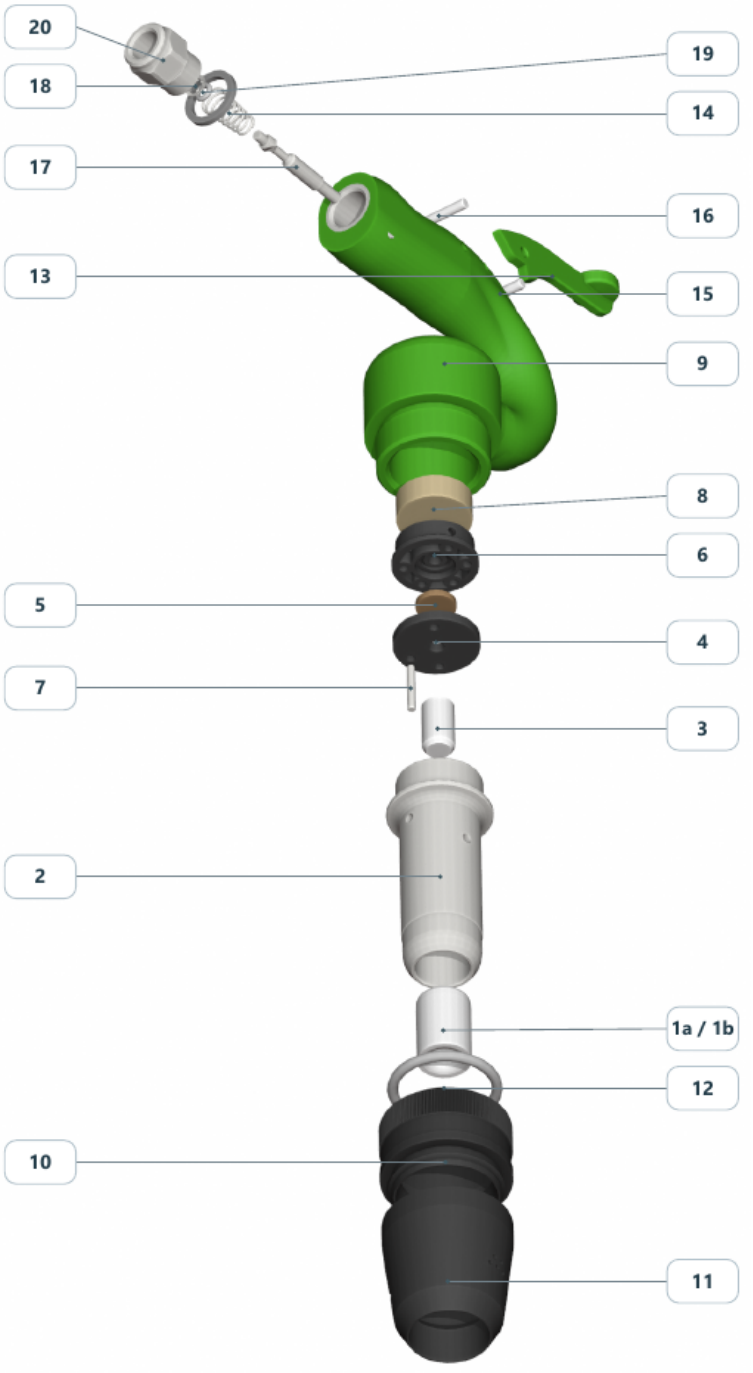

10 Ricambi

Pos.	Qtà	Denominazione	Codice ordine
1a	1	Boccola R 10,0	052-7235
1b	1	Boccola R 10,3 × 36	052-7233
2	1	Cilindro	052-0031
3	1	Pistone	052-0032
4	1	Coperchio inferiore	052-0051
5	1	Piastra di distribuzione	307-2336
6	1	Coperchio superiore	052-0070
7	1	Spina	304-5646
8	1	Tampone	307-2338
9	1	Impugnatura completa	052-0300
10	1	Dado di serraggio	052-0058
11	1	Silenziatore	307-2540
12	1	O-ring	307-2439
13	1	Leva	052-0309
14	1	Molla	304-7103
15	1	Spina	303-1272
16	1	Spina	303-1273
17	1	Valvola	052-0305
18	1	Anello dentato	304-5292
19	1	O-ring	307-2445
20	1	Raccordo	052-0219

AVVISO – Danni al cilindro
Lo smontaggio o la sostituzione impropria della boccola dello scalpello può danneggiare il cilindro. Far sostituire le boccole esclusivamente dal servizio F+K. Non smontarle o sostituirle autonomamente.

AVVISO – Danni al martello
Riutilizzare il vecchio tampone quando si sostituiscono coperchio superiore, coperchio inferiore o piastra di comando può danneggiare il martello. Sostituire sempre anche il tampone 307-2338 durante questi interventi.

Varianti e ordinazione ricambi
Boccola 052-7233 per R 10,3 × 36. La precedente boccola R 10,0 052-7235 è solo un’alternativa di ricambio; queste istruzioni valgono per l’articolo 052-51092. Raccordo 052-0219 sull’impugnatura secondo il disegno.