
9 Disegno esploso FK 700

Identificazione schematica dei componenti. I link blu aprono i ricambi nel negozio.

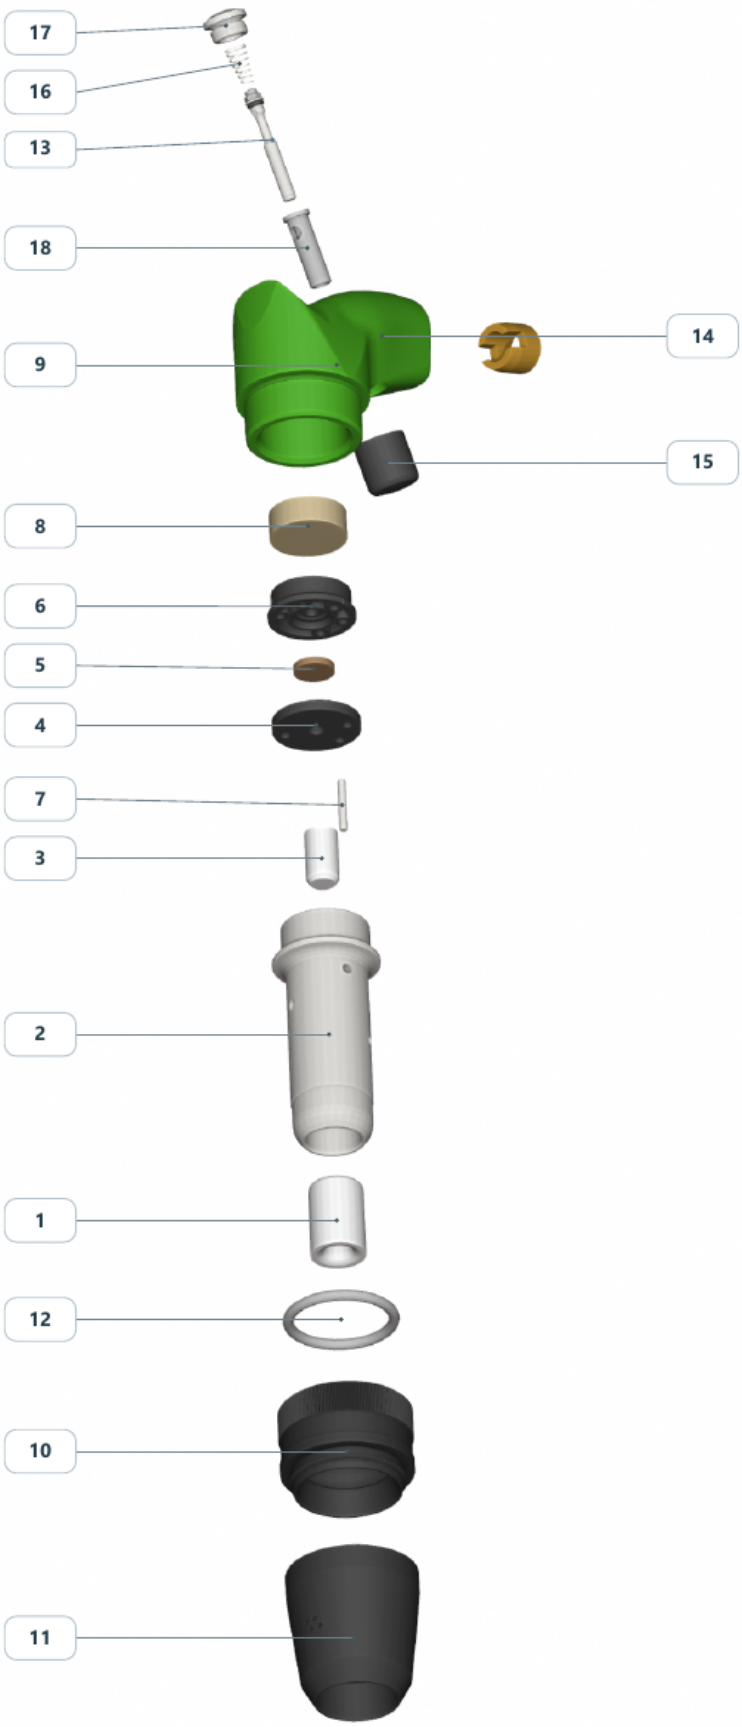

10 Ricambi

Pos.	Qtà	Denominazione	Codice ordine
1	1	Boccola R 10,3 × 36	052-7233
2	1	Cilindro	052-0031
3	1	Pistone	052-0032
4	1	Coperchio inferiore	052-0051
5	1	Piastra di distribuzione	307-2336
6	1	Coperchio superiore	052-0070
7	1	Spina	304-5646
8	1	Tampone	307-2338
9	1	Impugnatura completa	052-0151
10	1	Dado di serraggio	052-0058
11	1	Silenziatore	307-2540
12	1	O-ring	307-2439
13	1	Valvola completa	052-0142
14	1	Filtro a rete	304-5069
15	1	Grilletto	307-2339
16	1	Molla di compressione	304-7015
17	1	Tappo	306-0200
18	1	Boccola della valvola	052-0141
+	1	Tubo senza raccordo	330-0160
+	1	Innesto rapido	306-0805


AVVISO – Danni al cilindro
Lo smontaggio o la sostituzione impropria della boccola dello scalpello può danneggiare il cilindro. Far sostituire le boccole esclusivamente dal servizio F+K. Non smontarle o sostituirle autonomamente.

AVVISO – Danni al martello
Riutilizzare il vecchio tampone quando si sostituiscono coperchio superiore, coperchio inferiore o piastra di comando può danneggiare il martello. Sostituire sempre anche il tampone 307-2338 durante questi interventi.

Varianti e ordinazione ricambi
Boccole e cilindri secondo la tabella delle versioni. A comprende anche il regolatore 052-0087. Il tubo 330-0160 sostituisce 052-0160; raccordo 306-0805 separato.

9 Disegno esploso FK 700A

Identificazione schematica dei componenti. I link blu aprono i ricambi nel negozio.

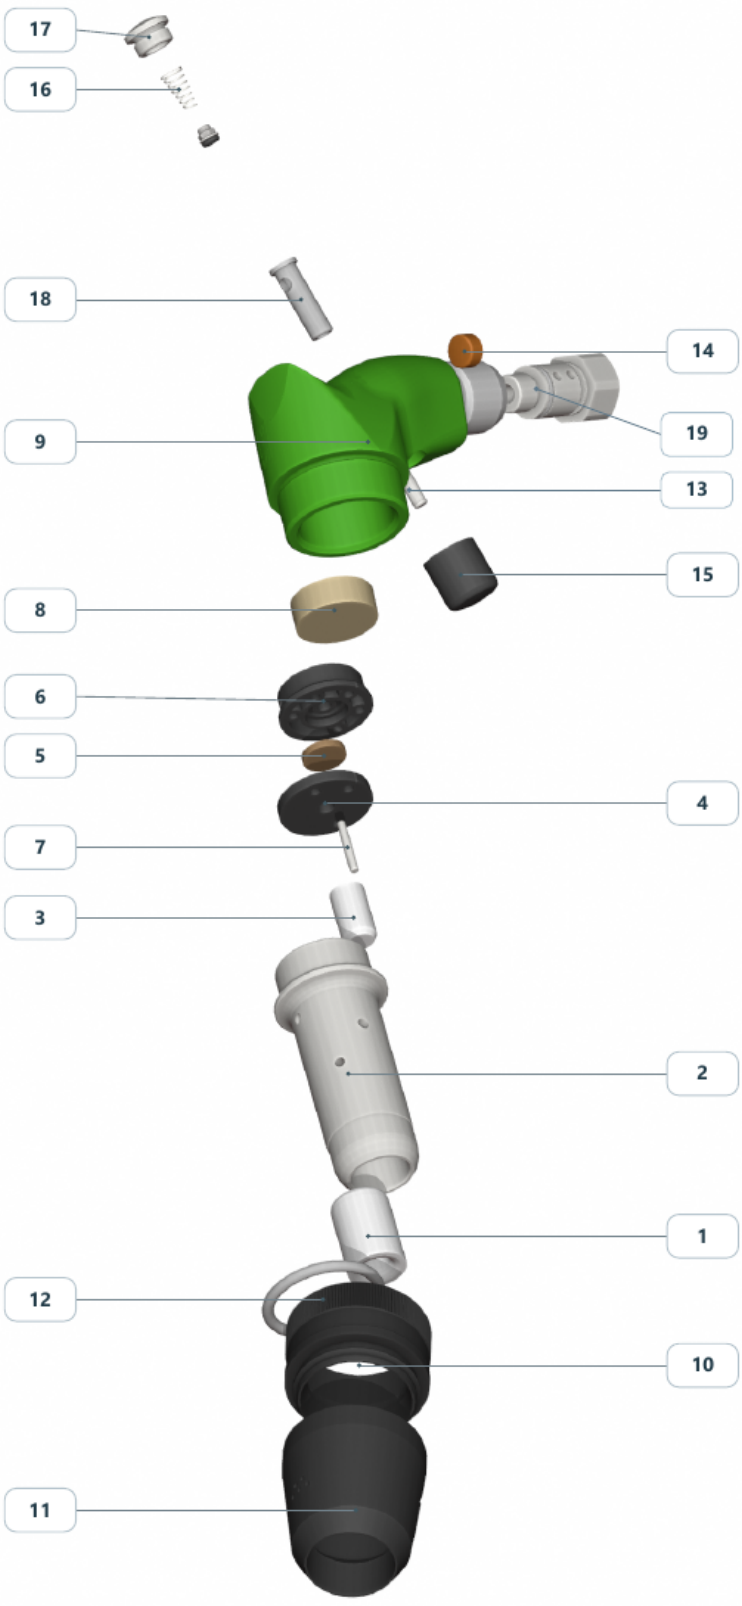

10 Ricambi

Pos.	Qtà	Denominazione	Codice ordine
1	1	Boccola R 10,3 × 36	052-7233
2	1	Cilindro	052-0031
3	1	Pistone	052-0032
4	1	Coperchio inferiore	052-0051
5	1	Piastra di distribuzione	307-2336
6	1	Coperchio superiore	052-0070
7	1	Spina	304-5646
8	1	Tampone	307-2338
9	1	Impugnatura completa	052-0151
10	1	Dado di serraggio	052-0058
11	1	Silenziatore	307-2540
12	1	O-ring	307-2439
13	1	Valvola completa	052-0142
14	1	Filtro a rete	304-5069
15	1	Grilletto	307-2339
16	1	Molla di compressione	304-7015
17	1	Tappo	306-0200
18	1	Boccola della valvola	052-0141
19	1	Regolatore	052-0087
+	1	Tubo senza raccordo	330-0160
+	1	Innesto rapido	306-0805

AVVISO – Danni al cilindro
Lo smontaggio o la sostituzione impropria della boccola dello scalpello può danneggiare il cilindro. Far sostituire le boccole esclusivamente dal servizio F+K. Non smontarle o sostituirle autonomamente.

AVVISO – Danni al martello
Riutilizzare il vecchio tampone quando si sostituiscono coperchio superiore, coperchio inferiore o piastra di comando può danneggiare il martello. Sostituire sempre anche il tampone 307-2338 durante questi interventi.

Varianti e ordinazione ricambi
Boccole e cilindri secondo la tabella delle versioni. A comprende anche il regolatore 052-0087. Il tubo 330-0160 sostituisce 052-0160; raccordo 306-0805 separato.