
9 Sprängskiss FK 700

Schematisk deluppgift. Blå länkar öppnar reservdelar i butiken.

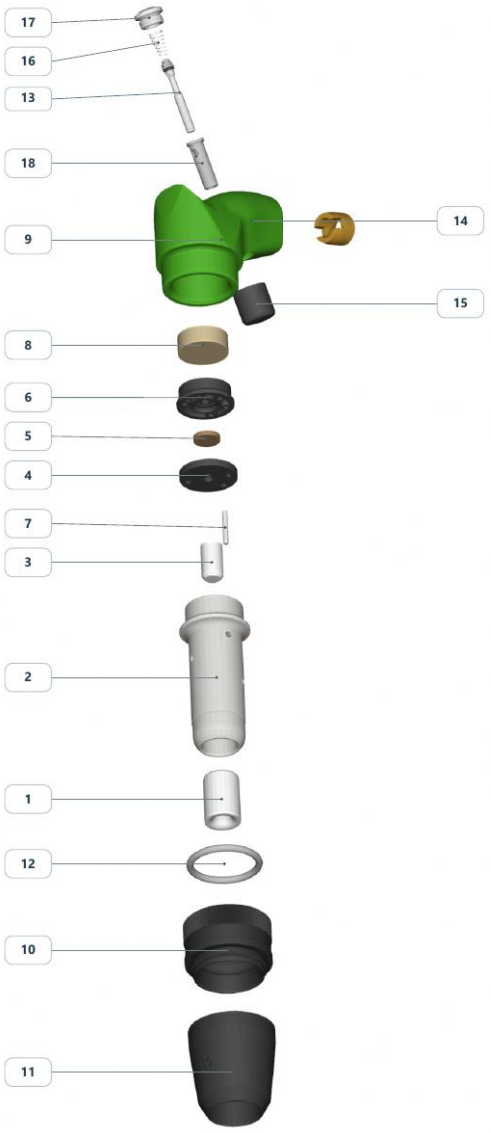

10 reservdelar

Pos.	Antal	Benämning	Artikelnummer
1	1	Bussning R 10,3x36	052-7233
2	1	Cylinder	052-0031
3	1	Kolv	052-0032
4	1	Undre lock	052-0051
5	1	Styrplatta	307-2336
6	1	Övre lock	052-0070
7	1	Stift	304-5646
8	1	Buffert	307-2338
9	1	Handtag, kpl.	052-0151
10	1	Klämmutter	052-0058
11	1	Ljuddämpare	307-2540
12	1	O-ring	307-2439
13	1	Ventil komplett	052-0142
14	1	Sil	304-5069
15	1	Avtryckare	307-2339
16	1	Tryckfjäder	304-7015
17	1	Plugg	306-0200
18	1	Ventilbussning	052-0141
+	1	Slang utan koppling	330-0160
+	1	koppling	306-0805

OBS – Skador på cylindern

Cylindern kan skadas om mejselbussningen demonteras eller byts på fel sätt. Låt endast F+K-service byta mejselbussningen. Demontera eller byt den inte själv.

OBS – Skador på hammaren


Om den befintliga bufferten fortsätter att användas vid byte av topplock, bottenlock eller kontrollplatta kan hammaren skadas. Byt därför alltid 307-2338-bufferten när du utför detta arbete.

Varianter och reservdelsbeställning

Bussningar och cylindrar enligt varianttabellen. A innehåller även föreskriften 052-0087. Slang 330-0160 ersätter 052-0160; Koppling 306-0805 separat.

9 Sprängskiss FK 700A

Schematisk deluppgift. Blå länkar öppnar reservdelar i butiken.

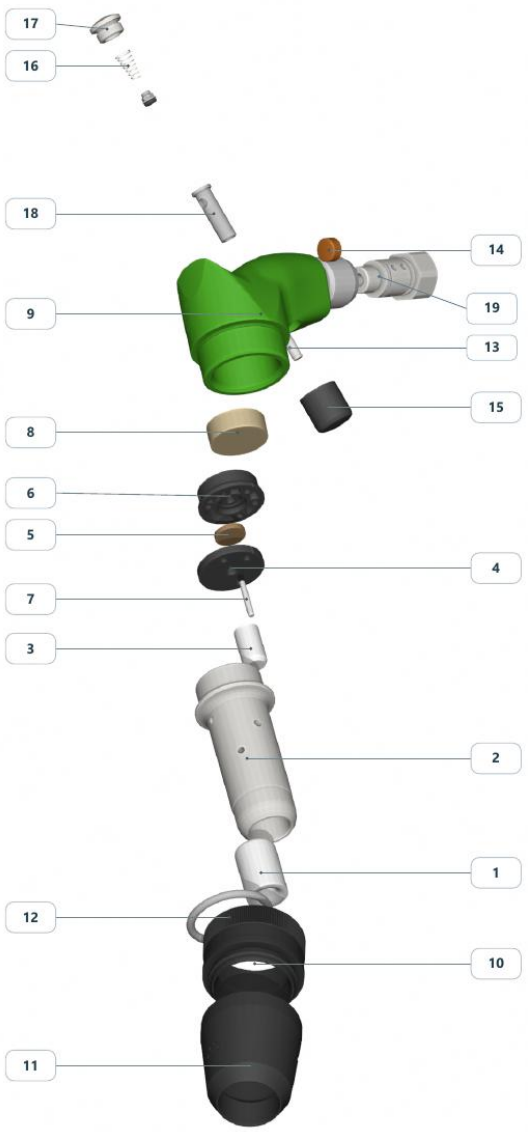

10 reservdelar

Pos.	Antal	Benämning	Artikelnummer
1	1	Bussning R 10,3x36	052-7233
2	1	Cylinder	052-0031
3	1	Kolv	052-0032
4	1	Undre lock	052-0051
5	1	Styrplatta	307-2336
6	1	Övre lock	052-0070
7	1	Stift	304-5646
8	1	Buffert	307-2338
9	1	Handtag, kpl.	052-0151
10	1	Klämmutter	052-0058
11	1	Ljuddämpare	307-2540
12	1	O-ring	307-2439
13	1	Ventil komplett	052-0142
14	1	Sil	304-5069
15	1	Avtryckare	307-2339
16	1	Tryckfjäder	304-7015
17	1	Plugg	306-0200
18	1	Ventilbussning	052-0141
19	1	Reglering	052-0087
+	1	Slang utan koppling	330-0160
+	1	koppling	306-0805

OBS – Skador på cylindern

Cylindern kan skadas om mejselbussningen demonteras eller byts på fel sätt. Låt endast F+K-service byta mejselbussningen. Demontera eller byt den inte själv.

OBS – Skador på hammaren

Om den befintliga bufferten fortsätter att användas vid byte av topplock, bottenlock eller kontrollplatta kan hammaren skadas. Byt därför alltid 307-2338-bufferten när du utför detta arbete.

Varianter och reservdelsbeställning

Bussningar och cylindrar enligt varianttabellen. A innehåller även föreskriften 052-0087. Slang 330-0160 ersätter 052-0160; Koppling 306-0805 separat.