
9 Disegno esploso FK 703.4

Identificazione schematica dei componenti. I link blu aprono i ricambi nel negozio.

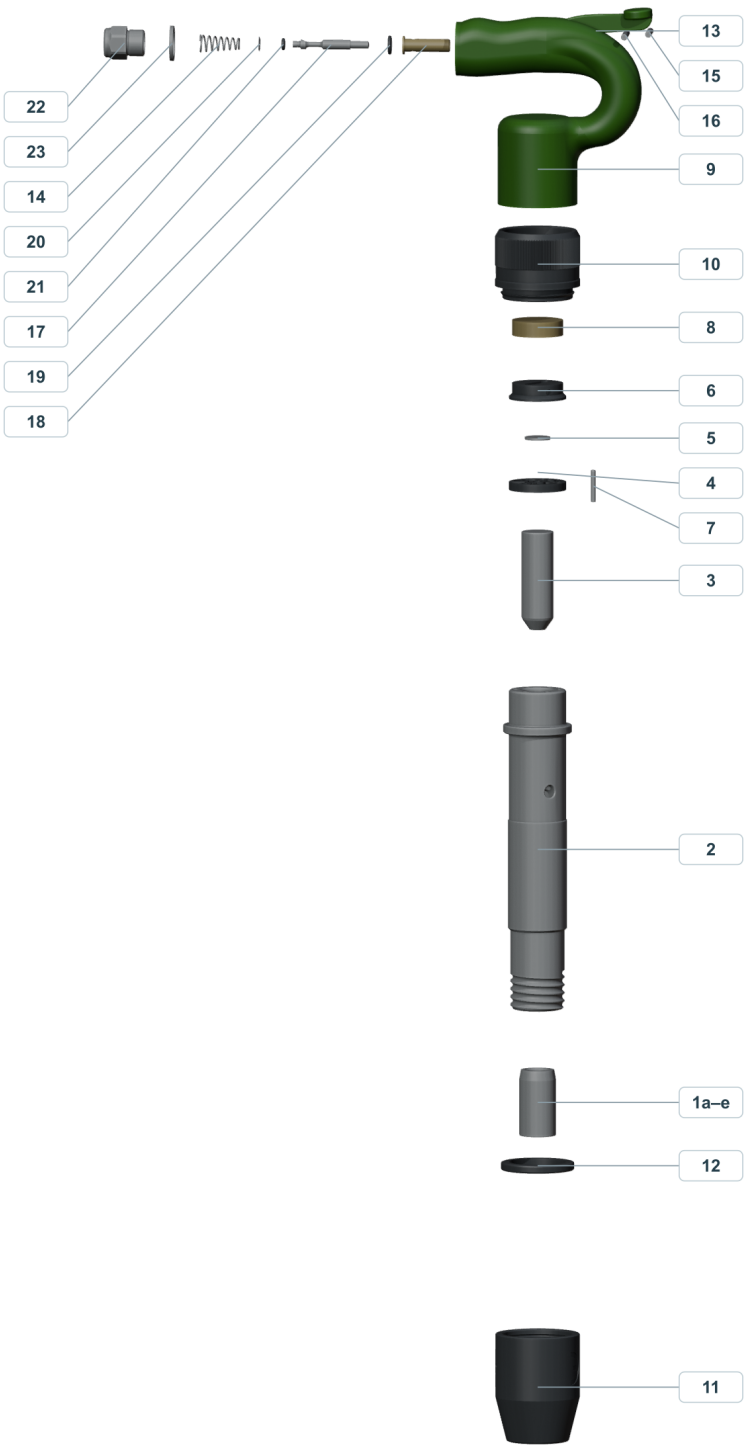

10 Ricambi

Pos.	Qtà	Denominazione	Codice ordine
1a	1	Boccola R 12,7 × 55	052-0040
1b	1	Boccola R 12,7 × 50	052-0073
1c	1	Boccola R 14,3 × 50	052-8247
1d	1	Boccola RS 14,3	052-8248
1e	1	Boccola RK 13	052-8249
2	1	Cilindro	052-0034
3	1	Pistone	052-0015
4	1	Coperchio inferiore	052-0053
5	1	Piastra di distribuzione	307-2501
6	1	Coperchio superiore	052-0052
7	1	Spina	304-5646
8	1	Tampone	307-2503
9	1	Impugnatura completa	052-0301
10	1	Dado di serraggio	052-0101
11	1	Silenziatore	307-2539
12	1	Anello	307-2560
13	1	Grilletto	052-0309
14	1	Molla	304-7103
15	1	Spina	303-1272
16	1	Spina	303-1273
17	1	Valvola	052-0305
18	1	Boccola della valvola	052-0308
19	1	O-ring	307-2152
20	1	Anello dentato	304-5292
21	1	O-ring	307-2445
22	1	Raccordo	052-0219
23	1	Anello di tenuta OK-3/8	313-531773


AVVISO – Danni al cilindro
Lo smontaggio o la sostituzione impropria della boccola dello scalpello può danneggiare il cilindro. Far sostituire le boccole esclusivamente dal servizio F+K. Non smontarle o sostituirle autonomamente.

AVVISO – Danni al martello
Riutilizzare il vecchio tampone quando si sostituisce il coperchio superiore, quello inferiore o la piastra di distribuzione può danneggiare il martello. Sostituire sempre il tampone 307-2503 durante questi interventi.

Varianti e ordinazione ricambi
Boccole alternative secondo la tabella delle versioni. Il raccordo 052-0219 con anello di tenuta 23 (313-531773) appartiene alla versione standard. L’impugnatura (9) è disponibile anche completa (052-0301).

9 Disegno esploso FK 703.4A

Identificazione schematica dei componenti. I link blu aprono i ricambi nel negozio.

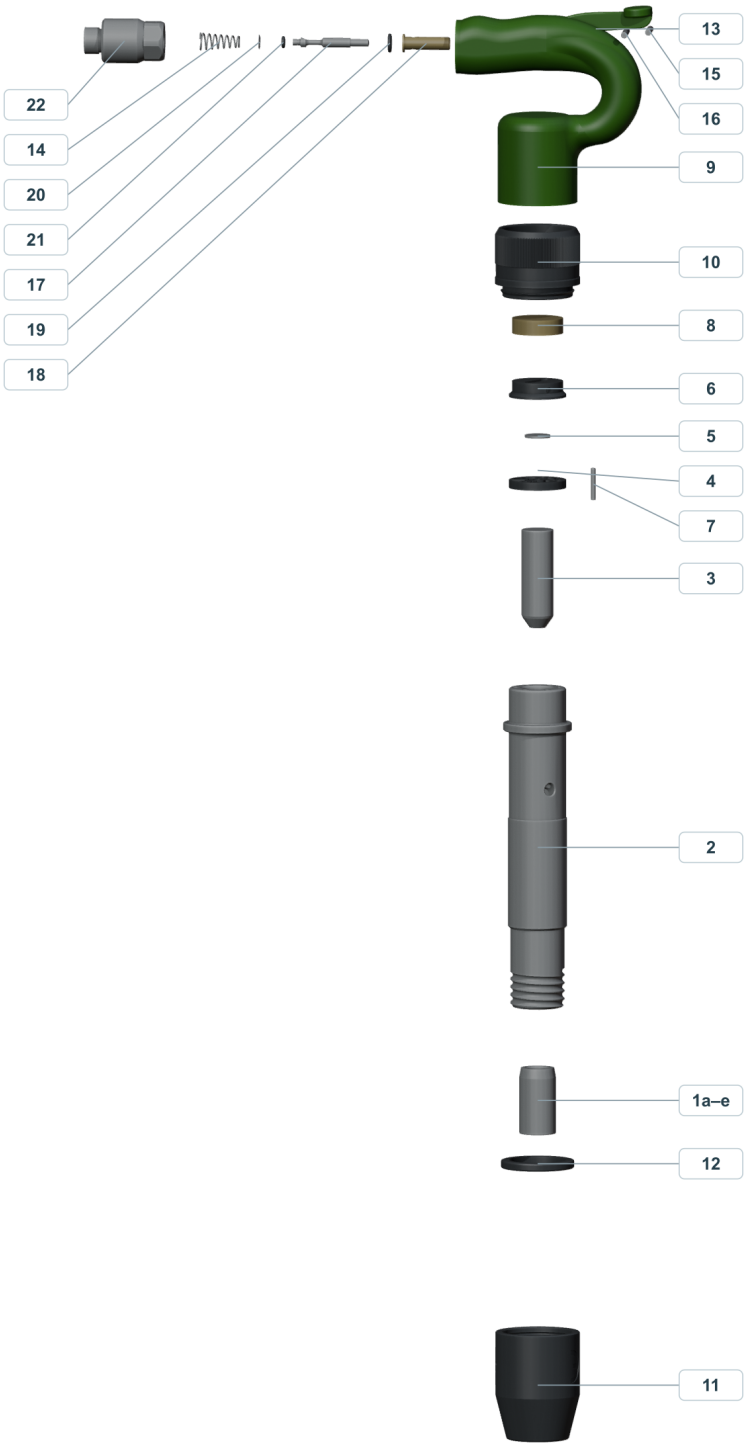

10 Ricambi

Pos.	Qtà	Denominazione	Codice ordine
1a	1	Boccola R 12,7 × 55	052-0040
1b	1	Boccola R 12,7 × 50	052-0073
1c	1	Boccola R 14,3 × 50	052-8247
1d	1	Boccola RS 14,3	052-8248
1e	1	Boccola RK 13	052-8249
2	1	Cilindro	052-0034
3	1	Pistone	052-0015
4	1	Coperchio inferiore	052-0053
5	1	Piastra di distribuzione	307-2501
6	1	Coperchio superiore	052-0052
7	1	Spina	304-5646
8	1	Tampone	307-2503
9	1	Impugnatura completa	052-0301
10	1	Dado di serraggio	052-0101
11	1	Silenziatore	307-2539
12	1	Anello	307-2560
13	1	Grilletto	052-0309
14	1	Molla	304-7103
15	1	Spina	303-1272
16	1	Spina	303-1273
17	1	Valvola	052-0305
18	1	Boccola della valvola	052-0308
19	1	O-ring	307-2152
20	1	Anello dentato	304-5292
21	1	O-ring	307-2445
22	1	Regolatore	052-0097

AVVISO – Danni al cilindro
Lo smontaggio o la sostituzione impropria della boccola dello scalpello può danneggiare il cilindro. Far sostituire le boccole esclusivamente dal servizio F+K. Non smontarle o sostituirle autonomamente.

AVVISO – Danni al martello
Riutilizzare il vecchio tampone quando si sostituisce il coperchio superiore, quello inferiore o la piastra di distribuzione può danneggiare il martello. Sostituire sempre il tampone 307-2503 durante questi interventi.

Varianti e ordinazione ricambi
Boccole alternative secondo la tabella delle versioni. Il regolatore 052-0097 sostituisce il raccordo 052-0219 e l'anello di tenuta 313-531773. L'impugnatura (9) è disponibile anche completa (052-0301). L'O-ring 21 sulla valvola rimane montato.