
9 Rozkreslení FK 711

Schematické zadání dílů. Modré odkazy otevírají náhradní díly v obchodě.

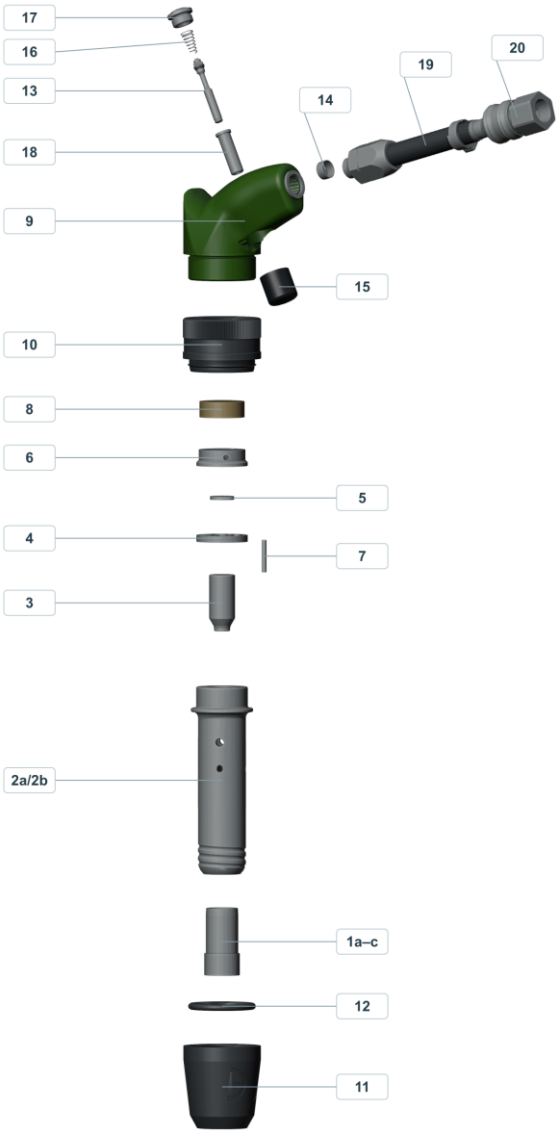

10 Náhradní díly

Poz.	Ks	Název	Objednací číslo
1a	1	Pouzdro R 10,3x36	052-7233
1b	1	Zásuvka R 12,7x50	052-0043
1c	1	Zásuvka R 12,7x55	052-0083
2a	1	Válec	052-0077
2b	1	Válec	052-0042
3	1	Píst	052-0078
4	1	Spodní víko	052-0051
5	1	Řídicí deska	307-2337
6	1	Horní víko	052-0050
7	1	Kolík	304-5646
8	1	Tlumič nárazů	307-2338
9	1	Kompletní rukojeť	052-0151
10	1	Upínací matice	052-0058
11	1	Tlumič hluku	307-2540
12	1	O-kroužek	307-2439
13	1	Kompletní ventil	052-0142
14	1	Sítko	304-5069
15	1	Spoušť	307-2339
16	1	Tlačná pružina	304-7015
17	1	Zátka	306-0200
18	1	Pouzdro ventilu	052-0141
19	1	Hadice bez spojky	330-0160
20	1	Spojka	306-0805

POZNÁMKA – Poškození válce

Pokud je pouzdro dláta odstraněno nebo nesprávně vyměněno, může dojít k poškození válce. Pouzdra sekáče nechte vyměnit pouze servisem F+K. Sami jej neodstraňujte ani neměňte.

POZNÁMKA – Poškození kladiva


Pokud se při výměně horního krytu, spodního krytu nebo ovládací desky bude nadále používat stávající nárazník, může dojít k poškození kladiva. Proto při provádění této práce vždy vyměňte tlumič nárazů 307-2338.

Objednávání variant a náhradních dílů

Válce se liší držákem pro pouzdro dláta. Válec 2a: pouze pro pouzdro 1a (R 10,3 × 36). Válec 2b: pro pouzdro 1b (R 12,7 × 50) nebo 1c (R 12,7 × 55). Pouzdra pasují pouze do přiřazeného válce. A dále obsahuje regulaci 052-0087. Hadice 330-0160 nahrazuje 052-0160; Spojka 306-0805 samostatně. Rukojeť (9) je k dispozici také kompletní (052-0151).

9 Rozkreslení FK 711A

Schematické zadání dílů. Modré odkazy otevírají náhradní díly v obchodě.

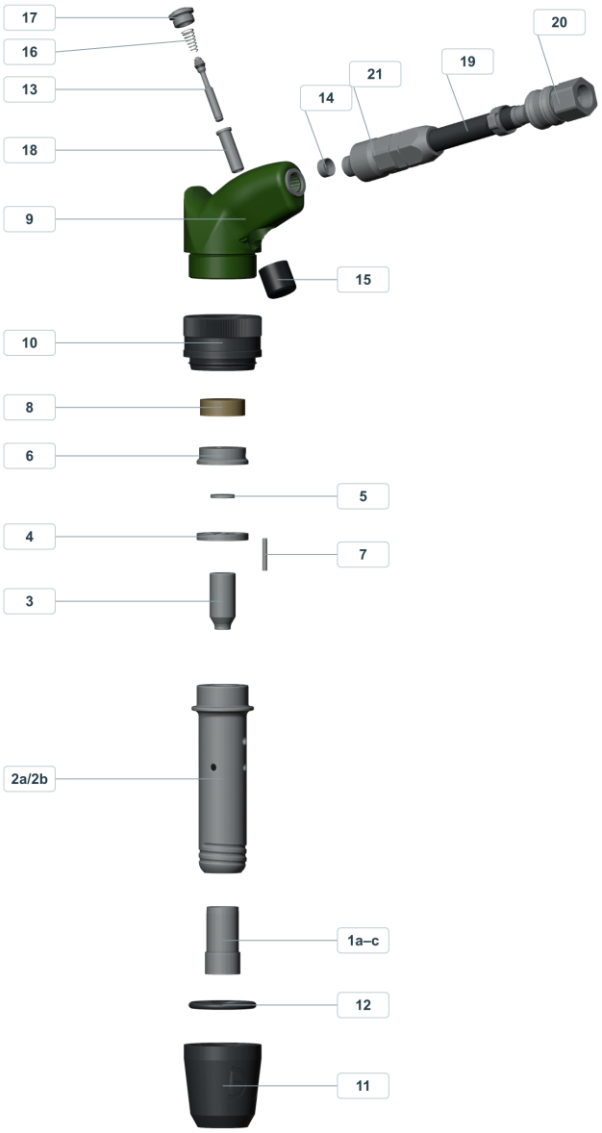

10 Náhradní díly

Poz.	Ks	Název	Objednací číslo
1a	1	Pouzdro R 10,3x36	052-7233
1b	1	Zásuvka R 12,7x50	052-0043
1c	1	Zásuvka R 12,7x55	052-0083
2a	1	Válec	052-0077
2b	1	Válec	052-0042
3	1	Píst	052-0078
4	1	Spodní víko	052-0051
5	1	Řídicí deska	307-2337
6	1	Horní víko	052-0050
7	1	Kolík	304-5646
8	1	Tlumič nárazů	307-2338
9	1	Kompletní rukojeť	052-0151
10	1	Upínací matice	052-0058
11	1	Tlumič hluku	307-2540
12	1	O-kroužek	307-2439
13	1	Kompletní ventil	052-0142
14	1	Sítko	304-5069
15	1	Spoušť	307-2339
16	1	Tlačná pružina	304-7015
17	1	Zátka	306-0200
18	1	Pouzdro ventilu	052-0141
19	1	Hadice bez spojky	330-0160
20	1	Spojka	306-0805
21	1	Regulace	052-0087

POZNÁMKA – Poškození válce

Pokud je pouzdro dláta odstraněno nebo nesprávně vyměněno, může dojít k poškození válce. Pouzdra sekáče nechte vyměnit pouze servisem F+K. Sami jej neodstraňujte ani neměňte.

POZNÁMKA – Poškození kladiva

Pokud se při výměně horního krytu, spodního krytu nebo ovládací desky bude nadále používat stávající nárazník, může dojít k poškození kladiva. Proto při provádění této práce vždy vyměňte tlumič nárazů 307-2338.

Objednávání variant a náhradních dílů

Válce se liší držákem pro pouzdro dláta. Válec 2a: pouze pro pouzdro 1a (R 10,3 × 36). Válec 2b: pro pouzdro 1b (R 12,7 × 50) nebo 1c (R 12,7 × 55). Pouzdra pasují pouze do přiřazeného válce. A dále obsahuje regulaci 052-0087. Hadice 330-0160 nahrazuje 052-0160; Spojka 306-0805 samostatně. Rukojeť (9) je k dispozici také kompletní (052-0151).