
9 Disegno esploso FK 711

Identificazione schematica dei componenti. I link blu aprono i ricambi nel negozio.

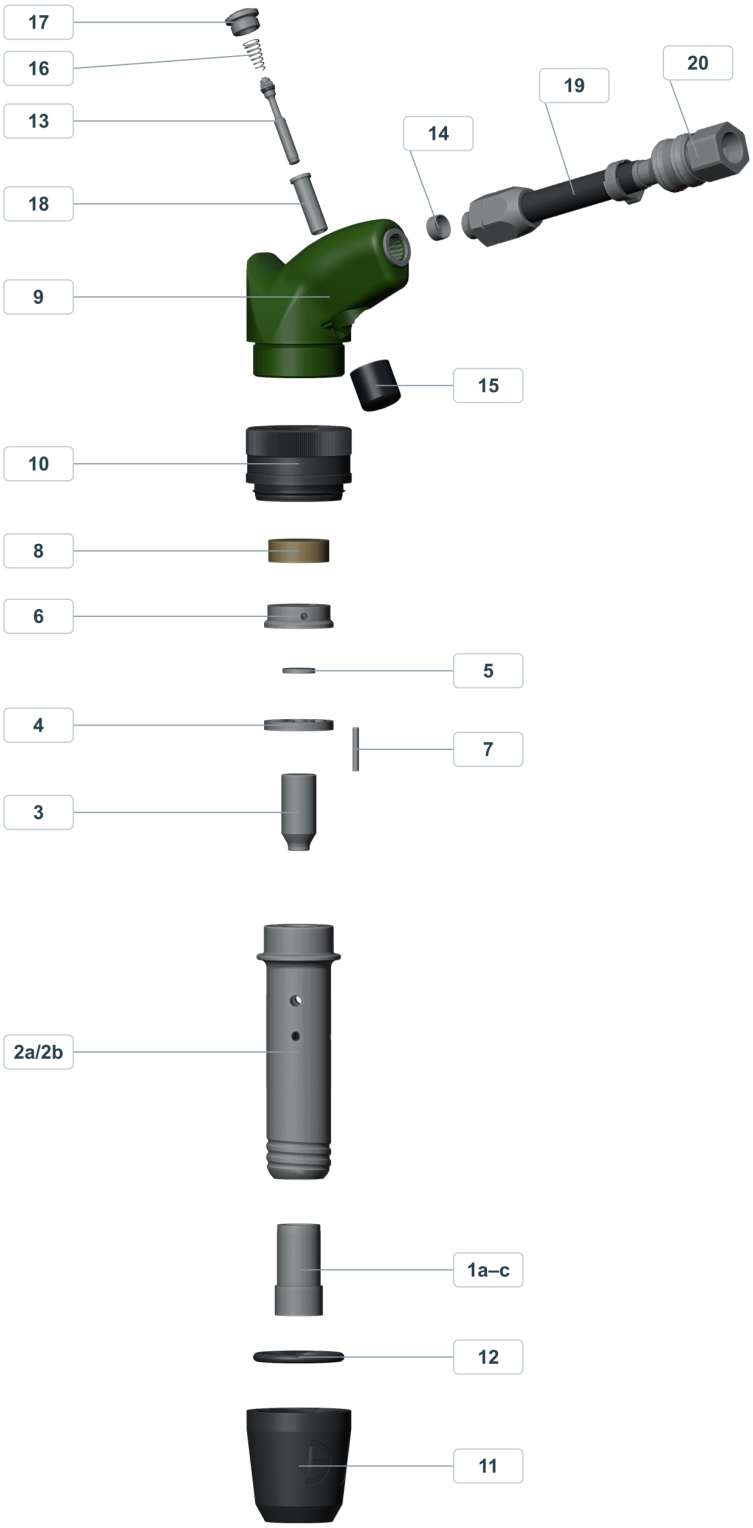

10 Ricambi

Pos.	Qtà	Denominazione	Codice ordine
1a	1	Boccola R 10,3 × 36	052-7233
1b	1	Boccola R 12,7 × 50	052-0043
1c	1	Boccola R 12,7 × 55	052-0083
2a	1	Cilindro	052-0077
2b	1	Cilindro	052-0042
3	1	Pistone	052-0078
4	1	Coperchio inferiore	052-0051
5	1	Piastra di distribuzione	307-2337
6	1	Coperchio superiore	052-0050
7	1	Spina	304-5646
8	1	Tampone	307-2338
9	1	Impugnatura completa	052-0151
10	1	Dado di serraggio	052-0058
11	1	Silenziatore	307-2540
12	1	O-ring	307-2439
13	1	Valvola completa	052-0142
14	1	Filtro a rete	304-5069
15	1	Grilletto	307-2339
16	1	Molla di compressione	304-7015
17	1	Tappo	306-0200
18	1	Boccola della valvola	052-0141
19	1	Tubo senza raccordo	330-0160
20	1	Innesto rapido	306-0805


AVVISO – Danni al cilindro
Lo smontaggio o la sostituzione impropria della boccola dello scalpello può danneggiare il cilindro. Far sostituire le boccole esclusivamente dal servizio F+K. Non smontarle o sostituirle autonomamente.

AVVISO – Danni al martello
Riutilizzare il vecchio tampone quando si sostituiscono coperchio superiore, coperchio inferiore o piastra di comando può danneggiare il martello. Sostituire sempre anche il tampone 307-2338 durante questi interventi.

Varianti e ordinazione ricambi
I cilindri differiscono nella sede della boccola dello scalpello. Cilindro 2a: solo per boccola 1a (R 10,3 × 36). Cilindro 2b: per boccola 1b (R 12,7 × 50) o 1c (R 12,7 × 55). Le boccole entrano solo nel cilindro assegnato. A comprende anche il regolatore 052-0087. Il tubo 330-0160 sostituisce 052-0160; raccordo 306-0805 separato. L’impugnatura (9) è disponibile anche completa (052-0151).

9 Disegno esploso FK 711A

Identificazione schematica dei componenti. I link blu aprono i ricambi nel negozio.

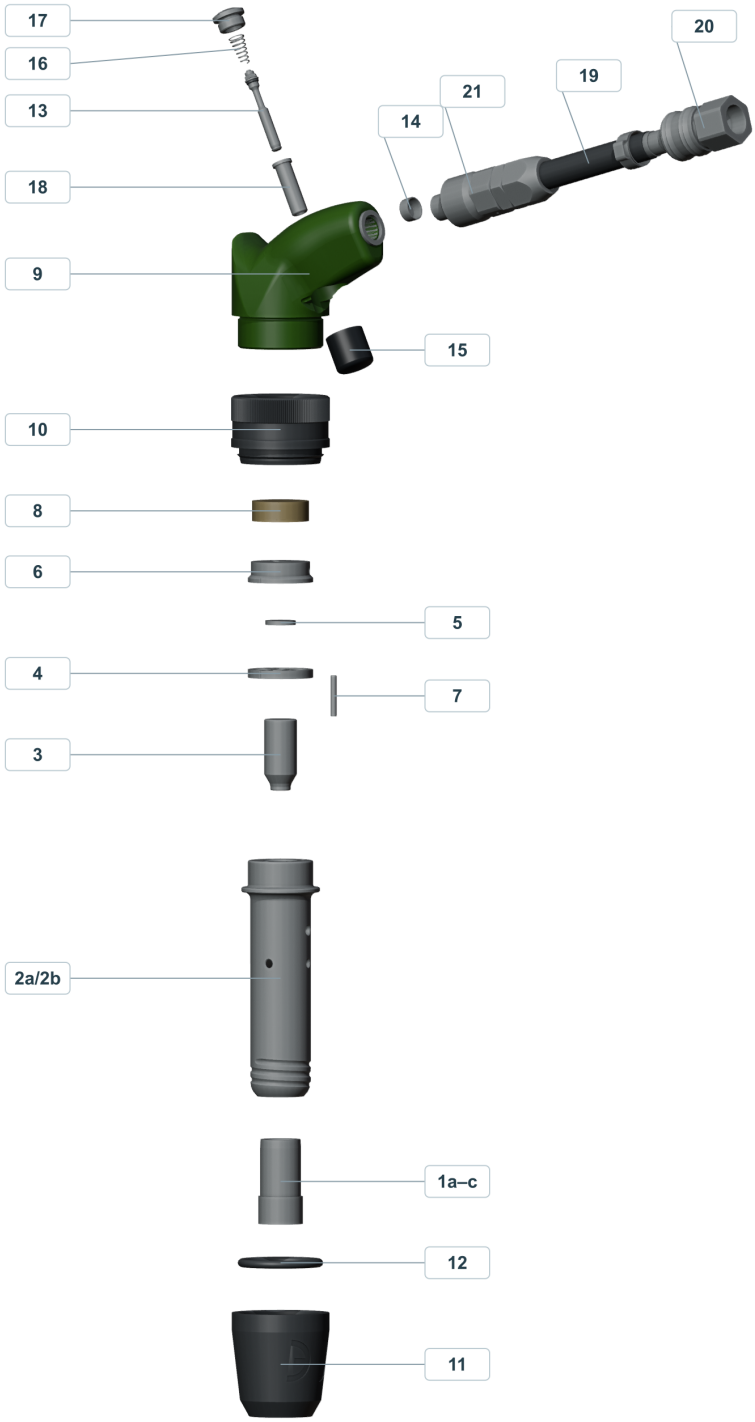

10 Ricambi

Pos.	Qtà	Denominazione	Codice ordine
1a	1	Boccola R 10,3 × 36	052-7233
1b	1	Boccola R 12,7 × 50	052-0043
1c	1	Boccola R 12,7 × 55	052-0083
2a	1	Cilindro	052-0077
2b	1	Cilindro	052-0042
3	1	Pistone	052-0078
4	1	Coperchio inferiore	052-0051
5	1	Piastra di distribuzione	307-2337
6	1	Coperchio superiore	052-0050
7	1	Spina	304-5646
8	1	Tampone	307-2338
9	1	Impugnatura completa	052-0151
10	1	Dado di serraggio	052-0058
11	1	Silenziatore	307-2540
12	1	O-ring	307-2439
13	1	Valvola completa	052-0142
14	1	Filtro a rete	304-5069
15	1	Grilletto	307-2339
16	1	Molla di compressione	304-7015
17	1	Tappo	306-0200
18	1	Boccola della valvola	052-0141
19	1	Tubo senza raccordo	330-0160
20	1	Innesto rapido	306-0805
21	1	Regolatore	052-0087

AVVISO – Danni al cilindro
Lo smontaggio o la sostituzione impropria della boccola dello scalpello può danneggiare il cilindro. Far sostituire le boccole esclusivamente dal servizio F+K. Non smontarle o sostituirle autonomamente.

AVVISO – Danni al martello
Riutilizzare il vecchio tampone quando si sostituiscono coperchio superiore, coperchio inferiore o piastra di comando può danneggiare il martello. Sostituire sempre anche il tampone 307-2338 durante questi interventi.

Varianti e ordinazione ricambi
I cilindri differiscono nella sede della boccola dello scalpello. Cilindro 2a: solo per boccola 1a (R 10,3 × 36). Cilindro 2b: per boccola 1b (R 12,7 × 50) o 1c (R 12,7 × 55). Le boccole entrano solo nel cilindro assegnato. A comprende anche il regolatore 052-0087. Il tubo 330-0160 sostituisce 052-0160; raccordo 306-0805 separato. L’impugnatura (9) è disponibile anche completa (052-0151).