
9 Sprängskiss FK 711

Schematisk deluppgift. Blå länkar öppnar reservdelar i butiken.

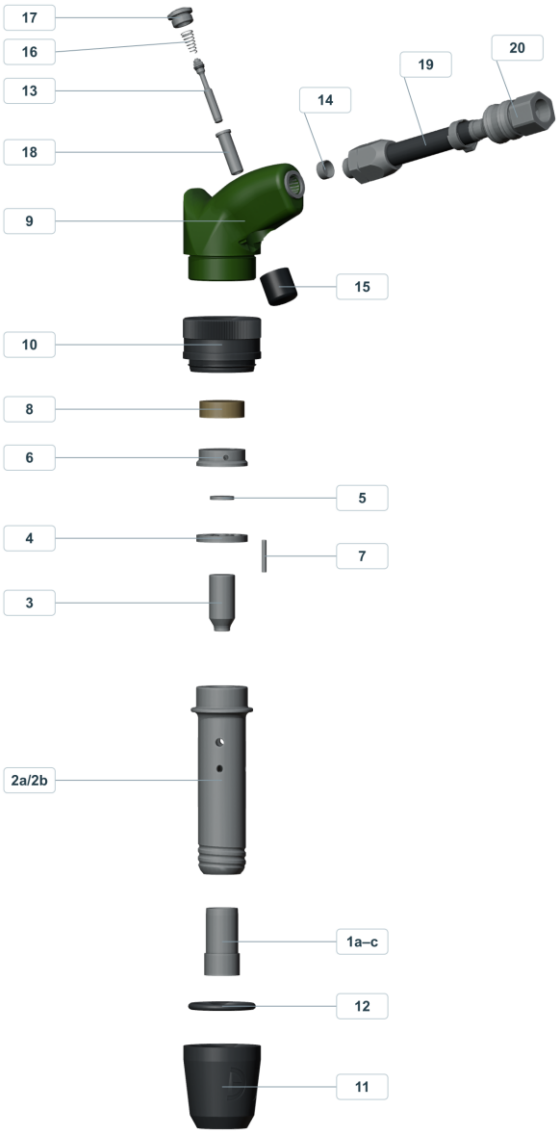

10 reservdelar

Pos.	Antal	Benämning	Artikelnummer
1a	1	Bussning R 10,3x36	052-7233
1b	1	Bussning R 12,7x50	052-0043
1c	1	Bussning R 12,7x55	052-0083
2a	1	Cylinder	052-0077
2b	1	Cylinder	052-0042
3	1	Kolv	052-0078
4	1	Undre lock	052-0051
5	1	Styrplatta	307-2337
6	1	Övre lock	052-0050
7	1	Stift	304-5646
8	1	Buffert	307-2338
9	1	Handtag, kpl.	052-0151
10	1	Klämmutter	052-0058
11	1	Ljuddämpare	307-2540
12	1	O-ring	307-2439
13	1	Ventil, kpl.	052-0142
14	1	Sil	304-5069
15	1	Avtryckare	307-2339
16	1	Tryckfjäder	304-7015
17	1	Plugg	306-0200
18	1	Ventilbussning	052-0141
19	1	Slang utan koppling	330-0160
20	1	koppling	306-0805

OBS – Skador på cylindern

Cylindern kan skadas om mejselbussningen demonteras eller byts på fel sätt. Låt endast F+K-service byta mejselbussningen. Demontera eller byt den inte själv.

OBS – Skador på hammaren


Om den befintliga bufferten fortsätter att användas vid byte av topplock, bottenlock eller kontrollplatta kan hammaren skadas. Byt därför alltid 307-2338-bufferten när du utför detta arbete.

Varianter och reservdelsbeställning

Cylindrarna skiljer sig åt i hållaren för mejselbussningen. Cylinder 2a: endast för bussning 1a (R 10,3 × 36). Cylinder 2b: för bussning 1b (R 12,7 × 50) eller 1c (R 12,7 × 55). Bussningarna passar endast i den tilldelade cylindern. A innehåller även föreskriften 052-0087. Slang 330-0160 ersätter 052-0160; Koppla 306-0805 separat. Handtaget (9) finns även komplett (052-0151).

9 Sprängskiss FK 711A

Schematisk deluppgift. Blå länkar öppnar reservdelar i butiken.

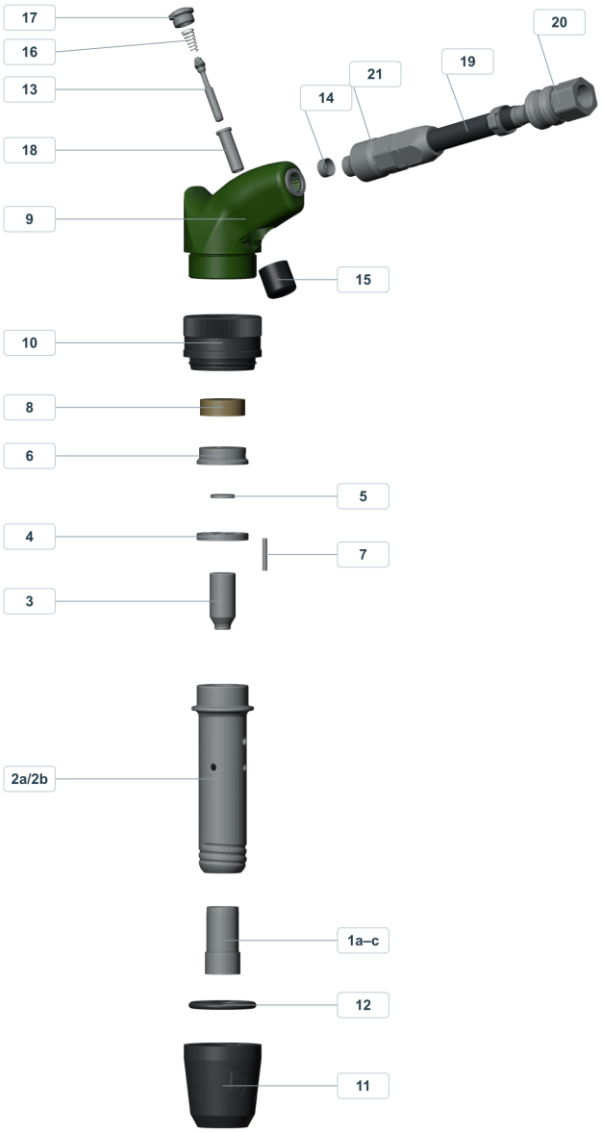

10 reservdelar

Pos.	Antal	Benämning	Artikelnummer
1a	1	Bussning R 10,3x36	052-7233
1b	1	Bussning R 12,7x50	052-0043
1c	1	Bussning R 12,7x55	052-0083
2a	1	Cylinder	052-0077
2b	1	Cylinder	052-0042
3	1	Kolv	052-0078
4	1	Undre lock	052-0051
5	1	Styrplatta	307-2337
6	1	Övre lock	052-0050
7	1	Stift	304-5646
8	1	Buffert	307-2338
9	1	Handtag, kpl.	052-0151
10	1	Klämmutter	052-0058
11	1	Ljuddämpare	307-2540
12	1	O-ring	307-2439
13	1	Ventil, kpl.	052-0142
14	1	Sil	304-5069
15	1	Avtryckare	307-2339
16	1	Tryckfjäder	304-7015
17	1	Plugg	306-0200
18	1	Ventilbussning	052-0141
19	1	Slang utan koppling	330-0160
20	1	koppling	306-0805
21	1	Reglering	052-0087

OBS – Skador på cylindern

Cylindern kan skadas om mejselbussningen demonteras eller byts på fel sätt. Låt endast F+K-service byta mejselbussningen. Demontera eller byt den inte själv.

OBS – Skador på hammaren

Om den befintliga bufferten fortsätter att användas vid byte av topplock, bottenlock eller kontrollplatta kan hammaren skadas. Byt därför alltid 307-2338-bufferten när du utför detta arbete.

Varianter och reservdelsbeställning

Cylindrarna skiljer sig åt i hållaren för mejselbussningen. Cylinder 2a: endast för bussning 1a (R 10,3 × 36). Cylinder 2b: för bussning 1b (R 12,7 × 50) eller 1c (R 12,7 × 55). Bussningarna passar endast i den tilldelade cylindern. A innehåller även föreskriften 052-0087. Slang 330-0160 ersätter 052-0160; Koppla 306-0805 separat. Handtaget (9) finns även komplett (052-0151).