
# 9 Rozkreslení FK 713

Schematické zadání dílů. Modré odkazy otevírají náhradní díly v obchodě.

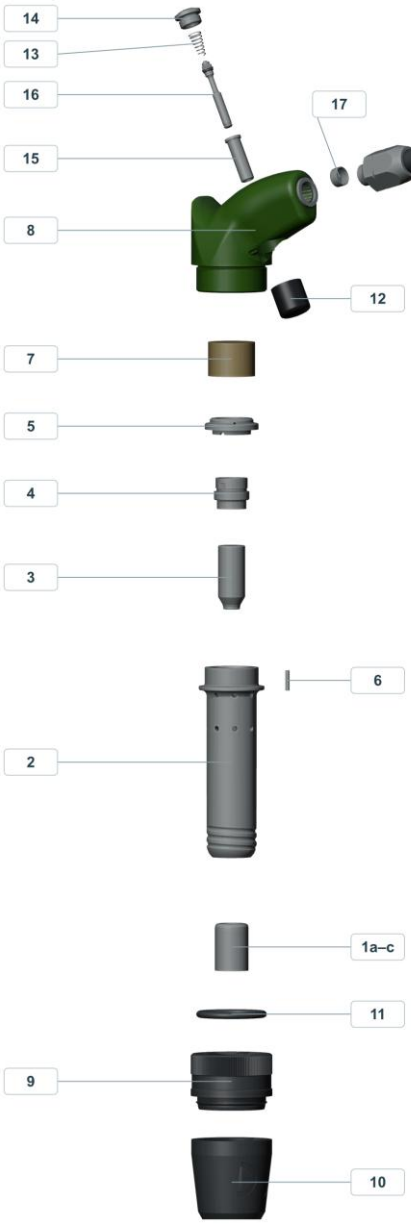


## 10 Náhradní díly

| Poz. | Ks | Název | Objednací číslo |
|---|---|---|---|
| 1a | 1 | Pouzdro R 10,3x36 | 052-7233 |
| 1b | 1 | Zásuvka R12,7x50 | 052-0043 |
| 1c | 1 | Zásuvka R12,7x55 | 052-0083 |
| 2 | 1 | Válec | 052-0183 |
| 3 | 1 | Píst | 052-0194 |
| 4 | 1 | Trubkové šoupátko | 052-0354 |
| 5 | 1 | Víko válce | 052-0343 |
| 6 | 1 | Kolík | 304-3431 |
| 7 | 1 | Tlumič nárazů | 307-2541 |
| 8 | 1 | Kompletní rukojeť | 052-0151 |
| 9 | 1 | Upínací matice | 052-0058 |
| 10 | 1 | Tlumič hluku | 307-2540 |
| 11 | 1 | O-kroužek | 307-2439 |
| 12 | 1 | Spoušť | 307-2339 |
| 13 | 1 | Tlačná pružina | 304-7015 |
| 14 | 1 | Zátka | 306-0200 |
| 15 | 1 | Pouzdro ventilu | 052-0141 |
| 16 | 1 | Kompletní ventil | 052-0142 |
| 17 | 1 | Sítko | 304-5069 |
| 18 | 1 | Hadice bez spojky | 330-0160 |
| 19 | 1 | Spojka | 306-0805 |

### POZNÁMKA – Poškození válce

Pokud je pouzdro dláta odstraněno nebo nesprávně vyměněno, může dojít k poškození válce. Pouzdra sekáče nechte vyměnit pouze servisem F+K. Sami jej neodstraňujte ani neměňte.

### POZNÁMKA – Poškození kladiva


Pokud se při výměně šoupátka potrubí a krytu válce bude nadále používat stávající nárazník, může dojít k poškození kladiva. Proto při provádění této práce vždy vyměňte tlumič nárazů 307-2541.

### Objednávání variant a náhradních dílů

Pouzdra a válce dle tabulky variant. A dále obsahuje regulaci 052-0087. Hadice 330-0160 nahrazuje 052-0160; Spojka 306-0805 samostatně. Rukojeť (8) je k dispozici také kompletní (052-0151).

# 9 Rozkreslení FK 713A

Schematické zadání dílů. Modré odkazy otevírají náhradní díly v obchodě.

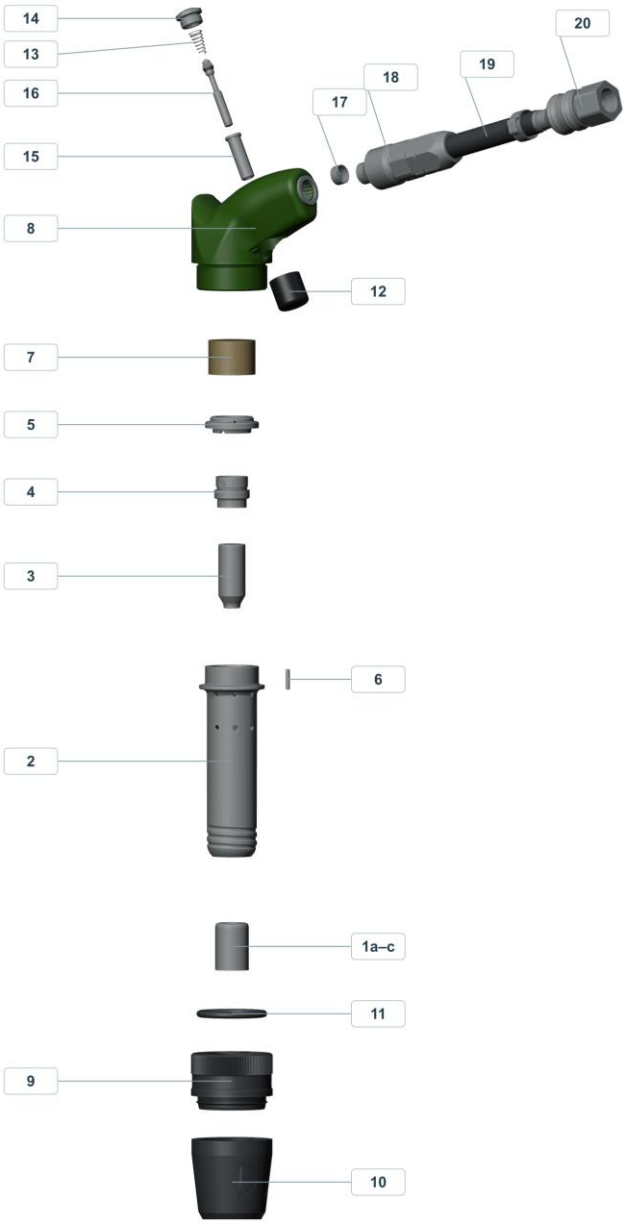


## 10 Náhradní díly

| Poz. | Ks | Název | Objednací číslo |
|---|---|---|---|
| 1a | 1 | Pouzdro R 10,3x36 | 052-7233 |
| 1b | 1 | Zásuvka R12,7x50 | 052-0043 |
| 1c | 1 | Zásuvka R12,7x55 | 052-0083 |
| 2 | 1 | Válec | 052-0183 |
| 3 | 1 | Píst | 052-0194 |
| 4 | 1 | Trubkové šoupátko | 052-0354 |
| 5 | 1 | Víko válce | 052-0343 |
| 6 | 1 | Kolík | 304-3431 |
| 7 | 1 | Tlumič nárazů | 307-2541 |
| 8 | 1 | Kompletní rukojeť | 052-0151 |
| 9 | 1 | Upínací matice | 052-0058 |
| 10 | 1 | Tlumič hluku | 307-2540 |
| 11 | 1 | O-kroužek | 307-2439 |
| 12 | 1 | Spoušť | 307-2339 |
| 13 | 1 | Tlačná pružina | 304-7015 |
| 14 | 1 | Zátka | 306-0200 |
| 15 | 1 | Pouzdro ventilu | 052-0141 |
| 16 | 1 | Kompletní ventil | 052-0142 |
| 17 | 1 | Sítko | 304-5069 |
| 18 | 1 | Regulace | 052-0087 |
| 19 | 1 | Hadice bez spojky | 330-0160 |
| 20 | 1 | Spojka | 306-0805 |

### POZNÁMKA – Poškození válce

Pokud je pouzdro dláta odstraněno nebo nesprávně vyměněno, může dojít k poškození válce. Pouzdra sekáče nechte vyměnit pouze servisem F+K. Sami jej neodstraňujte ani neměňte.

### POZNÁMKA – Poškození kladiva

Pokud se při výměně šoupátka potrubí a krytu válce bude nadále používat stávající nárazník, může dojít k poškození kladiva. Proto při provádění této práce vždy vyměňte tlumič nárazů 307-2541.

### Objednávání variant a náhradních dílů

Pouzdra a válce dle tabulky variant. A dále obsahuje regulaci 052-0087. Hadice 330-0160 nahrazuje 052-0160; Spojka 306-0805 samostatně. Rukojeť (8) je k dispozici také kompletní (052-0151).