
# 9 Disegno esploso FK 714

Identificazione schematica dei componenti. I link blu aprono i ricambi nel negozio.

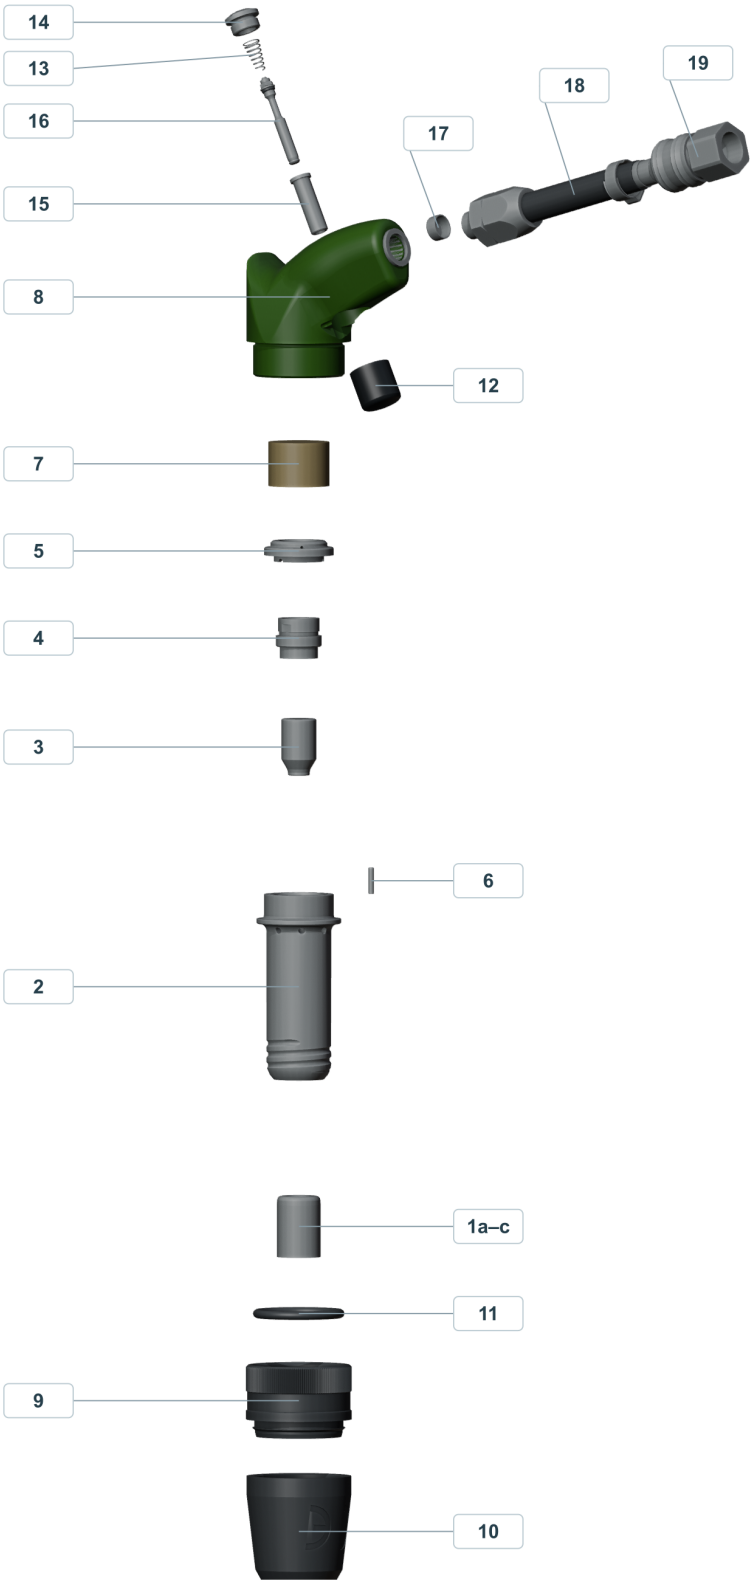


## 10 Ricambi

| Pos. | Qtà | Denominazione | Codice ordine |
|---|---|---|---|
| 1a | 1 | Boccola R 10,3 × 36 | 052-7233 |
| 1b | 1 | Boccola R 12,7 × 50 | 052-0043 |
| 1c | 1 | Boccola R 12,7 × 55 | 052-0083 |
| 2 | 1 | Cilindro | 052-0173 |
| 3 | 1 | Pistone | 052-0352 |
| 4 | 1 | Distributore tubolare | 052-0354 |
| 5 | 1 | Coperchio del cilindro | 052-0343 |
| 6 | 1 | Spina | 304-3431 |
| 7 | 1 | Tampone | 307-2541 |
| 8 | 1 | Impugnatura completa | 052-0151 |
| 9 | 1 | Dado di serraggio | 052-0058 |
| 10 | 1 | Silenziatore | 307-2540 |
| 11 | 1 | O-ring | 307-2439 |
| 12 | 1 | Grilletto | 307-2339 |
| 13 | 1 | Molla di compressione | 304-7015 |
| 14 | 1 | Tappo | 306-0200 |
| 15 | 1 | Boccola della valvola | 052-0141 |
| 16 | 1 | Valvola completa | 052-0142 |
| 17 | 1 | Filtro a rete | 304-5069 |
| 18 | 1 | Tubo senza raccordo | 330-0160 |
| 19 | 1 | Innesto rapido | 306-0805 |


**AVVISO – Danni al cilindro**
Lo smontaggio o la sostituzione impropria della boccola dello scalpello può danneggiare il cilindro. Far sostituire le boccole esclusivamente dal servizio F+K. Non smontarle o sostituirle autonomamente.

**AVVISO – Danni al martello**
Riutilizzare il vecchio tampone quando si sostituiscono coperchio superiore, coperchio inferiore o piastra di comando può danneggiare il martello. Sostituire sempre anche il tampone 307-2541 durante questi interventi.

**Varianti e ordinazione ricambi**
Boccole e cilindro secondo la tabella delle versioni. A comprende inoltre il regolatore 052-0087. Il tubo flessibile 330-0160 sostituisce 052-0160; raccordo 306-0805 separato. L'impugnatura (8) è disponibile anche completa (052-0151).

# 9 Disegno esploso FK 714A

Identificazione schematica dei componenti. I link blu aprono i ricambi nel negozio.

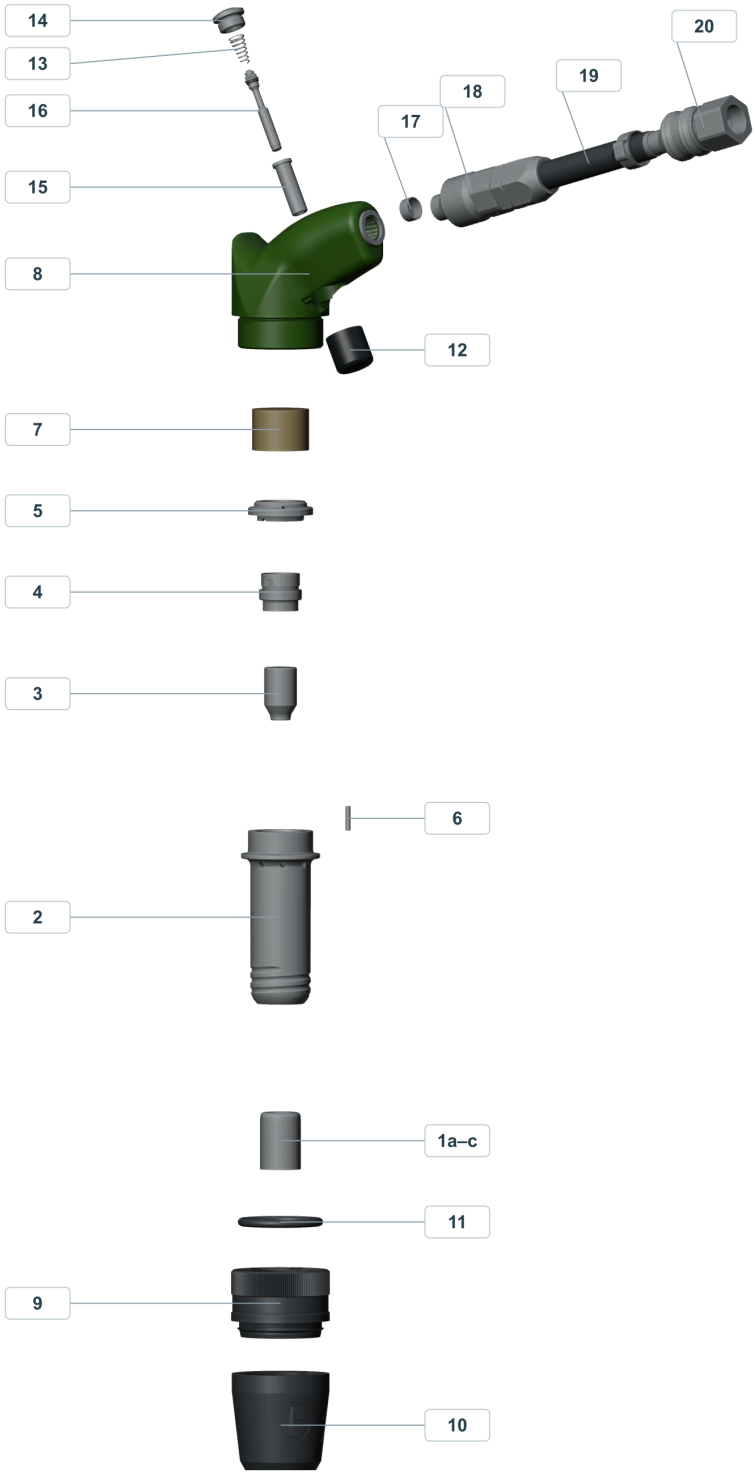


## 10 Ricambi

| Pos. | Qtà | Denominazione | Codice ordine |
|---|---|---|---|
| 1a | 1 | Boccola R 10,3 × 36 | 052-7233 |
| 1b | 1 | Boccola R 12,7 × 50 | 052-0043 |
| 1c | 1 | Boccola R 12,7 × 55 | 052-0083 |
| 2 | 1 | Cilindro | 052-0173 |
| 3 | 1 | Pistone | 052-0352 |
| 4 | 1 | Distributore tubolare | 052-0354 |
| 5 | 1 | Coperchio del cilindro | 052-0343 |
| 6 | 1 | Spina | 304-3431 |
| 7 | 1 | Tampone | 307-2541 |
| 8 | 1 | Impugnatura completa | 052-0151 |
| 9 | 1 | Dado di serraggio | 052-0058 |
| 10 | 1 | Silenziatore | 307-2540 |
| 11 | 1 | O-ring | 307-2439 |
| 12 | 1 | Grilletto | 307-2339 |
| 13 | 1 | Molla di compressione | 304-7015 |
| 14 | 1 | Tappo | 306-0200 |
| 15 | 1 | Boccola della valvola | 052-0141 |
| 16 | 1 | Valvola completa | 052-0142 |
| 17 | 1 | Filtro a rete | 304-5069 |
| 18 | 1 | Regolatore | 052-0087 |
| 19 | 1 | Tubo senza raccordo | 330-0160 |
| 20 | 1 | Innesto rapido | 306-0805 |

**AVVISO – Danni al cilindro**
Lo smontaggio o la sostituzione impropria della boccola dello scalpello può danneggiare il cilindro. Far sostituire le boccole esclusivamente dal servizio F+K. Non smontarle o sostituirle autonomamente.

**AVVISO – Danni al martello**
Riutilizzare il vecchio tampone quando si sostituiscono coperchio superiore, coperchio inferiore o piastra di comando può danneggiare il martello. Sostituire sempre anche il tampone 307-2541 durante questi interventi.

**Varianti e ordinazione ricambi**
Boccole e cilindro secondo la tabella delle versioni. A comprende inoltre il regolatore 052-0087. Il tubo flessibile 330-0160 sostituisce 052-0160; raccordo 306-0805 separato.
L'impugnatura (8) è disponibile anche completa (052-0151).