
9 Sprängskiss FK 715

Schematisk deluppgift. Blå länkar öppnar reservdelar i butiken.

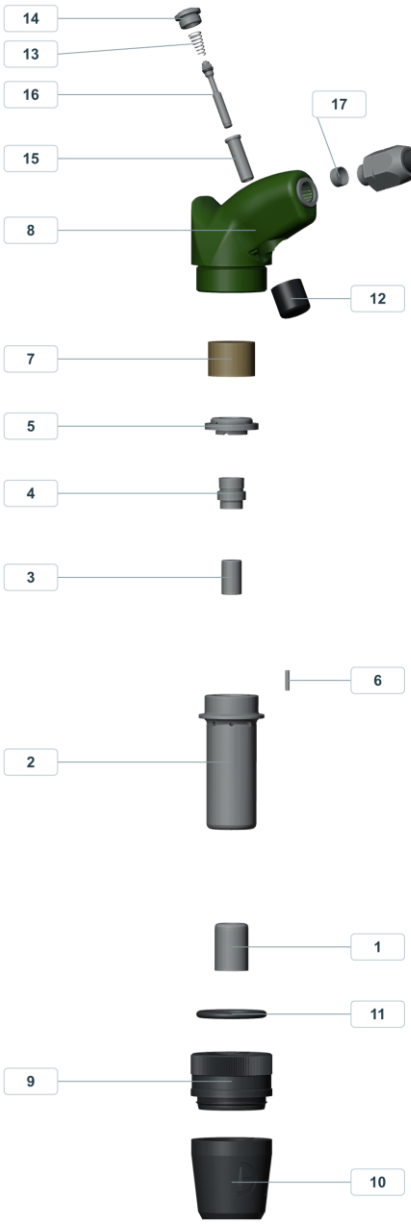

10 reservdelar

Pos.	Antal	Benämning	Artikelnummer
1	1	Bussning R 10,3 x 36	052-7233
2	1	Cylinder	052-0172
3	1	Kolv	052-0112
4	1	Rörslid	052-0114
5	1	Cylinderlock	052-0113
6	1	Stift	304-3431
7	1	Buffert	307-2541
8	1	Komplett handtag	052-0151
9	1	Klämmutter	052-0058
10	1	Ljuddämpare	307-2540
11	1	O-ring	307-2439
12	1	Avtryckare	307-2339
13	1	Tryckfjäder	304-7015
14	1	Plugg	306-0200
15	1	Ventilbussning	052-0141
16	1	Ventil, kpl.	052-0142
17	1	Sil	304-5069
18	1	Slang utan koppling	330-0160
19	1	koppling	306-0805

OBS – Skador på cylindern

Cylindern kan skadas om mejselbussningen demonteras eller byts på fel sätt. Låt endast F+K-service byta mejselbussningen. Demontera eller byt den inte själv.

OBS – Skador på hammaren


Om befintlig buffert fortsätter att användas vid byte av rörslid och cylinderkåpa kan hammaren skadas. Byt därför alltid 307-2541-bufferten när du utför detta arbete.

Varianter och reservdelsbeställning

Bussningar och cylindrar enligt varianttabellen. A innehåller även föreskriften 052-0087. Slang 330-0160 ersätter 052-0160; Koppling 306-0805 separat. Handtaget (8) finns även komplett (052-0151).

9 Sprängskiss FK 715A

Schematisk deluppgift. Blå länkar öppnar reservdelar i butiken.

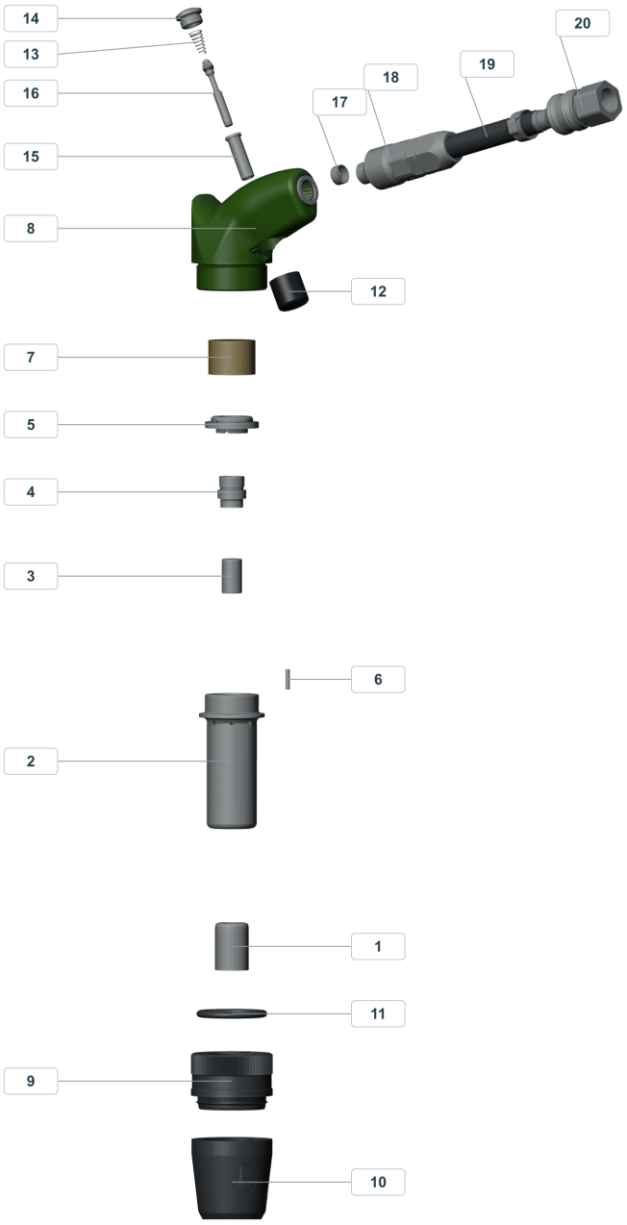

10 reservdelar

Pos.	Antal	Benämning	Artikelnummer
1	1	Bussning R 10,3 x 36	052-7233
2	1	Cylinder	052-0172
3	1	Kolv	052-0112
4	1	Rörslid	052-0114
5	1	Cylinderlock	052-0113
6	1	Stift	304-3431
7	1	Buffert	307-2541
8	1	Komplett handtag	052-0151
9	1	Klämmutter	052-0058
10	1	Ljuddämpare	307-2540
11	1	O-ring	307-2439
12	1	Avtryckare	307-2339
13	1	Tryckfjäder	304-7015
14	1	Plugg	306-0200
15	1	Ventilbussning	052-0141
16	1	Ventil, kpl.	052-0142
17	1	Sil	304-5069
18	1	Reglering	052-0087
19	1	Slang utan koppling	330-0160
20	1	koppling	306-0805

OBS – Skador på cylindern

Cylindern kan skadas om mejselbussningen demonteras eller byts på fel sätt. Låt endast F+K-service byta mejselbussningen. Demontera eller byt den inte själv.

OBS – Skador på hammaren

Om befintlig buffert fortsätter att användas vid byte av rörslid och cylinderkåpa kan hammaren skadas. Byt därför alltid 307-2541-bufferten när du utför detta arbete.

Varianter och reservdelsbeställning

Bussningar och cylindrar enligt varianttabellen. A innehåller även föreskriften 052-0087. Slang 330-0160 ersätter 052-0160; Koppling 306-0805 separat. Handtaget (8) finns även komplett (052-0151).