
9 Rozkreslení FK 9 R.1

FK 9 R.1 · 052-61741 · R 25 × 75. Aktuální rukojeť 052-8330. Modré odkazy otevírají náhradní díly v obchodě.

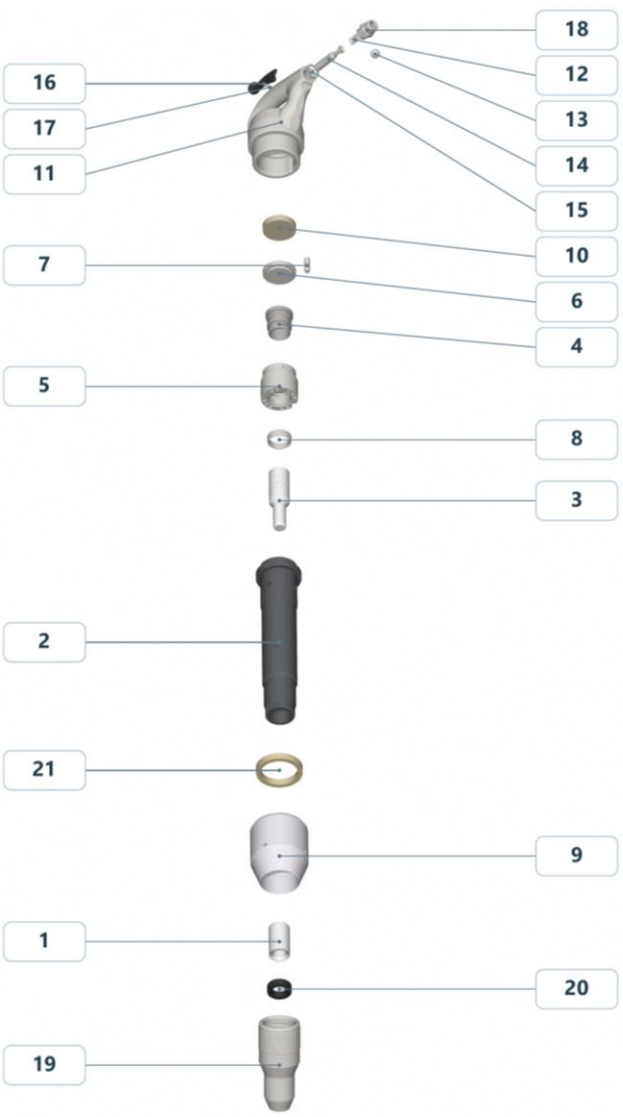

10 Náhradní díly

Poz.	Ks	Název	Objednací číslo
1	1	Pouzdro	052-7872
2	1	Válec	052-7805
3	1	Píst	052-7806
4	1	Trubkové šoupátko	052-7877
5	1	Řídicí těleso	052-7807
6	1	Víko řídicího tělesa	052-7857
7	1	Kolík	304-3635
8	1	Kroužek tělesa	052-7876
9	1	Upínací matice	052-2830
10	1	Tlumič nárazů	307-2563
11	1	Kompletní rukojeť	052-8330
12	1	Tlačná pružina	304-7535
13	1	Kulička	307-2088
14	1	Ventil	052-7021
15	1	Těsnicí kroužek	313-531774
16	1	Spoušť	052-0057
17	1	Kolík	304-3442
18	1	Vsuvka	306-0223
20	2	Dorazový kroužek	307-2043
21	1	Kroužek	307-2516
19	1	Kompletní šroubovací kryt	052-7878

POZNÁMKA – Poškození válce

Pokud je pouzdro dláta odstraněno nebo nesprávně vyměněno, může dojít k poškození válce. Pouzdra sekáče nechte vyměnit pouze servisem F+K. Sami jej neodstraňujte ani neměňte.

POZNÁMKA – Poškození kladiva


Pokud se při výměně krytu rozvodu bude nadále používat stávající nárazník, může dojít k poškození kladiva. Proto při provádění této práce vždy vyměňte tlumič nárazů 307-2563.

Objednávání variant a náhradních dílů

Na obrázku je aktuální rukojeť 052-8330 s tlačnou 052-0057 a vsuvkou 306-0223. Před objednáním náhradních dílů porovnejte typ nástroje, objednací číslo a stávající stav konstrukce.

9 Rozkreslení FK 9 R.2

FK 9 R.2 · 052-61742 · S 22 × 82,5. Aktuální rukojeť 052-8330. Modré odkazy otevírají náhradní díly v obchodě.

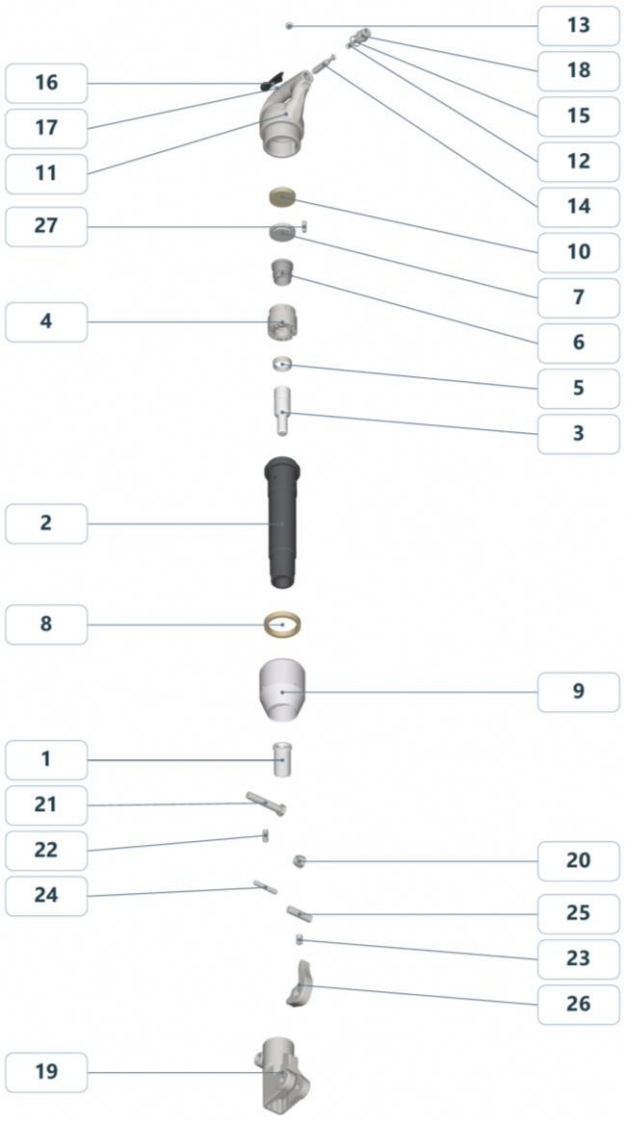

10 Náhradní díly

Poz.	Ks	Název	Objednací číslo
1	1	Pouzdro	052-7504
2	1	Válec	052-7805
3	1	Píst	052-7806
4	1	Řídicí těleso	052-7807
5	1	Kroužek tělesa	052-7876
6	1	Trubkové šoupátko	052-7877
7	1	Víko řídicího tělesa	052-7857
8	1	Kroužek	307-2516
9	1	Upínací matice	052-2830
10	1	Tlumič nárazů	307-2563
11	1	Kompletní rukojeť	052-8330
12	1	Tlačná pružina	304-7535
13	1	Kulička	307-2088
14	1	Ventil	052-7021
15	1	Těsnicí kroužek	313-531774
16	1	Spoušť	052-0057
17	1	Kolík	304-3442
18	1	Vsuvka	306-0223
20	1	Matice	308-110020
21	1	Šroub	308-100105
22	1	Pružina	304-7501
23	1	Čep	052-8115
24	1	Pružný kolík	304-3653
25	1	Pružný kolík	304-3654
26	1	Přídržná páka	052-2846
27	1	Kolík	304-3635
19	1	Kompletní přídržný kryt	052-2507

POZNÁMKA – Poškození válce

Pokud je pouzdro dláta odstraněno nebo nesprávně vyměněno, může dojít k poškození válce. Pouzdra sekáče nechte vyměnit pouze servisem F+K. Sami jej neodstraňujte ani neměňte.

POZNÁMKA – Poškození kladiva

Pokud se při výměně krytu rozvodu bude nadále používat stávající nárazník, může dojít k poškození kladiva. Proto při provádění této práce vždy vyměňte tlumič nárazů 307-2563.

Objednávání variant a náhradních dílů

Na obrázku je aktuální rukojeť 052-8330 s tlačnou 052-0057 a vsuvkou 306-0223. Před objednáním náhradních dílů porovnejte typ nástroje, objednací číslo a stávající stav konstrukce.