
# 9 Explosionszeichnung

FK 111.1: Schematische Darstellung zur Teilezuordnung, keine Maßzeichnung. Ventil (19) als separates CAD-Detail. Blaue Links öffnen den jeweiligen Artikel im Shop.

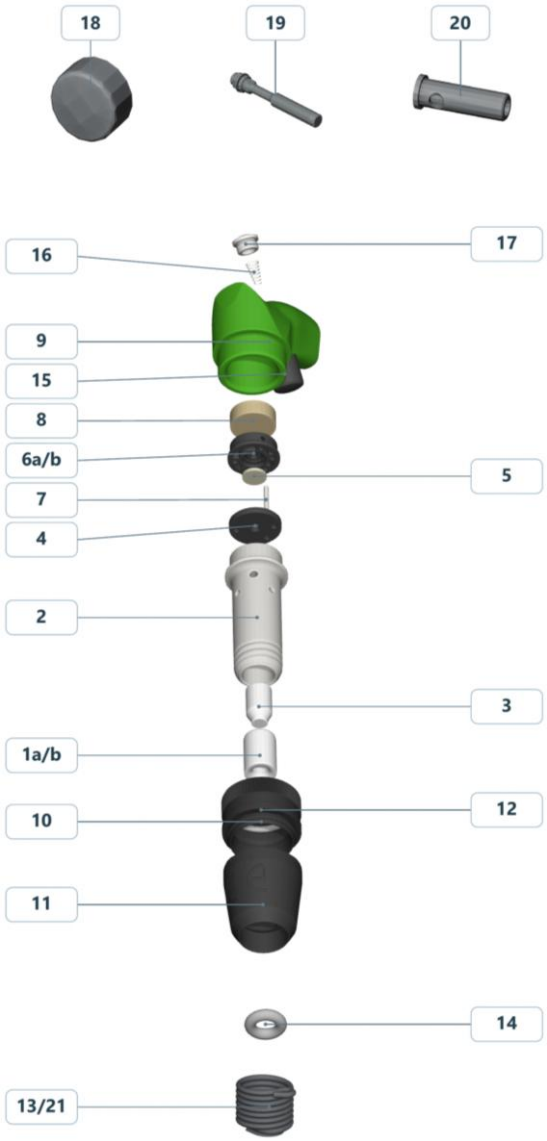


## 10 Ersatzteile

| Pos. | Stk. | Benennung | Bestellnummer |
|---|---|---|---|
| 1a | 1 | Buchse | 052-7232 |
| 1b | 1 | Buchse | 052-7233 |
| 2 | 1 | Zylinder | 052-0077 |
| 3 | 1 | Kolben | 052-0078 |
| 4 | 1 | Unterdeckel | 052-0051 |
| 5 | 1 | Steuerplatte | 307-2337 |
| 6a | 1 | Oberdeckel | 052-0050 |
| 6b | 1 | Oberdeckel | 052-0054 |
| 7 | 1 | Stift | 304-5646 |
| 8 | 1 | Puffer | 307-2338 |
| 9 | 1 | Griff komplett | 052-0151 |
| 10 | 1 | Klemmmutter | 052-0058 |
| 11 | 1 | Schalldämpfer | 307-2540 |
| 12 | 1 | O-Ring | 307-2439 |
| 14 | 1 | O-Ring | 307-2076 |
| 15 | 1 | Drücker | 307-2339 |
| 16 | 1 | Feder | 304-7015 |
| 17 | 1 | Stopfen | 306-0200 |
| 18 | 1 | Sieb | 304-5069 |
| 19 | 1 | Ventil komplett | 052-0142 |
| 20 | 1 | Ventilbuchse | 052-0141 |
| 13 | 1 | Federkappe oval | 304-7806 |
| 21 | 1 | Federkappe | 304-7807 |

### HINWEIS – Beschädigung des Zylinders

Beim unsachgemäßen Ausbau oder Wechsel der Meißelbuchse kann der Zylinder beschädigt werden. Meißelbuchsen ausschließlich durch den F+K-Service wechseln lassen. Nicht selbst ausbauen oder wechseln.

### HINWEIS – Beschädigung des Hammers

Wird beim Austausch von Oberdeckel, Unterdeckel oder Steuerplatte der bisherige Puffer weiterverwendet, kann der Hammer beschädigt werden. Den Puffer 307-2338 deshalb bei diesen Arbeiten immer mitwechseln. Oberdeckel, Unterdeckel und Steuerplatte gemeinsam ersetzen.

### Varianten und Ersatzteilbestellung

Varianten: 052-5187 → Buchse 1b und Oberdeckel 6a; 052-5186 → Buchse 1a und Oberdeckel 6b. Federkappe 13 gilt für beide Varianten; Position 21 ist die Alternative für Meißelschneiden ab 40 mm. Bei Bestellungen Werkzeugtyp, Artikelnummer und Einsteckende angeben.