
9 Explosionszeichnung

FK 113.1: Die Positionsnummern entsprechen der dargestellten Ausführung. Blaue Links öffnen den jeweiligen Artikel im Shop.

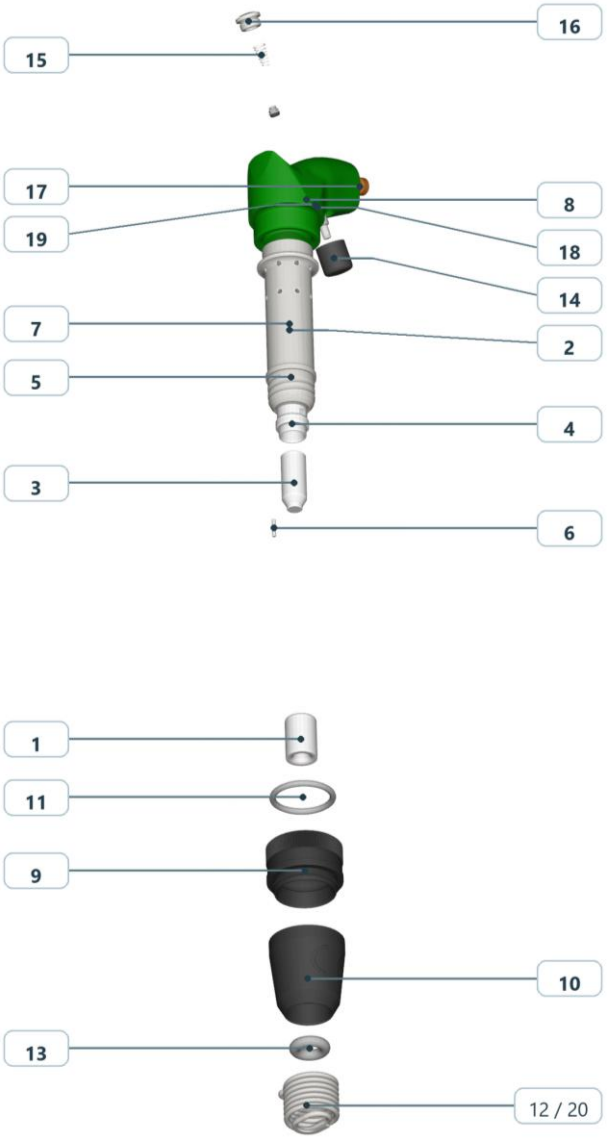

10 Ersatzteile

Pos.	Stk.	Benennung	Bestellnummer
1	1	Buchse RS 9,5/11 × 36	052-0066
2	1	Zylinder	052-0183
3	1	Kolben	052-0194
4	1	Rohrschieber	052-0354
5	1	Zylinderdeckel	052-0343
6	1	Stift	304-3431
7	1	Puffer	307-2541
8	1	Griff komplett	052-0151
9	1	Klemmutter	052-0058
10	1	Schalldämpfer	307-2540
11	1	O-Ring	307-2439
12	1	Federkappe	304-7806
13	1	O-Ring	307-2076
14	1	Drücker	307-2339
15	1	Feder	304-7015
16	1	Stopfen	306-0200
17	1	Sieb	304-5069
18	1	Ventil komplett	052-0142
19	1	Ventilbuchse Nach Einbau auf Passung 5H7 aufreiben	052-0141
20	1	Federkappe ab Meißelschneide 40 mm	304-7807

HINWEIS – Beschädigung des Zylinders

Beim unsachgemäßen Ausbau oder Wechsel der Meißelbuchse kann der Zylinder beschädigt werden. Meißelbuchsen ausschließlich durch den F+K-Service wechseln lassen. Nicht selbst ausbauen oder wechseln.

HINWEIS – Beschädigung des Hammers

Wird beim Austausch der Steuerung der bisherige Puffer weiterverwendet, kann der Hammer beschädigt werden. Den Puffer 307-2541 deshalb bei diesen Arbeiten immer mitwechseln.

Varianten und Ersatzteilbestellung

Federkappen 12 und 20 sind Alternativen. Position 20 ist für Meißelschneiden ab 40 mm vorgesehen. Bei Bestellungen Werkzeugtyp, Artikelnummer und Einsteckende angeben. Montage des O-Rings und der Federkappe siehe Kapitel 6. Verschlissene Puffer und O-Ringe rechtzeitig ersetzen.