
9 Explosionszeichnung

FK 113.2S: Die Positionsnummern entsprechen der dargestellten Ausführung. Blaue Links öffnen den jeweiligen Artikel im Shop.

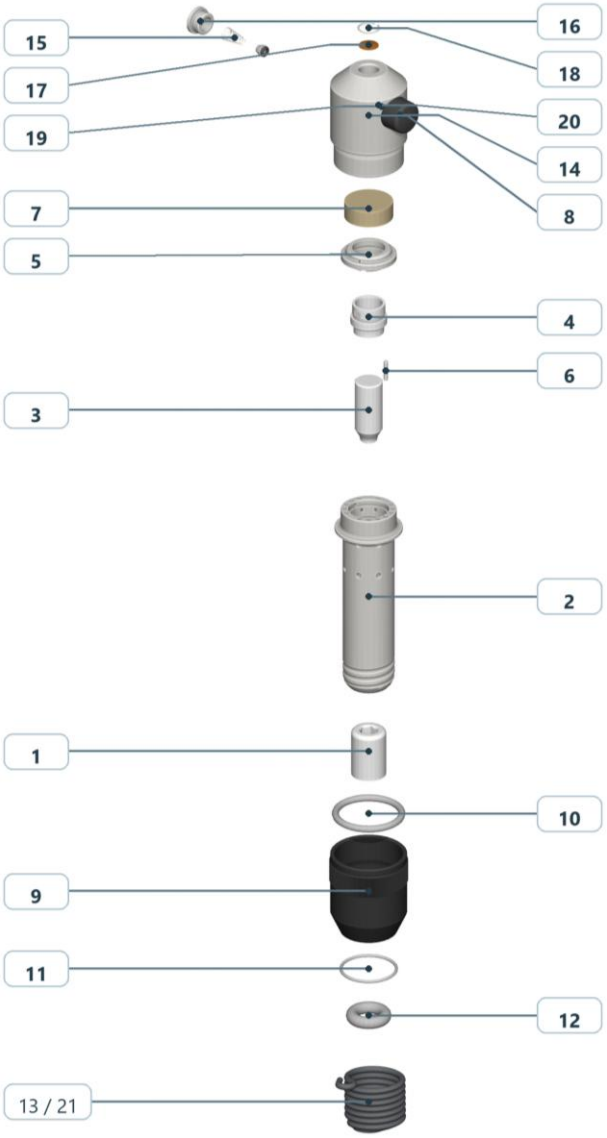

10 Ersatzteile

Pos.	Stk.	Benennung	Bestellnummer
1	1	Buchse RS 9,5/11 × 36	052-0066
2	1	Zylinder	052-0183
3	1	Kolben	052-0194
4	1	Rohrschieber	052-0354
5	1	Zylinderdeckel	052-0343
6	1	Stift	304-3431
7	1	Puffer	307-2338
8	1	Haube komplett	052-0605
9	1	Klemmutter	052-0601
10	1	O-Ring	307-2439
11	1	O-Ring	307-2193
12	1	O-Ring	307-2076
13	1	Federkappe	304-7806
14	1	Drücker	052-0146
15	1	Feder	304-7015
16	1	Stopfen	306-0200
17	1	Sieb	304-5069
18	1	Sprengring	304-5155
19	1	Ventil komplett	052-0142
20	1	Ventilbuchse Nach Einbau auf Passung 5H7 aufreiben	052-0141
21	1	Federkappe ab Meißelschneide 40 mm	304-7807

HINWEIS – Beschädigung des Zylinders

Beim unsachgemäßen Ausbau oder Wechsel der Meißelbuchse kann der Zylinder beschädigt werden. Meißelbuchsen ausschließlich durch den F+K-Service wechseln lassen. Nicht selbst ausbauen oder wechseln.

HINWEIS – Beschädigung des Hammers

Wird beim Austausch der Steuerung der bisherige Puffer weiterverwendet, kann der Hammer beschädigt werden. Den Puffer 307-2338 deshalb bei diesen Arbeiten immer mitwechseln.

Varianten und Ersatzteilbestellung

Federkappen 13 und 21 sind Alternativen. Position 21 ist für Meißelschneiden ab 40 mm vorgesehen. Bei Bestellungen Werkzeugtyp, Artikelnummer und Einsteckende angeben. Montage des O-Rings und der Federkappe siehe Kapitel 6. Verschlissene Puffer und O-Ringe rechtzeitig ersetzen.