
Oklepávač rzi - RK 1 H

Rozložený výkres a objednávka náhradních dílů

Čísla zboží a množství podle schváleného seznamu náhradních dílů F01

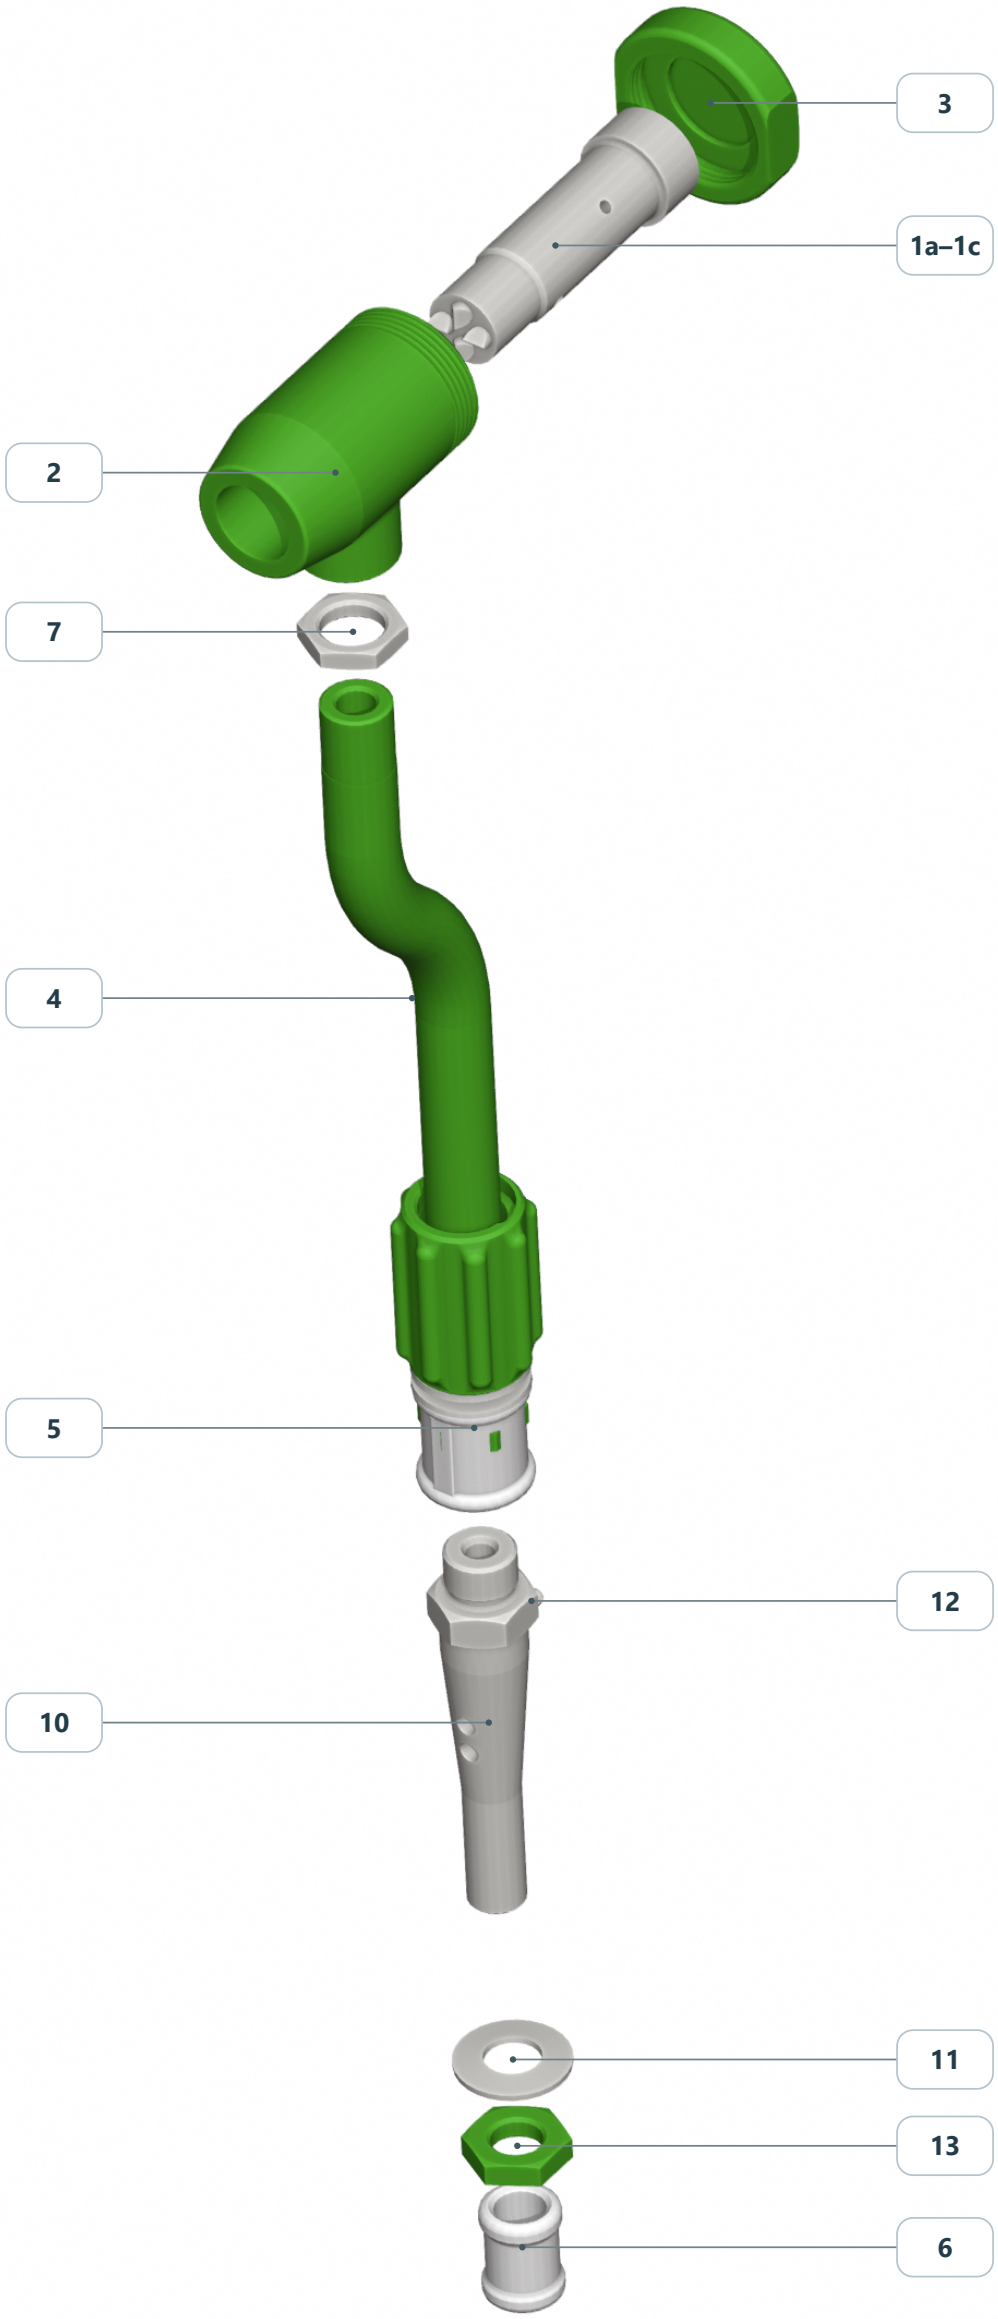

Seznam náhradních dílů

Poz.	ks	Název	Obj.č.
1a	1	Píst 0 52 - 1 5 72	052-1502
1b	1	Píst	052-1540
1c	1	Píst	052-1572
2	1	Válec	052-1501
3	1	Víko	052-1503
4	1	potrubí	052-1514
5	1	Spojovací objímka	304-6106
6	1	Spojovací objímka	304-6104
7	1	Matice 052-1540 .52/1540	304-7348
8	1	Rotační ventil kompletní	052-0494
9	1	Pouzdro otočného ventilu	052-2293
10	1	Dřík otočného ventilu	052-2294
11	1	Talířová pružina	304-7127
12	1	Pružný kolík	304-3506
13	1	Matice	304-7347

CAD pohled. Ne všechny položky seznamu jsou zobrazeny samostatně; viz zkušební protokol.

Modrá objednací čísla otevírají náhradní díl v obchodě.

Frölich & Klüpfel Drucklufttechnik GmbH & Co. KG | info@froelich-kluepfel.de

Při výměně řízení (horní víko, spodní víko a řídicí deska) vždy vyměňte také tlumič nárazů!