
Rostabklopfer - RK 1 H

Explosionszeichnung & Ersatzteilbestellung

Artikelnummern und Stückzahlen gemäß freigegebener Ersatzteilliste F01

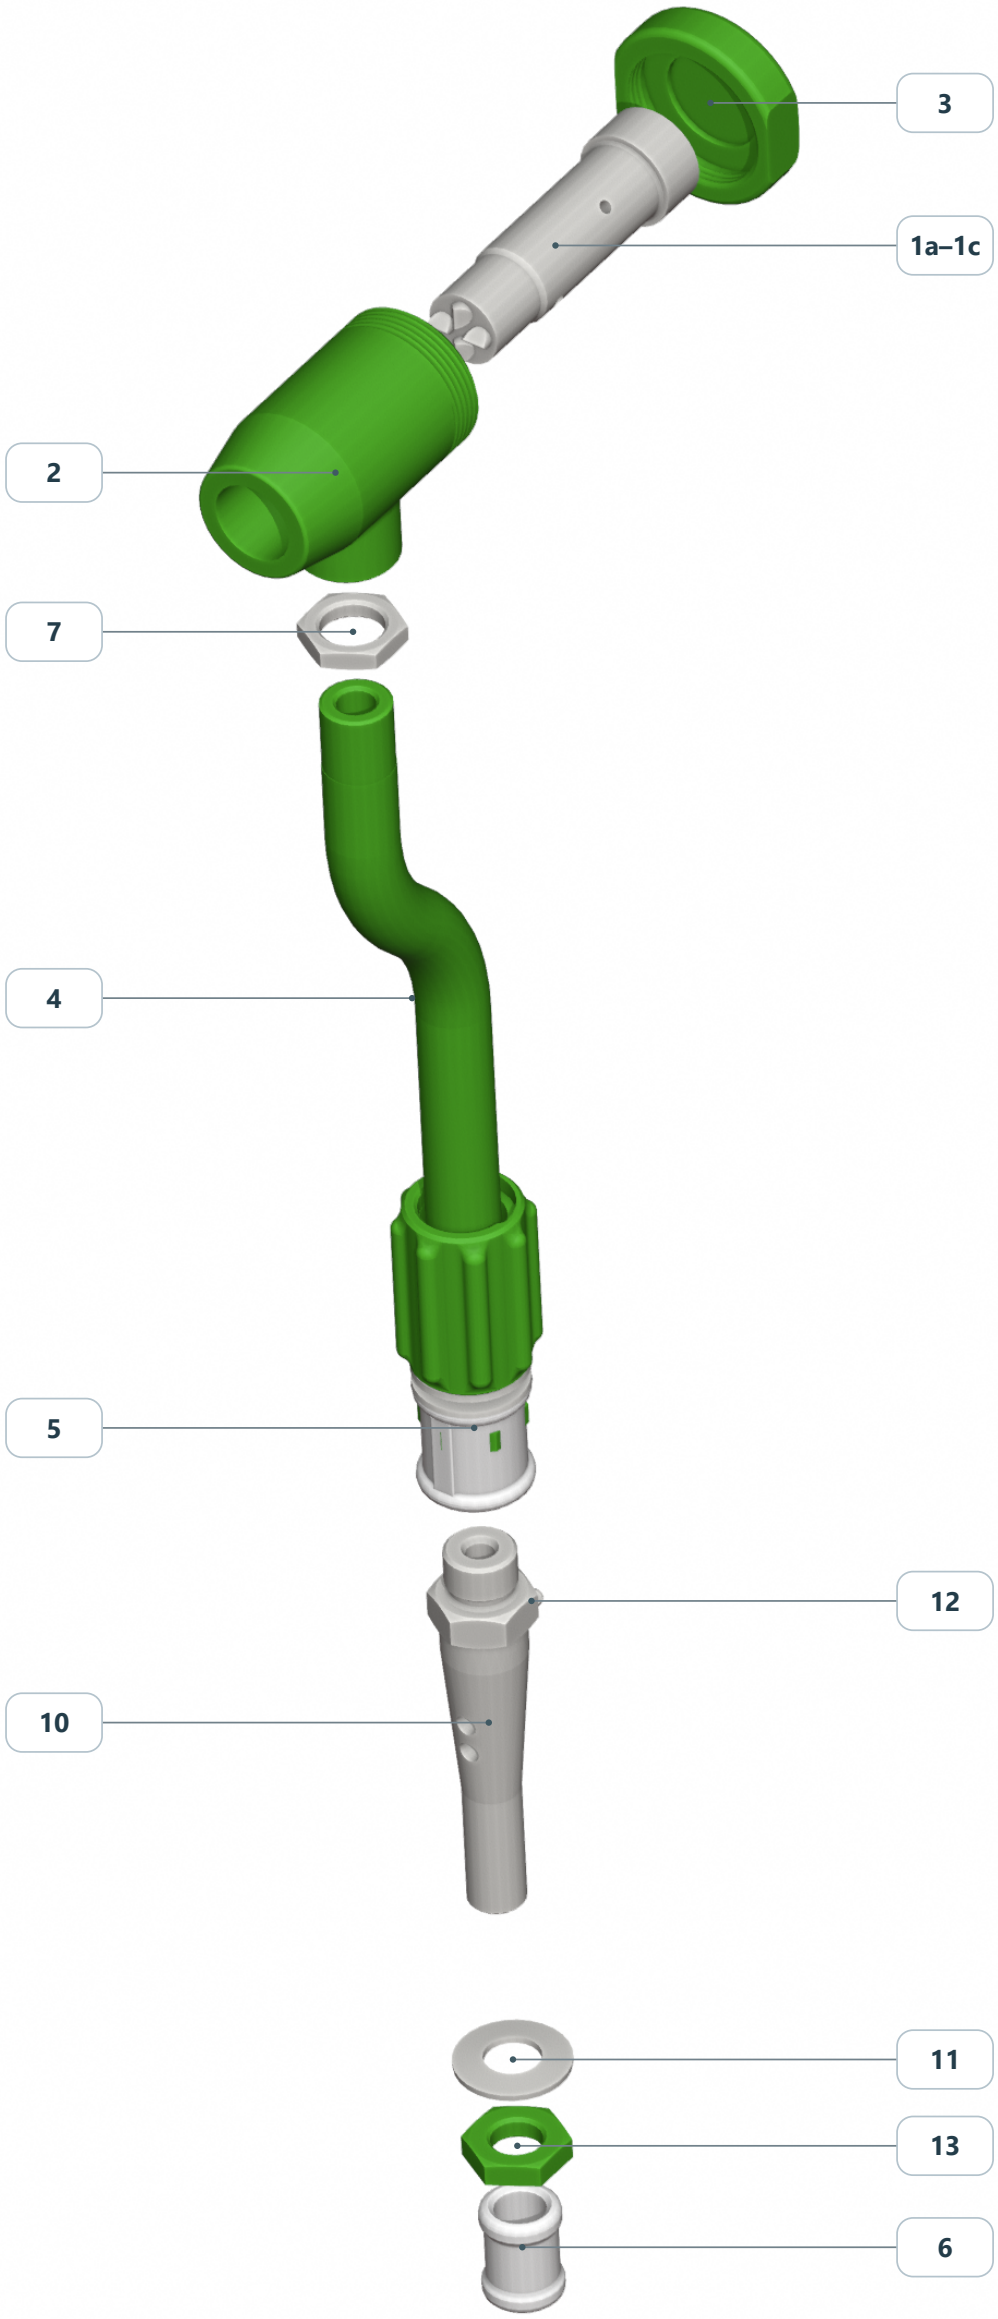

Ersatzteilliste

Pos.	Stk.	Benennung	Bestell-Nr.
1a	1	Kolben 0 52 - 1 5 72	**052-1502**
1b	1	Kolben	**052-1540**
1c	1	Kolben	**052-1572**
2	1	Zylinder	**052-1501**
3	1	Deckel	**052-1503**
4	1	Rohr	**052-1514**
5	1	Muffe	**304-6106**
6	1	Muffe	**304-6104**
7	1	Mutter 052-1540 .52/1540	**304-7348**
8	1	Drehventil komplett	**052-0494**
9	1	Drehventilhülse	**052-2293**
10	1	Drehventilschaft	**052-2294**
11	1	Tellerfeder	**304-7127**
12	1	Spannhülse	**304-3506**
13	1	Mutter	**304-7347**

CAD-Ansicht. Nicht alle Listenpositionen separat dargestellt; siehe Prüfbericht.

Blaue Bestellnummern öffnen das Ersatzteil im Shop.

Frölich & Klüpfel Drucklufttechnik GmbH & Co. KG | info@froelich-kluepfel.de

Beim Austausch der Steuerung (Oberdeckel, Unterdeckel und Steuerplatte) immer den Puffer mittauschen!