
Martello disincrostatore – RK 1

Vista esplosa e ricambi

Codici e quantità secondo l’elenco ricambi approvato F01.

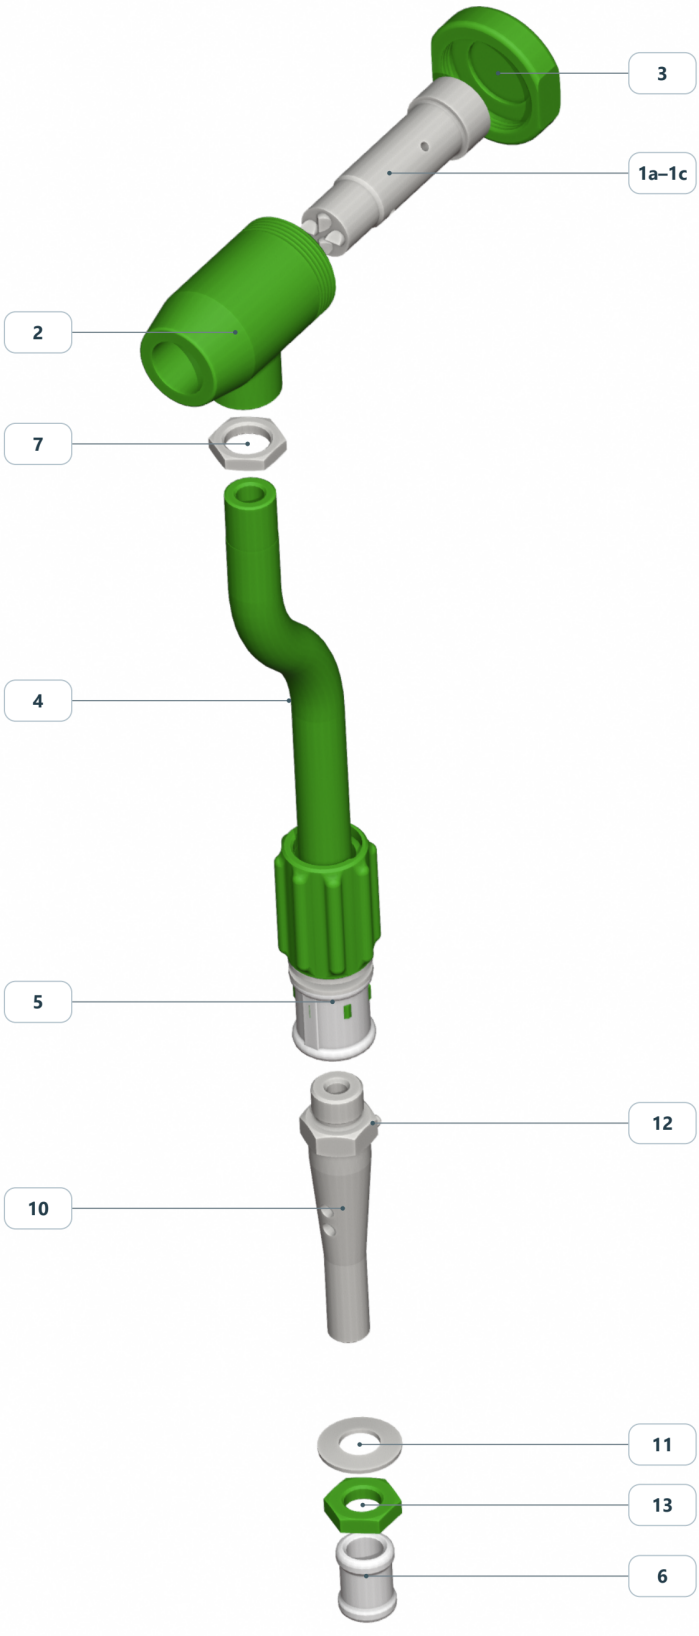

Pos.	Qtà	Denominazione	Codice articolo
1a	1	Pistone	052-1502
1b	1	Pistone	052-1540
1c	1	Pistone	052-1572
2	1	Cilindro	052-1501
3	1	Coperchio	052-1503
4	1	Tubo	052-1514
5	1	Manicotto	304-6106
6	1	Manicotto	304-6104
7	1	Dado	304-7348
8	1	Valvola rotante completa	052-0494
9	1	Boccola valvola rotante	052-2293
10	1	Stelo valvola rotante	052-2294
11	1	Molla a tazza	304-7127
12	1	Spina elastica	304-3506
13	1	Dado	304-7347

Vista CAD. Non tutte le voci dell’elenco sono raffigurate separatamente; vedere il rapporto di controllo.

Vista comune con RK 1 H; l’elenco ricambi si riferisce all’utensile indicato.

I codici blu aprono il ricambio nel negozio.

Frölich & Klüpfel Drucklufttechnik GmbH & Co. KG | info@froelich-kluepfel.de

Quando si sostituisce il gruppo di distribuzione (coperchio superiore, coperchio inferiore e piastra di distribuzione), sostituire sempre anche il tampone!