
Signierhammer SRM 04 K

Explosionszeichnung & Ersatzteilbestellung

Artikelnummern und Stückzahlen gemäß freigegebener Ersatzteilliste F01

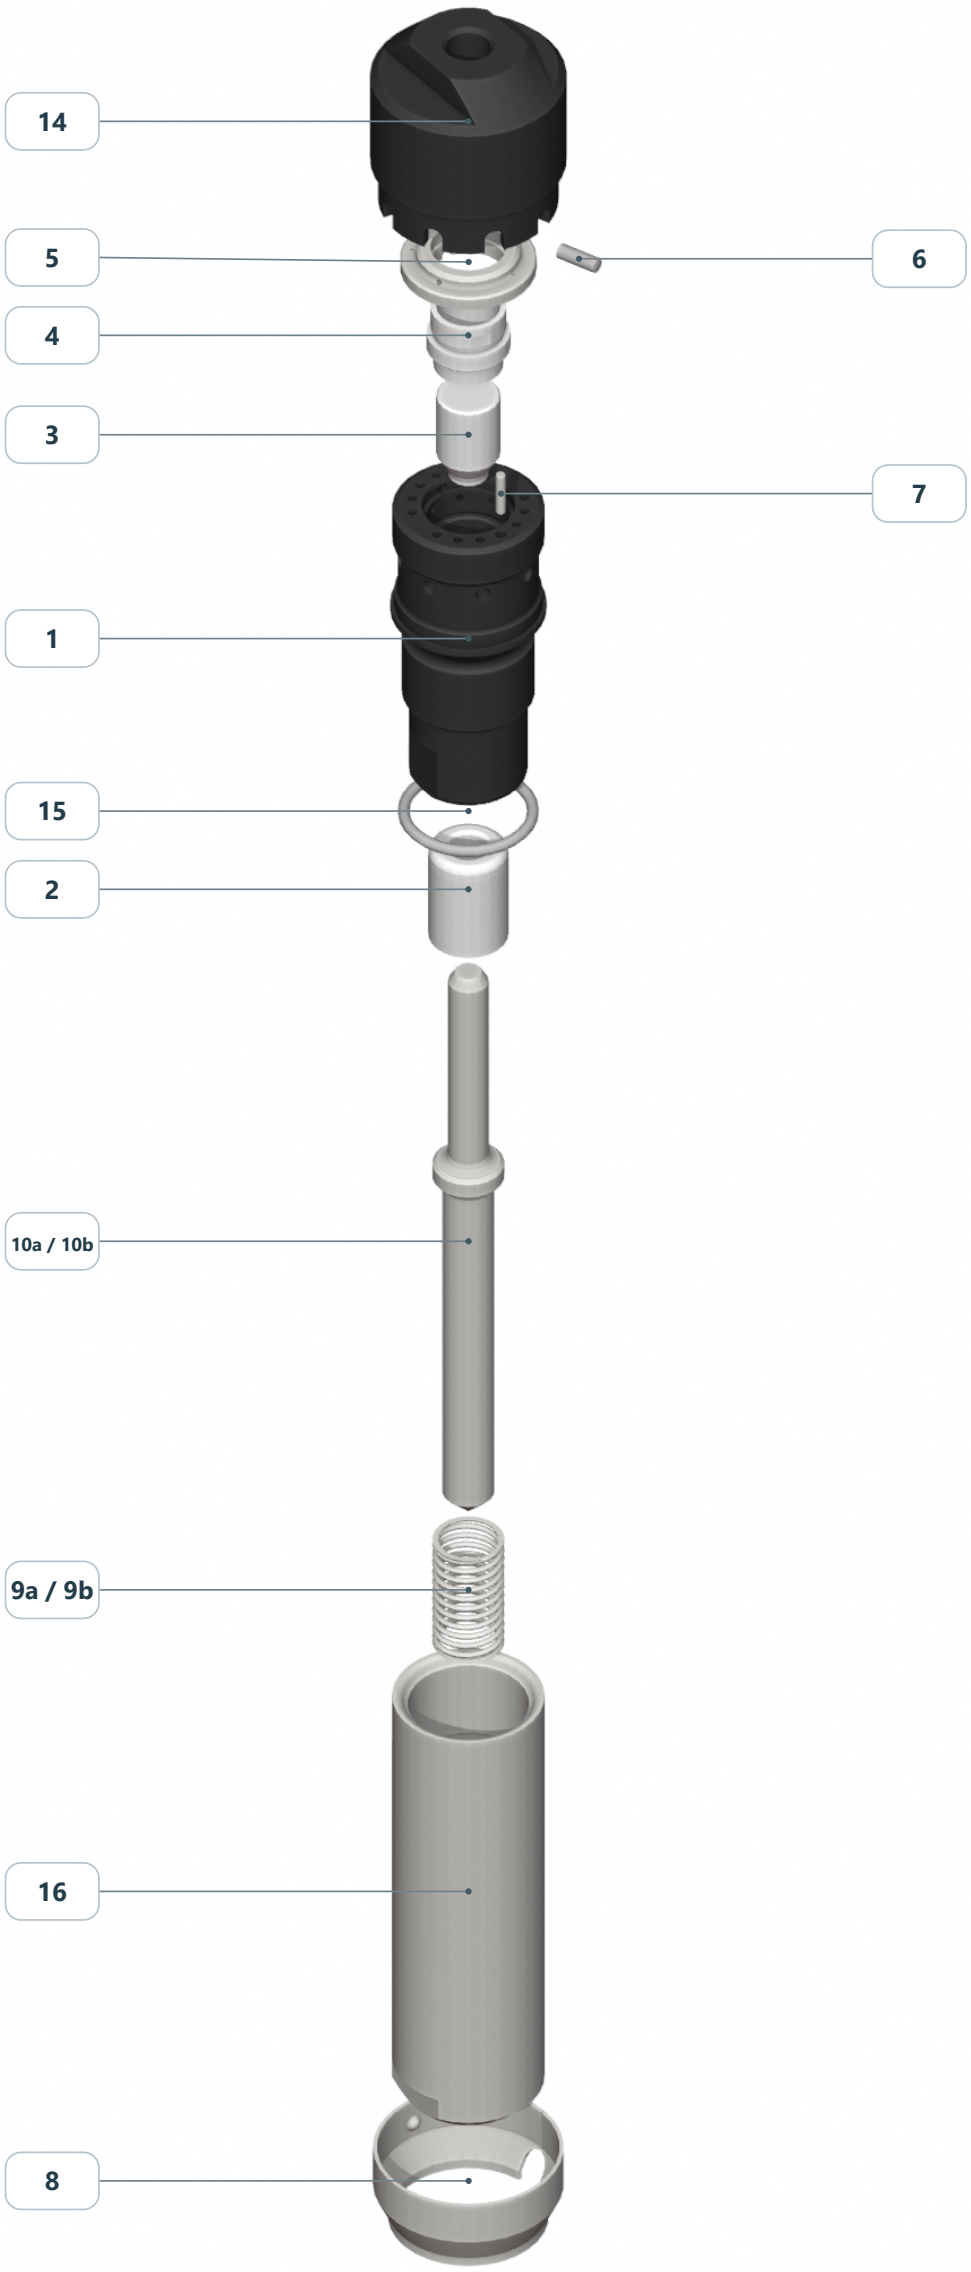

Ersatzteilliste

Pos.	Stk.	Benennung	Bestell-Nr.
1	1	Zylinder	052-7201
2	1	Buchse	052-7233
3	1	Kolben	052-0352
4	1	Rohrschieber	052-0354
5	1	Zylinderdeckel	052-0353
6	1	Stift	304-3421
7	1	Stift	304-3431
8	1	Auspuffschelle	304-7221
9a	1	Feder	304-7528
9b	1	Feder	304-7011
10a	1	Körner	305-22901
10b	1	Körner	305-22959
11	1	Gewindestutzen	052-7288
12	1	Schlauchklemme	306-0415
13	1	Anschlußstück	052-7267
14	1	Einfachhaube	052-8389
15	1	O-Ring	307-2117
16	1	Kappe	052-7202

Alternative Ausführungen derselben Position sind mit a/b gekennzeichnet.

Blaue Bestellnummern öffnen das Ersatzteil im Shop.

Frölich & Klüpfel Drucklufttechnik GmbH & Co. KG | info@froelich-kluepfel.de

Beim Austausch der Steuerung (Oberdeckel, Unterdeckel und Steuerplatte) immer den Puffer mittauschen!