
9 sprängskiss

ST 02 R – Artikel 052-5042. Egen sprängskiss för delfördelning, ingen måttritning. Blå länkar leder till reservdelar.

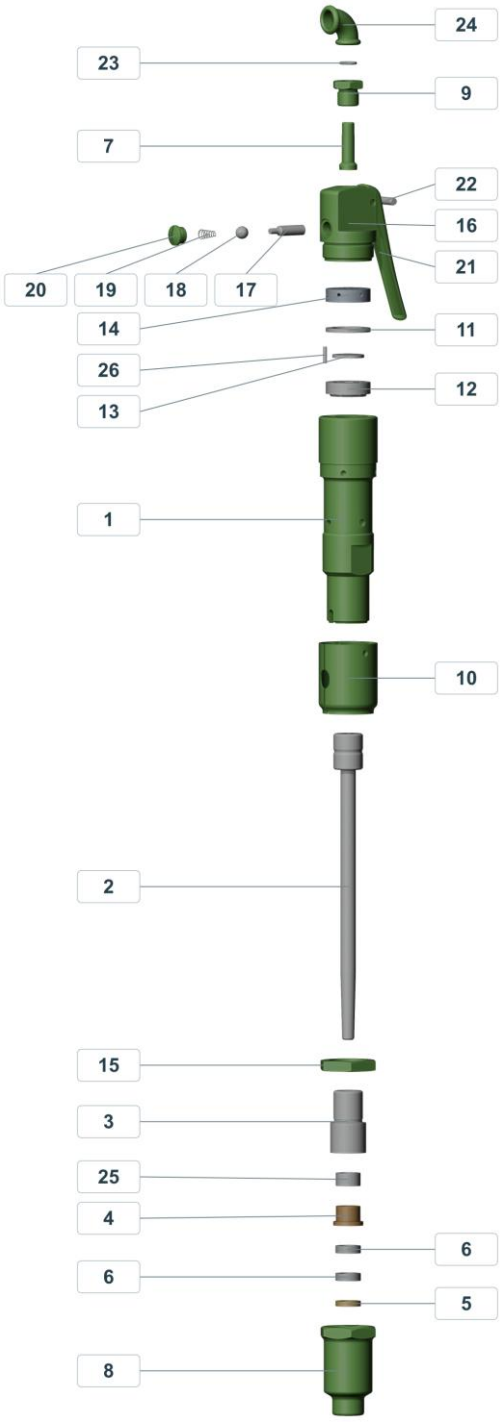


10 reservdelar

Pos.	Antal	Benämning	Artikelnummer
1	1	Cylinder	052-7591
2	1	Kolvstång	052-8052
3	1	Styrbussning	052-7594
4	1	Packbox	052-8056
5	1	Avstrykarbricka	052-8058
6	2	Smutstätning	307-2050
7	1	Vridtapp	052-8042
8	1	Skruvkoppling	052-7597
9	1	Tapphylsa	052-8043
10	1	Avgasklämma	304-7215
11	1	Styrring	052-8034
12	1	Nedre styrlock	052-8035
13	1	Styrplatta	052-8036
14	1	Övre styrlock	052-8038
15	1	Kontramutter	052-8069
16	1	Komplett kåpa	052-8194
17	1	Ventilstift	052-8197
18	1	Kula	307-2084
19	1	Fjäder	304-7015
20	1	Plugg	306-0200
21	1	Spak	052-8047
22	1	Stift	304-3449
23	1	O-ring	307-2045
24	1	Vinkelkoppling	304-6431
25	1	Packning	052-2991
26	1	Stift	304-3432

Varianter och reservdelsbeställning
Rund kolvstång (2), fäste MK 1. Två smutstätningar (6). Huv (16, 052-8194) finns också komplett. Leverans utan stampfot. Vid beställning av ST 02 R, artikel 052-5042, och ange reservdelsnummer.

ST 02 V – Artikel 052-5043

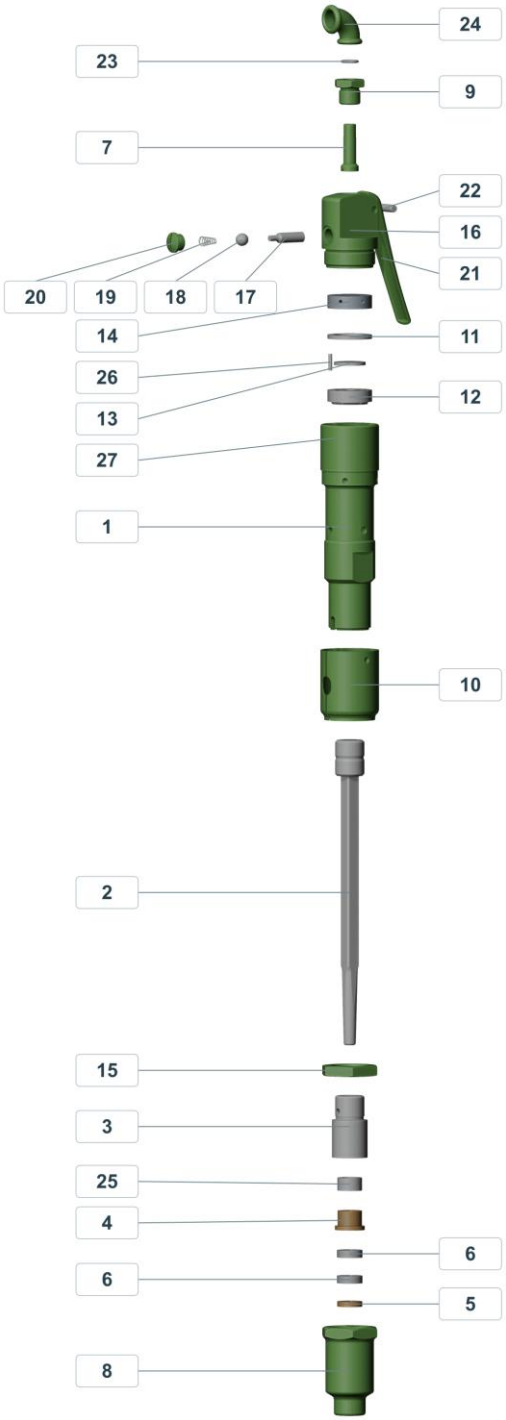

10 reservdelar

Pos.	Antal	Benämning	Artikelnummer
1	1	Cylinder	052-7591
2	1	Kolvstång	052-8053
3	1	Styrbussning	052-7595
4	1	Packbox	052-8057
5	1	Avstrykarbricka	052-8059
6	2	Smutstätning	307-2051
7	1	Vridtapp	052-8042
8	1	Skruvkoppling	052-7597
9	1	Tapphylsa	052-8043
10	1	Avgasklämma	304-7215
11	1	Styrring	052-8034
12	1	Nedre styrlock	052-8035
13	1	Styrplatta	052-8036
14	1	Övre styrlock	052-8038
15	1	Kontramutter	052-8069
16	1	Komplett kåpa	052-8194
17	1	Ventilstift	052-8197
18	1	Kula	307-2084
19	1	Fjäder	304-7015
20	1	Plugg	306-0200
21	1	Spak	052-8047
22	1	Stift	304-3449
23	1	O-ring	307-2045
24	1	Vinkelkoppling	304-6431
25	1	Packning	052-2991
26	1	Stift	304-3432
27	1	Spännstift	304-3427

Varianter och reservdelsbeställning
Fyrkantig kolvstång (2), fäste MK 1. Två smutstätningar (6). Huv (16, 052-8194) finns också komplett. Leverans utan stampfot. Vid beställning av ST 02 V, artikel 052-5043, och ange reservdelsnummer.