
9 sprängskiss

ST 20 P.1 – Artikel 052-61181. Egen sprängskiss för tilldelning av delar; ingen måttritning. Blå artikelnummer leder till butiken.

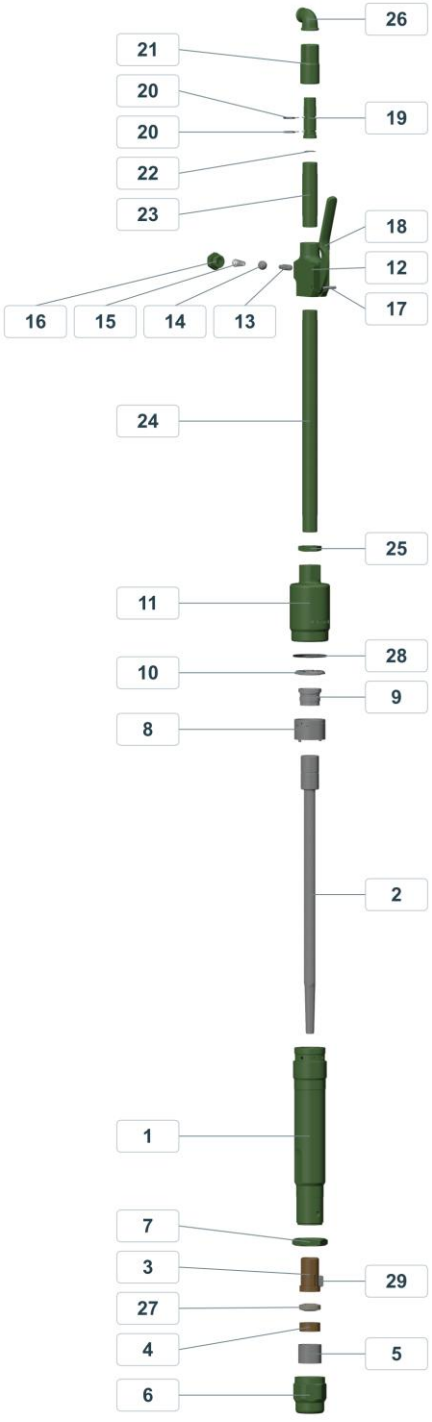

10 reservdelar

Pos.	Antal	Benämning	Artikelnummer
1	1	Cylinder	052-2241
2	1	Kolvstång	052-2243
3	1	Styrbussning	052-2259
4	1	Packbox	052-2257
5	1	Rör	052-2246
6	1	Skruvkoppling	052-2247
7	1	Kontramutter	052-2238
8	1	Styrhus	052-1325
9	1	Rörslid	052-1326
10	1	Styrhuslock	052-1332
11	1	Spakkåpa	052-2245
12	1	Spakventil komplett	052-7424
13	1	Ventilstift	052-7427
14	1	Kula	307-2088
15	1	Tryckfjäder	304-7044
16	1	Plugg	306-0267
17	1	Stift	304-3442
18	1	Spak	052-0429
19	1	Vridtapp	052-2254
20	2	O-ring	307-2154
21	1	Tappstyrning	052-2255
22	1	Sil	304-5066
23	1	hållarrör	052-7428
24	1	Nedre hållarrör	052-0465
25	1	Mutter	304-7339
26	1	Vinkelkoppling	304-6434
27	1	Packning	052-2269
28	1	O-ring	307-2419
29	1	Kil	304-4534

Varianter och reservdelsbeställning

Polygonal kolvstång (2) med fjädernyckel (29), hållare MK 2. Två O-ringar (20) på pivoten (19). Spakventil (12, 052-7424) finns också komplett. Leverans utan stampfot. Vid beställning av ST 20 P.1, artikel 052-61181, och ange reservdelsnummer.

ST 20 P.2 – Artikel 052-61182




10 reservdelar

Pos.	Antal	Benämning	Artikelnummer
1	1	Cylinder	052-2241
2	1	Kolvstång	052-2243
3	1	Styrbussning	052-2259
4	1	Packbox	052-2257
5	1	Rör	052-2246
6	1	Skruvkoppling	052-2247
7	1	Kontramutter	052-2238
8	1	Styrhus	052-1325
9	1	Rörslid	052-1326
10	1	Styrhuslock	052-1332
11	1	Spakkåpa	052-2245
12	1	Spakventil komplett	052-7424
13	1	Ventilstift	052-7427
14	1	Kula	307-2088
15	1	Tryckfjäder	304-7044
16	1	Plugg	306-0267
17	1	Stift	304-3442
18	1	Spak	052-0429
19	1	Vridtapp	052-2254
20	2	O-ring	307-2154
21	1	Tappstyrning	052-2255
22	1	Sil	304-5066
23	2	hållarrör	052-7428
24	1	Vinkelkoppling	304-6434
25	1	Packning	052-2269
26	1	O-ring	307-2419
27	1	Kil	304-4534

Varianter och reservdelsbeställning
Polygonal kolvstång (2) med fjädernyckel (27), hållare MK 2. Två O-ringar (20) på pivoten (19). Spakventil (12, 052-7424) finns också komplett. Leverans utan stampfot. Vid beställning av ST 20 P.2, artikel 052-61182, och ange reservdelsnummer.

ST 20 R.1 – Artikel 052-61171

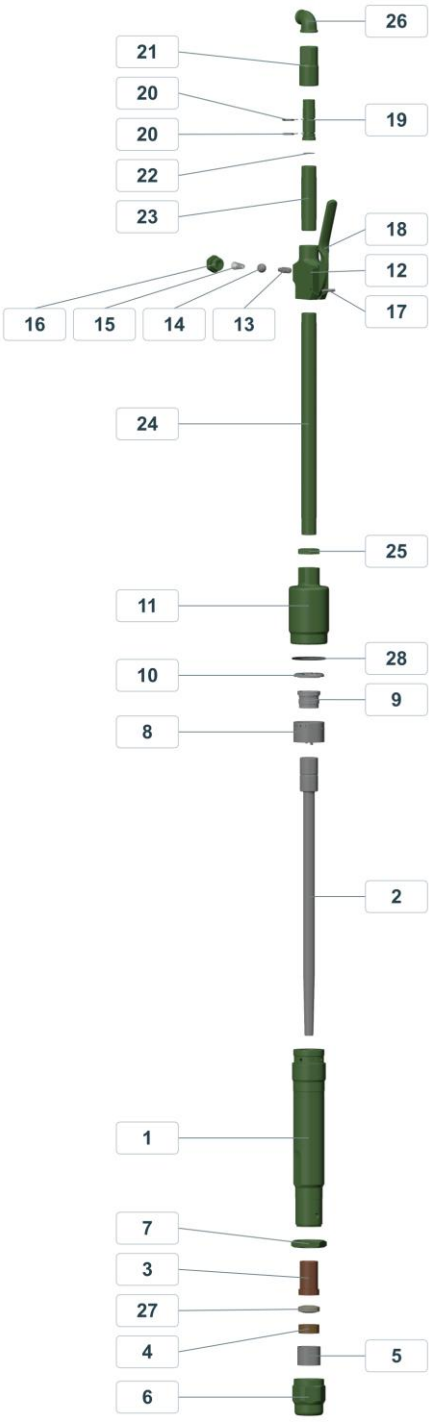


10 reservdelar

Pos.	Antal	Benämning	Artikelnummer
1	1	Cylinder	052-2241
2	1	Kolvstång	052-2357
3	1	Styrbussning	052-2258
4	1	Packbox	052-2256
5	1	Rör	052-2246
6	1	Skruvkoppling	052-2247
7	1	Kontramutter	052-2238
8	1	Styrhus	052-1325
9	1	Rörslid	052-1326
10	1	Styrhuslock	052-1332
11	1	Spakkåpa	052-2245
12	1	Spakventil komplett	052-7424
13	1	Ventilstift	052-7427
14	1	Kula	307-2088
15	1	Tryckfjäder	304-7044
16	1	Plugg	306-0267
17	1	Stift	304-3442
18	1	Spak	052-0429
19	1	Vridtapp	052-2254
20	2	O-ring	307-2154
21	1	Tappstyrning	052-2255
22	1	Sil	304-5066
23	1	hållarrör	052-7428
24	1	Nedre hållarrör	052-0465
25	1	Mutter	304-7339
26	1	Vinkelkoppling	304-6434
27	1	Packning	052-2269
28	1	O-ring	307-2419

Varianter och reservdelsbeställning
Rund kolvstång (2), fäste MK 2. Två O-ringar (20) på pivoten (19). Spakventil (12, 052-7424) finns också komplett. Leverans utan stampfot. Vid beställning av ST 20 R.1, artikel 052-61171, och ange reservdelsnummer.

ST 20 R.2 – Artikel 052-61172

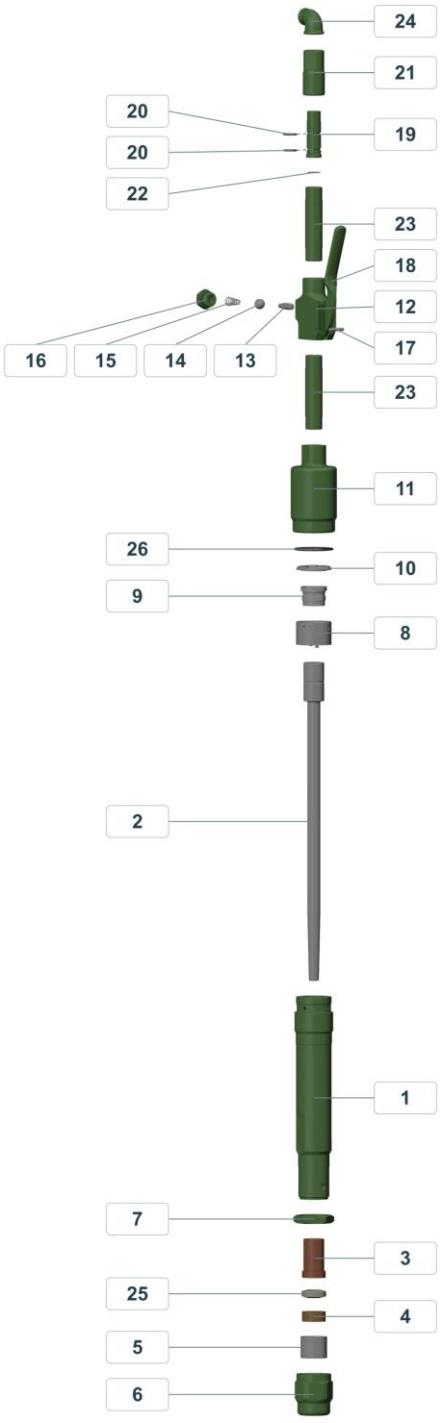

10 reservdelar

Pos.	Antal	Benämning	Artikelnummer
1	1	Cylinder	052-2241
2	1	Kolvstång	052-2357
3	1	Styrbussning	052-2258
4	1	Packbox	052-2256
5	1	Rör	052-2246
6	1	Skruvkoppling	052-2247
7	1	Kontramutter	052-2238
8	1	Styrhus	052-1325
9	1	Rörslid	052-1326
10	1	Styrhuslock	052-1332
11	1	Spakkåpa	052-2245
12	1	Spakventil komplett	052-7424
13	1	Ventilstift	052-7427
14	1	Kula	307-2088
15	1	Tryckfjäder	304-7044
16	1	Plugg	306-0267
17	1	Stift	304-3442
18	1	Spak	052-0429
19	1	Vridtapp	052-2254
20	2	O-ring	307-2154
21	1	Tappstyrning	052-2255
22	1	Sil	304-5066
23	2	hållarrör	052-7428
24	1	Vinkelkoppling	304-6434
25	1	Packning	052-2269
26	1	O-ring	307-2419

Varianter och reservdelsbeställning
Rund kolvstång (2), fäste MK 2. Två O-ringar (20) på pivoten (19). Spakventil (12, 052-7424) finns också komplett. Leverans utan stampfot. Vid beställning av ST 20 R.2, artikel 052-61172, och ange reservdelsnummer.