
9 Vues éclatées ST 38 P

ST 38 P – référence 052-5490. Vue éclatée spécifique pour identifier les pièces ; dessin non coté. Les références bleues ouvrent la boutique.

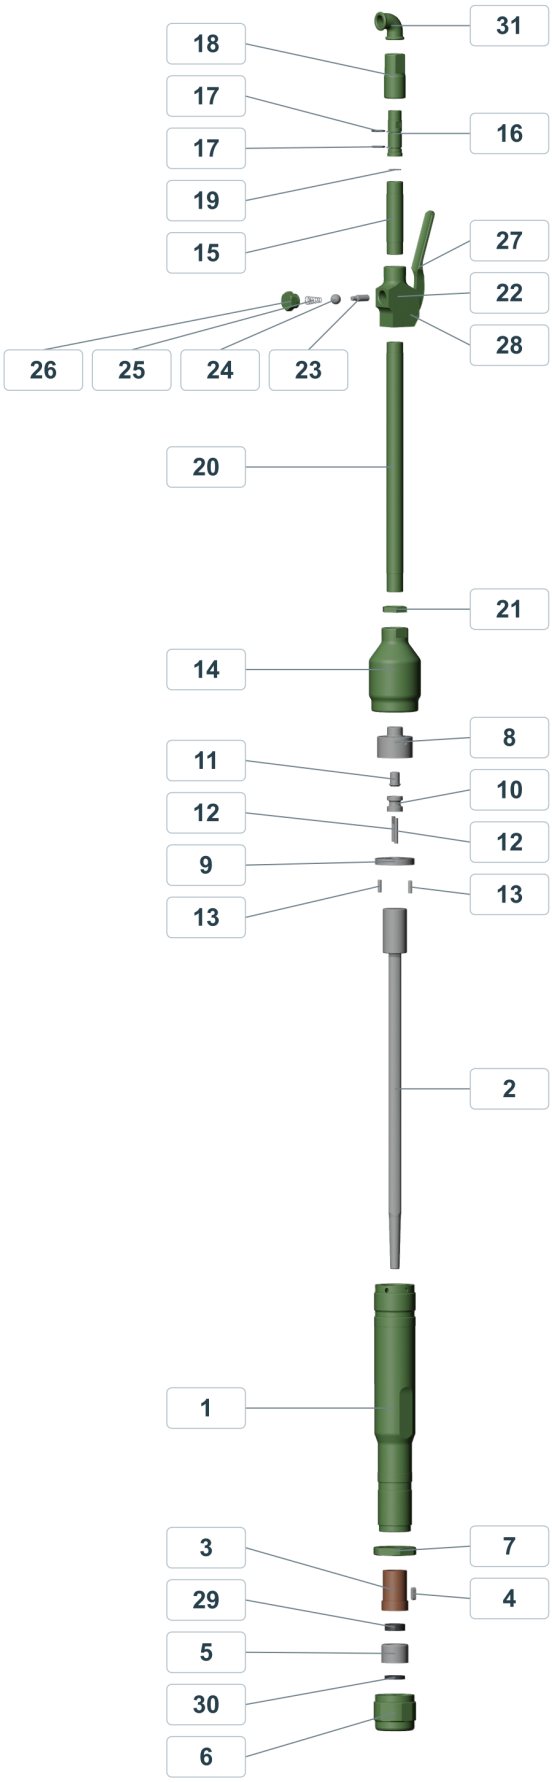

10 Pièces de rechange

Rep.	Qté	Désignation	Référence
1	1	Cylindre	052-2901
2	1	Tige de piston	052-2902
3	1	Douille de guidage	052-2903
4	1	Clavette parallèle	304-4534
5	1	Bague d'appui	052-2904
6	1	Raccord fileté	052-2905
7	1	Écrou	052-2906
8	1	Boîtier de distribution	052-2907
9	1	Rondelle intermédiaire	052-2908
10	1	Valve de commande	052-2909
11	1	Valve de pression	052-2910
12	2	Goupille	052-2911
13	2	Goupille	304-3443
14	1	Capot	052-2913
15	1	Tube de maintien	052-7428
16	1	Pivot	052-2254
17	2	Joint torique	307-2154
18	1	Guide de pivot	052-2255
19	1	Tamis	304-5066
20	1	Tube de maintien inférieur	052-0465
21	1	Écrou	304-7339
22	1	Valve à levier complète	052-7424
23	1	Tige de soupape	052-7427
24	1	Bille	307-2088
25	1	Ressort	304-7044
26	1	Bouchon	306-0267
27	1	Levier	052-0429
28	1	Goupille	304-3442
29	1	Joint	307-2306
30	1	Bague racleuse	307-2307
31	1	Coude	304-6076

Variantes et commande de pièces
Tige de piston polygonale (2) avec clavette (4), emmanchement MK 2. Deux joints toriques (17) sur le pivot (16). La valve à levier (22, 052-7424) est aussi disponible complète. Livré sans pied de foulage. Pour commander, indiquer ST 38 P, référence 052-5490, et la référence de la pièce.