
9 Disegni esplosi ST 38 P

ST 38 P – articolo 052-5490. Disegno esploso specifico per identificare i componenti; non è un disegno quotato. I codici blu aprono il negozio.

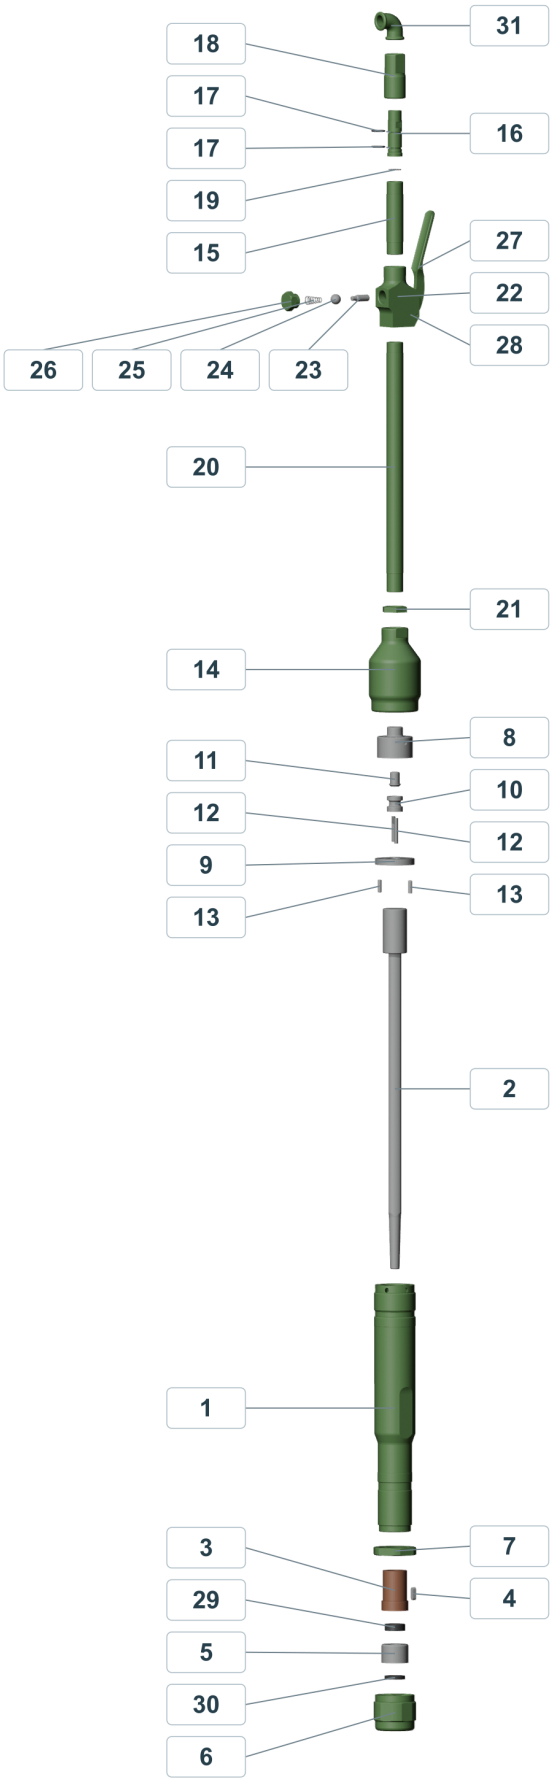

10 Ricambi

Pos.	Qtà	Denominazione	Codice ordine
1	1	Cilindro	052-2901
2	1	Stelo del pistone	052-2902
3	1	Boccola di guida	052-2903
4	1	Linguetta	304-4534
5	1	Anello di supporto	052-2904
6	1	Raccordo filettato	052-2905
7	1	Dado	052-2906
8	1	Corpo del distributore	052-2907
9	1	Rondella intermedia	052-2908
10	1	Valvola di comando	052-2909
11	1	Valvola di pressione	052-2910
12	2	Spina	052-2911
13	2	Spina	304-3443
14	1	Calotta	052-2913
15	1	Tubo di supporto	052-7428
16	1	Perno girevole	052-2254
17	2	O-ring	307-2154
18	1	Guida del perno	052-2255
19	1	Filtro a rete	304-5066
20	1	Tubo di supporto inferiore	052-0465
21	1	Dado	304-7339
22	1	Valvola a leva completa	052-7424
23	1	Spina della valvola	052-7427
24	1	Sfera	307-2088
25	1	Molla	304-7044
26	1	Tappo	306-0267
27	1	Leva	052-0429
28	1	Spina	304-3442
29	1	Guarnizione	307-2306
30	1	Anello raschiatore	307-2307
31	1	Raccordo a gomito	304-6076

Varianti e ordinazione ricambi
Stelo poligonale (2) con linguetta (4), attacco MK 2. Due O-ring (17) sul perno girevole (16). La valvola a leva (22, 052-7424) è disponibile anche completa. Fornito senza piede di costipazione. Negli ordini indicare ST 38 P, articolo 052-5490, e il codice ricambio.