
Explosionszeichnung ST 38 P

ST 38 P – Artikel 052-5490. Eigene Explosionszeichnung zur Teilezuordnung; keine Maßzeichnung. Blaue Artikelnummern führen zum Shop.

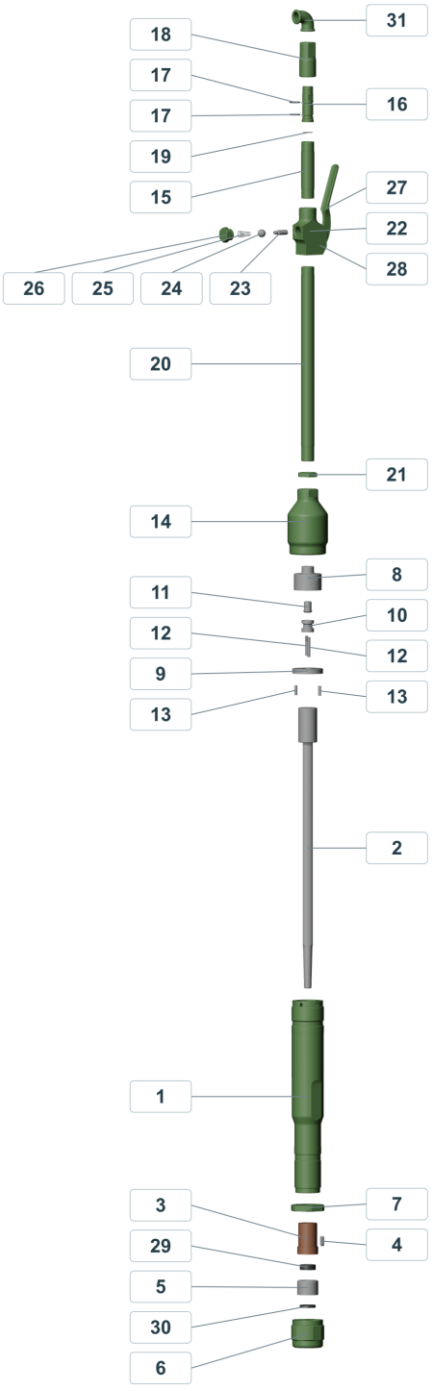

10 Ersatzteile

Pos.	Stk.	Benennung	Bestellnummer
1	1	Zylinder	052-2901
2	1	Kolbenstange	052-2902
3	1	Führungsbuchse	052-2903
4	1	Passfeder	304-4534
5	1	Stützring	052-2904
6	1	Verschraubung	052-2905
7	1	Mutter	052-2906
8	1	Steuergehäuse	052-2907
9	1	Zwischenscheibe	052-2908
10	1	Steuerventil	052-2909
11	1	Druckventil	052-2910
12	2	Stift	052-2911
13	2	Stift	304-3443
14	1	Haube	052-2913
15	1	Halterohr	052-7428
16	1	Drehzapfen	052-2254
17	2	O-Ring	307-2154
18	1	Zapfenführung	052-2255
19	1	Sieb	304-5066
20	1	Unteres Halterohr	052-0465
21	1	Mutter	304-7339
22	1	Hebelventil kpl.	052-7424
23	1	Ventilstift	052-7427
24	1	Kugel	307-2088
25	1	Feder	304-7044
26	1	Stopfen	306-0267
27	1	Hebel	052-0429
28	1	Stift	304-3442
29	1	Dichtung	307-2306
30	1	Abstreifring	307-2307
31	1	Winkel	304-6076

Varianten und Ersatzteilbestellung
Polygonkolbenstange (2) mit Passfeder (4), Aufnahme MK 2. Zwei O-Ringe (17) am Drehzapfen (16). Hebelventil (22, 052-7424) ist auch komplett erhältlich. Lieferung ohne Stampffuß. Bei Bestellungen ST 38 P, Artikel 052-5490, und die Ersatzteilnummer angeben.