
9 sprängskiss

ST 38 P – Artikel 052-5490. Egen sprängskiss för tilldelning av delar; ingen måttritning. Blå artikelnummer leder till butiken.

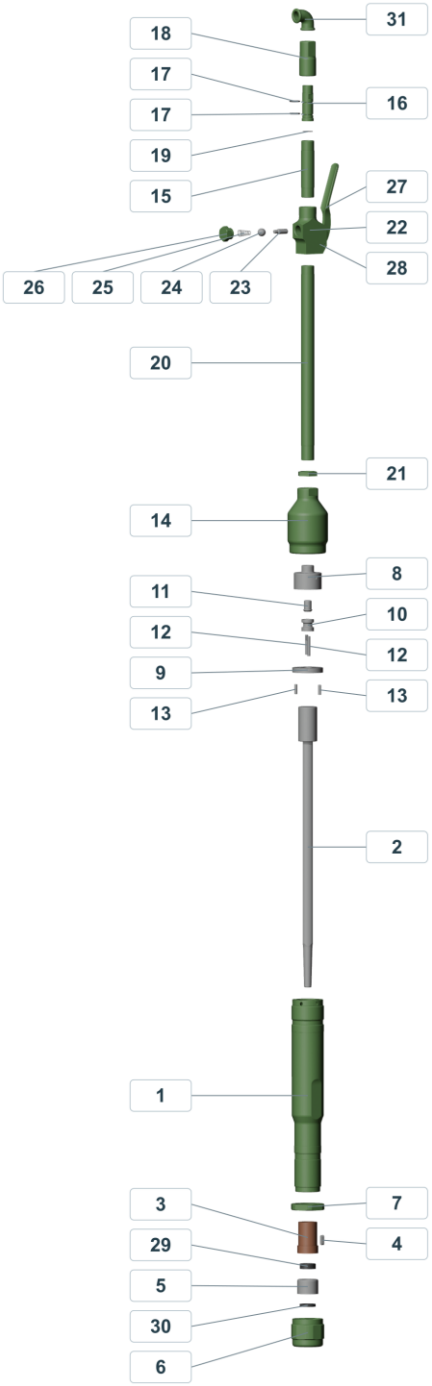

10 reservdelar

Pos.	Antal	Benämning	Artikelnummer
1	1	Cylinder	052-2901
2	1	Kolvstång	052-2902
3	1	Styrbussning	052-2903
4	1	Kil	304-4534
5	1	Stödring	052-2904
6	1	Skruvkoppling	052-2905
7	1	Mutter	052-2906
8	1	Styrhus	052-2907
9	1	Mellanbricka	052-2908
10	1	Styrventil	052-2909
11	1	Tryckventil	052-2910
12	2	Stift	052-2911
13	2	Stift	304-3443
14	1	Kåpa	052-2913
15	1	hållarrör	052-7428
16	1	Vridtapp	052-2254
17	2	O-ring	307-2154
18	1	Tappstyrning	052-2255
19	1	Sil	304-5066
20	1	Nedre hållarrör	052-0465
21	1	Mutter	304-7339
22	1	Spakventil komplett	052-7424
23	1	Ventilstift	052-7427
24	1	Kula	307-2088
25	1	Fjäder	304-7044
26	1	Plugg	306-0267
27	1	Spak	052-0429
28	1	Stift	304-3442
29	1	Tätning	307-2306
30	1	Avstrykarring	307-2307
31	1	Vinkelkoppling	304-6076

Varianter och reservdelsbeställning
Polygonal kolvstång (2) med fjädernyckel (4), hållare MK 2. Två O-ringar (17) på pivoten (16). Spakventil (22, 052-7424) finns också komplett. Leverans utan stampfot. Vid beställning av ST 38 P, artikel 052-5490, och ange reservdelsnummer.