
9 Rozkreslení

FK 101.1 a FK 101.1 S: Ilustrace pro přiřazení součásti, nikoli rozměrový výkres. Pružinový kryt 13b patří do verze S. Modré odkazy otevírají příslušnou položku v obchodě.

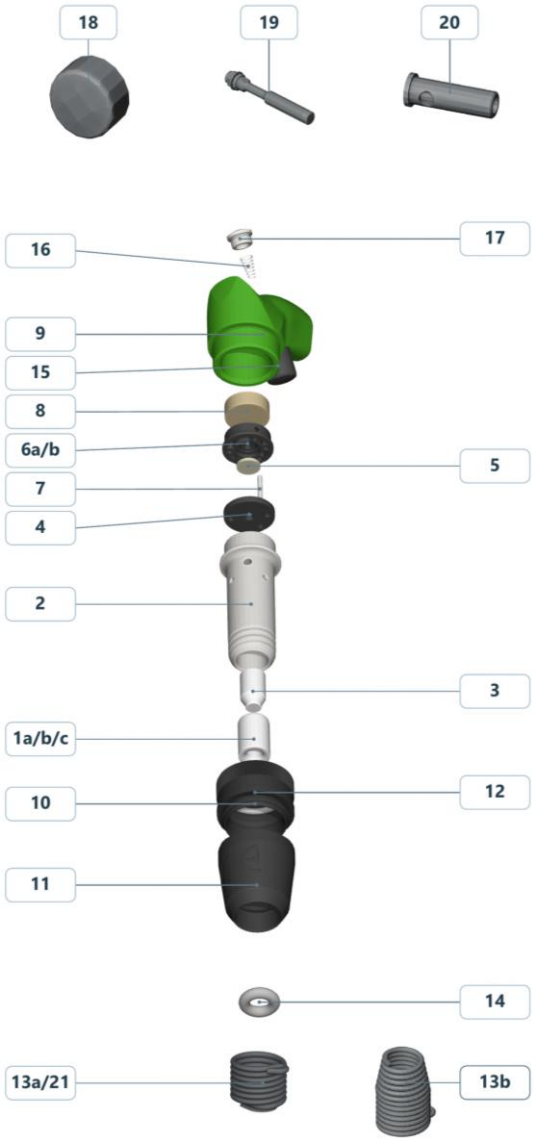

10 Náhradní díly

Poz.	Ks	Název	Objednací číslo
1a	1	Pouzdro	052-7232
1b	1	Pouzdro	052-7233
1c	1	Pouzdro	052-7234
2	1	Válec	052-0012
3	1	Píst	052-0352
4	1	Spodní víko	052-0051
5	1	Řídicí deska	307-2337
6a	1	Horní víko	052-0050
6b	1	Horní víko	052-0054
7	1	Kolík	304-5646
8	1	Tlumič nárazů	307-2338
9	1	Kompletní rukojeť	052-0151
10	1	Upínací matice	052-0058
11	1	Tlumič hluku	307-2540
12	1	O-kroužek	307-2439
14	1	O-kroužek	307-2076
15	1	Spoušť	307-2339
16	1	Pružina	304-7015
17	1	Zátka	306-0200
18	1	Sítko	304-5069
19	1	Kompletní ventil	052-0142
20	1	Pouzdro ventilu	052-0141
13a	1	Oválný pružinový kryt	304-7806
13b	1	Kulatý pružinový kryt	304-7808
21	1	Pružinový kryt	304-7807

POZNÁMKA – Poškození válce

Pokud je pouzdro dláta odstraněno nebo nesprávně vyměněno, může dojít k poškození válce. Pouzdra sekáče nechte vyměnit pouze servisem F+K. Sami jej neodstraňujte ani neměňte.

POZNÁMKA – Poškození kladiva

Pokud se při výměně horního krytu, spodního krytu nebo ovládací desky bude nadále používat stávající nárazník, může dojít k poškození kladiva. Proto při provádění této práce vždy vyměňte tlumič nárazů 307-2338. Nasaďte společně horní kryt, spodní kryt a ovládací desku.

Objednávání variant a náhradních dílů

Varianty: 052-5181 → pouzdro 1b, vrchní kryt 6a a pružinový kryt 13a; 052-5180 → 1a, 6b a 13a; 052-6941 → 1c, 6b a 13b. Pozice 21 je alternativou pro sekání dlátem od 40 mm. Všechny ostatní pozice platí společně. Při objednávce specifikujte typ nástroje, objednací číslo a upínací stopku.