
9 sprängskiss

FK 101.4: Schematisk representation för tilldelning av delar, ingen måttritning. Ventil (19) som en separat CAD-detalj. Blå länkar öppnar respektive vara i butiken.

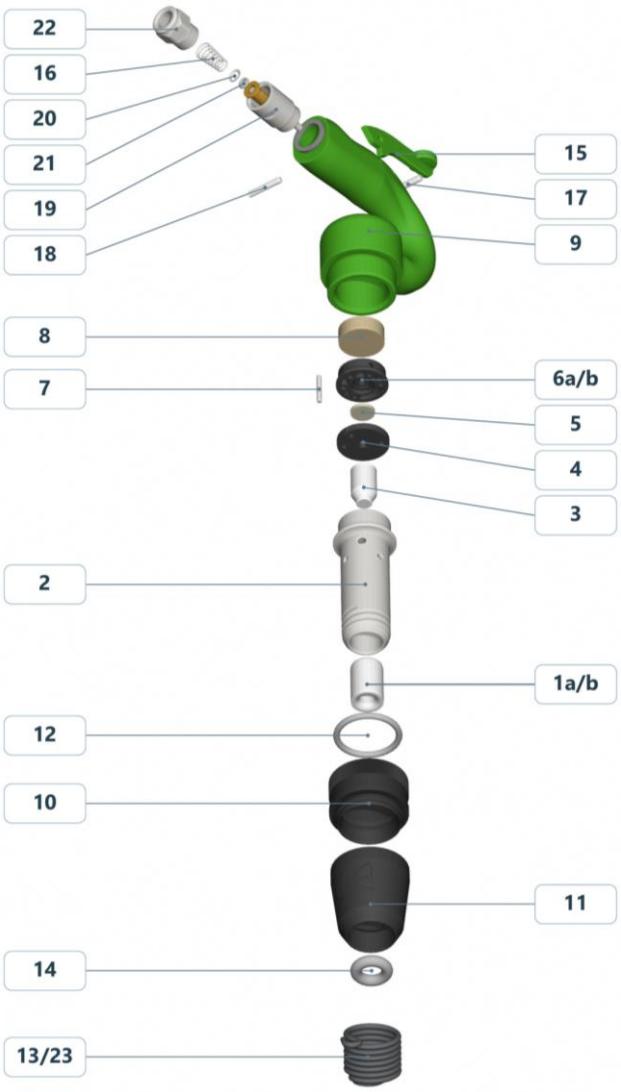

10 reservdelar

Pos.	Antal	Benämning	Artikelnummer
1a	1	Bussning S 12,5 × 36	052-7232
1b	1	Bussning R 10,3 × 36	052-7233
2	1	Cylinder	052-0012
3	1	Kolv	052-0352
4	1	Undre lock	052-0051
5	1	Styrplatta	307-2337
6a	1	Övre lock	052-0050
6b	1	Övre lock	052-0054
7	1	Stift	304-5646
8	1	Buffert	307-2338
9	1	Komplett handtag	052-0300
10	1	Klämmutter	052-0058
11	1	Ljuddämpare	307-2540
12	1	O-ring	307-2439
14	1	O-ring	307-2076
15	1	Avtryckare	052-0309
16	1	Fjäder	304-7103
17	1	Stift	303-1272
18	1	Stift	303-1273
19	1	Ventil	052-0305
20	1	Tandring	304-5292
21	1	O-ring	307-2445
22	1	Nippel	052-0219
13	1	Fjäderkåpa	304-7806
23	1	Fjäderkåpa	304-7807

OBS – Skador på cylindern

Cylindern kan skadas om mejselbussningen demonteras eller byts på fel sätt. Låt endast F+K-service byta mejselbussningen. Demontera eller byt den inte själv.

OBS – Skador på hammaren

Om den befintliga bufferten fortsätter att användas vid byte av topplock, bottenlock eller kontrollplatta kan hammaren skadas. Byt därför alltid 307-2338-bufferten när du utför detta arbete. Sätt tillbaka topplocket, bottenlocket och kontrollplattan tillsammans.

Varianter och reservdelsbeställning

Ritning och reservdelslista gäller för versionerna 052-5162 och 052-5172. Vid beställning, ange verktygstyp, artikelnummer och insticksände.