
9 Rozkreslení

FK 102.4 SK: Schematické znázornění přiřazení dílů, žádný rozměrový výkres. Rozhodující je seznam dílů pro tuto verzi. Modrá čísla položek otevírají obchod.

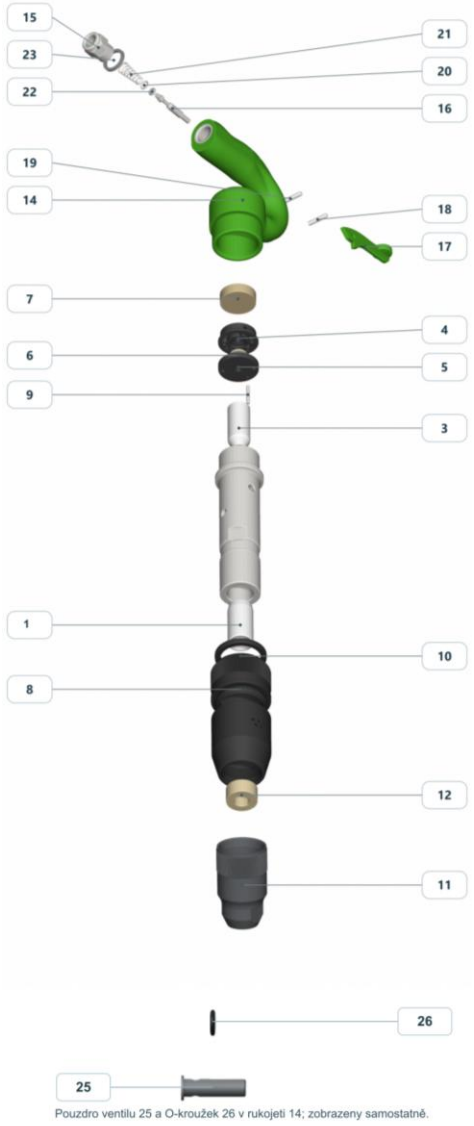

Pouzdro ventilu 25 a O-kroužek 26 v rukojeti 14; zobrazeny samostatně.

10 Náhradní díly

Poz.	Ks	Název	Objednací číslo
1	1	Pouzdro RS 14,3	052-8248
2	1	Válec	052-0024S
3	1	Píst	052-0025
4	1	Horní víko	052-0052
5	1	Spodní víko	052-0053
6	1	Řídicí deska	307-2501
7	1	Tlumič nárazů	307-2503
8	1	Upínací matice	052-0101
9	1	Kolík	304-5646
10	1	Kroužek	307-2560
11	1	Šroubovací kryt	052-008015
12	1	Dorazový kroužek	052-008052
13	1	Tlumič hluku	052-008053
14	1	Kompletní rukojeť	052-0301
15	1	Vsuvka	052-0219
16	1	Ventil	052-0305
17	1	Spoušť	052-0309
18	1	Kolík	303-1272
19	1	Kolík	303-1273
20	1	Ozubený kroužek	304-5292
21	1	Pružina	304-7103
22	1	O-kroužek	307-2445
23	1	Těsnící kroužek OK-3/8	313-531773
25	1	Pouzdro ventilu	052-0308
26	1	O-ring	307-2152

POZNÁMKA – Poškození válce

Pokud je pouzdro dláta odstraněno nebo nesprávně vyměněno, může dojít k poškození válce. Pouzdra sekáče nechte vyměnit pouze servisem F+K. Sami jej neodstraňujte ani neměňte.

POZNÁMKA – Poškození kladiva

Pokud se při výměně horního krytu, spodního krytu nebo ovládací desky bude nadále používat stávající nárazník, může dojít k poškození kladiva. Proto při provádění této práce vždy vyměňte tlumič nárazů 307-2503.

Objednávání variant a náhradních dílů

052-51532: Pouzdro 1 pro RS 14,3, článek 052-8248. Použijte šroubovací kryt 11 s tlumicím kroužkem 12. Těsnicí kroužek 23 (313-531773) patří k vsuvce 15; Zásuvka ventilu 25 (052-0308) pro rukojeť 14. Při objednávce uveďte číslo položky a upínací stopku.