
9 Explosionszeichnung FK 102.4 SK

FK 102.4 SK: Schematische Darstellung zur Teilezuordnung, keine Maßzeichnung. Maßgeblich ist die Teileliste dieser Ausführung. Blaue Artikelnummern öffnen den Shop.

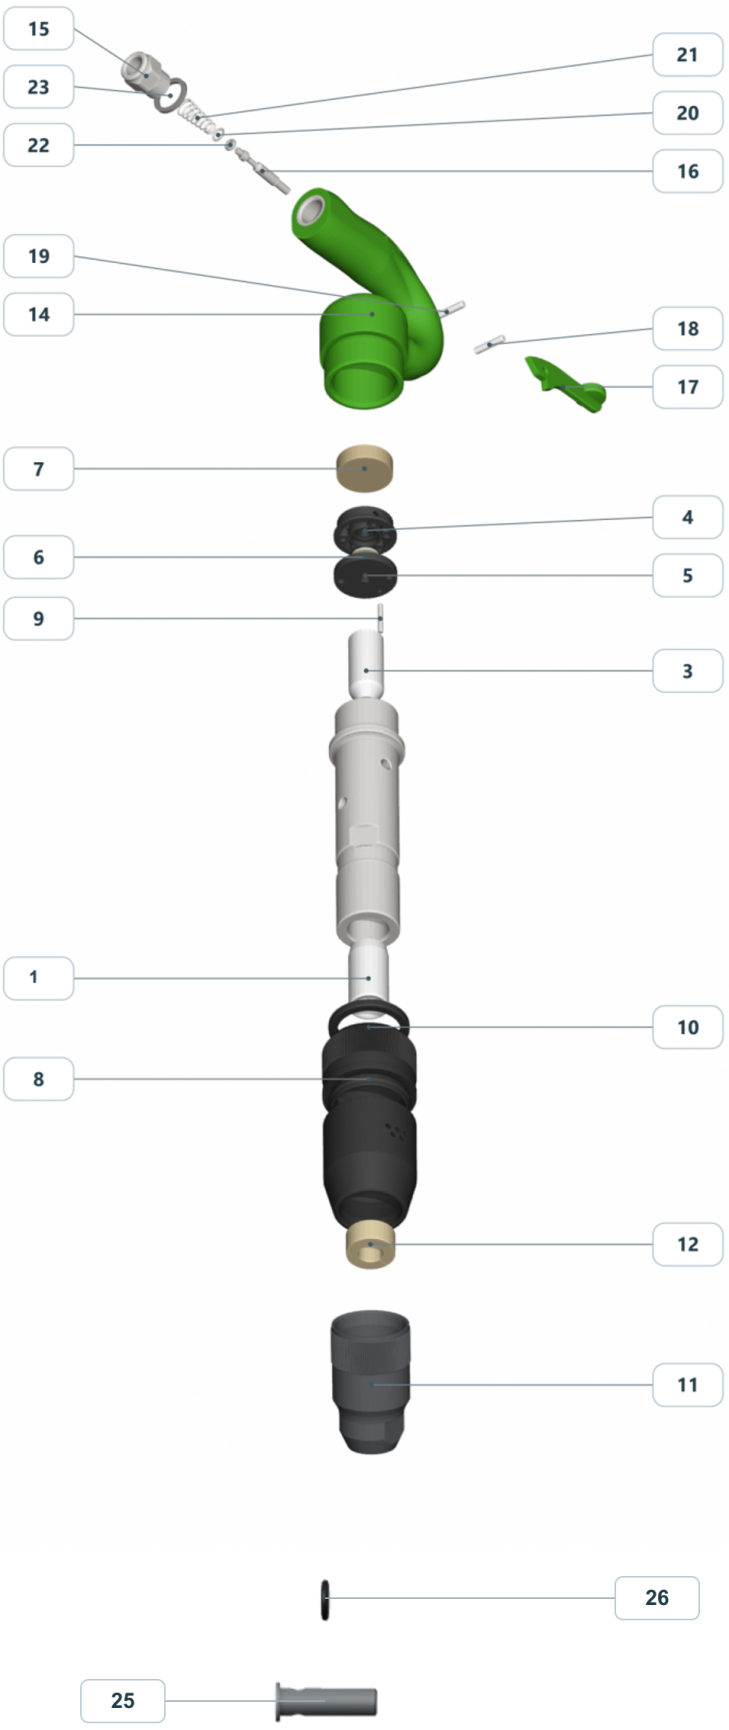

Ventilbuchse 25 und O-Ring 26 im Griff 14; separat dargestellt.

10 Ersatzteile

Pos.	Stk.	Benennung	Bestellnummer
1	1	Buchse RS 14,3	052-8248
2	1	Zylinder	052-0024S
3	1	Kolben	052-0025
4	1	Oberdeckel	052-0052
5	1	Unterdeckel	052-0053
6	1	Steuerplatte	307-2501
7	1	Puffer	307-2503
8	1	Klemmmutter	052-0101
9	1	Stift	304-5646
10	1	Ring	307-2560
11	1	Schraubkappe	052-008015
12	1	Prellring	052-008052
13	1	Schalldämpfer	052-008053
14	1	Griff komplett	052-0301
15	1	Nippel	052-0219
16	1	Ventil	052-0305
17	1	Drücker	052-0309
18	1	Stift	303-1272
19	1	Stift	303-1273
20	1	Zackenring	304-5292
21	1	Feder	304-7103
22	1	O-Ring	307-2445
23	1	Dichtring OK-3/8	313-531773
25	1	Ventilbuchse	052-0308
26	1	O-Ring	307-2152

HINWEIS – Beschädigung des Zylinders
Beim unsachgemäßen Ausbau oder Wechsel der Meißelbuchse kann der Zylinder beschädigt werden. Meißelbuchsen ausschließlich durch den F+K-Service wechseln lassen. Nicht selbst ausbauen oder wechseln.

HINWEIS – Beschädigung des Hammers
Wird beim Austausch von Oberdeckel, Unterdeckel oder Steuerplatte der bisherige Puffer weiterverwendet, kann der Hammer beschädigt werden. Den Puffer 307-2503 deshalb bei diesen Arbeiten immer mitwechseln.

Varianten und Ersatzteilbestellung
052-51532: Buchse 1 für RS 14,3, Artikel 052-8248. Schraubkappe 11 mit einem Prellring 12 verwenden. Dichtring 23 (313-531773) gehört zum Nippel 15; Ventilbuchse 25 (052-0308) zum Griff 14. Bei Bestellungen Artikelnummer und Einsteckende angeben.