
9 Disegno esploso FK 102.4 SK

FK 102.4 SK: vista schematica per identificare i componenti, non in scala. Fa fede l’elenco ricambi di questa versione. I codici blu aprono il negozio.

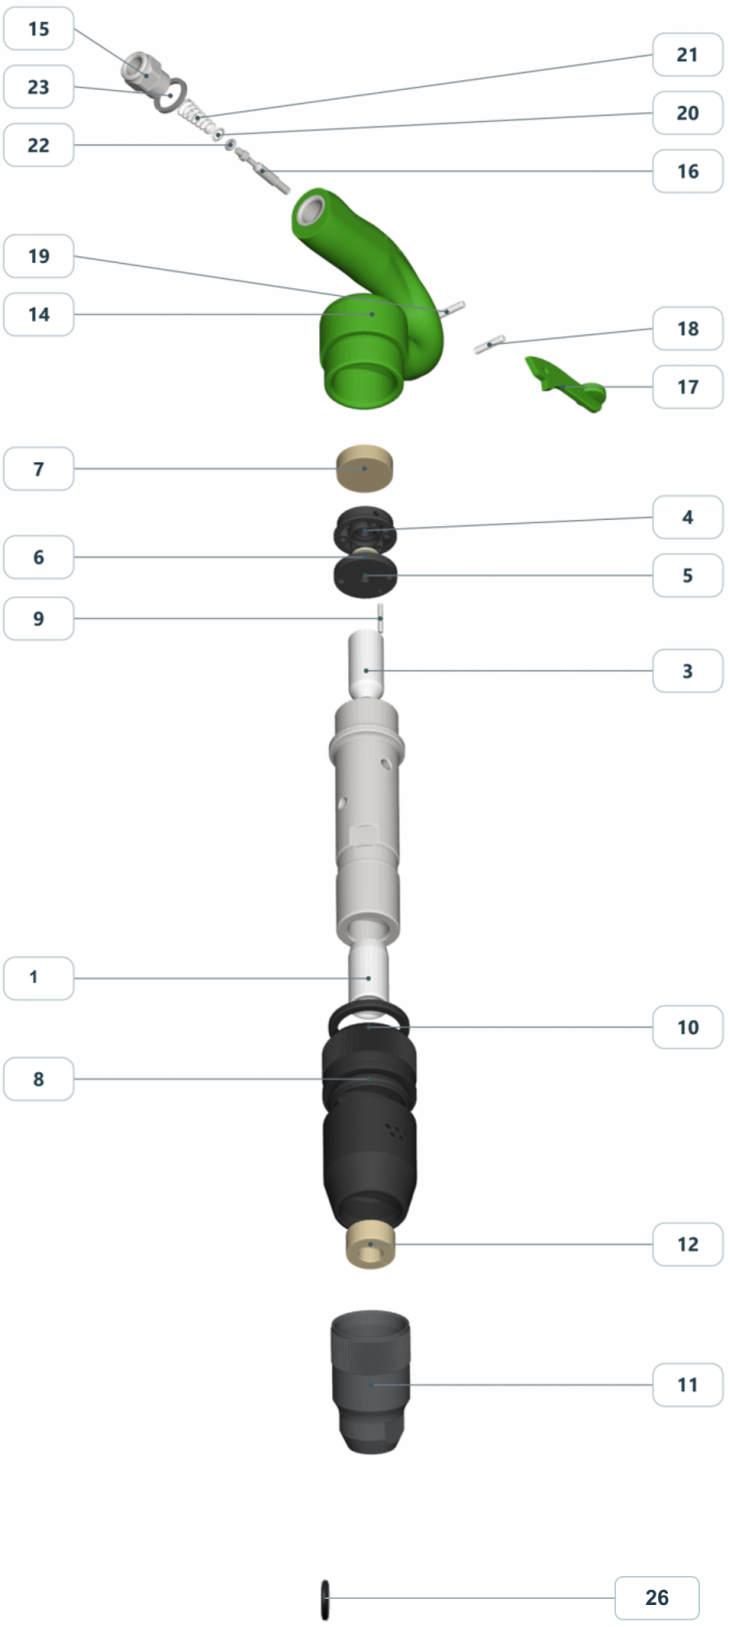

Boccola 25 e O-ring 26 nell’impugnatura 14; vista separata.

10 Ricambi

Pos.	Qtà	Denominazione	Codice ordine
1	1	Boccola RS 14,3	052-8248
2	1	Cilindro	052-0024S
3	1	Pistone	052-0025
4	1	Coperchio superiore	052-0052
5	1	Coperchio inferiore	052-0053
6	1	Piastra di distribuzione	307-2501
7	1	Tampone	307-2503
8	1	Dado di serraggio	052-0101
9	1	Spina	304-5646
10	1	Anello	307-2560
11	1	Cappuccio filettato	052-008015
12	1	Anello paracolpi	052-008052
13	1	Silenziatore	052-008053
14	1	Impugnatura completa	052-0301
15	1	Raccordo	052-0219
16	1	Valvola	052-0305
17	1	Grilletto	052-0309
18	1	Spina	303-1272
19	1	Spina	303-1273
20	1	Anello dentato	304-5292
21	1	Molla	304-7103
22	1	O-ring	307-2445
23	1	Anello di tenuta OK-3/8	313-531773
25	1	Boccola della valvola	052-0308
26	1	O-ring	307-2152

AVVISO – Danni al cilindro
Lo smontaggio o la sostituzione impropria della boccola dello scalpello può danneggiare il cilindro. Far sostituire le boccole esclusivamente dal servizio F+K. Non smontarle o sostituirle autonomamente.

AVVISO – Danni al martello
Riutilizzare il vecchio tampone quando si sostituisce il coperchio superiore, quello inferiore o la piastra di distribuzione può danneggiare il martello. Sostituire sempre il tampone 307-2503 durante questi interventi.

Varianti e ordinazione ricambi
052-51532: boccola 1 per RS 14,3, articolo 052-8248. Usare la calotta avvitata 11 con un anello di battuta 12. L’anello di tenuta 23 (313-531773) appartiene al raccordo 15; la boccola valvola 25 (052-0308) all’impugnatura 14. Nell’ordine indicare codice articolo e attacco.