
9 sprängskiss

FK 102.5: Schematisk representation för tilldelning av delar, ingen måttritning. Blå länkar öppnar respektive vara i butiken.

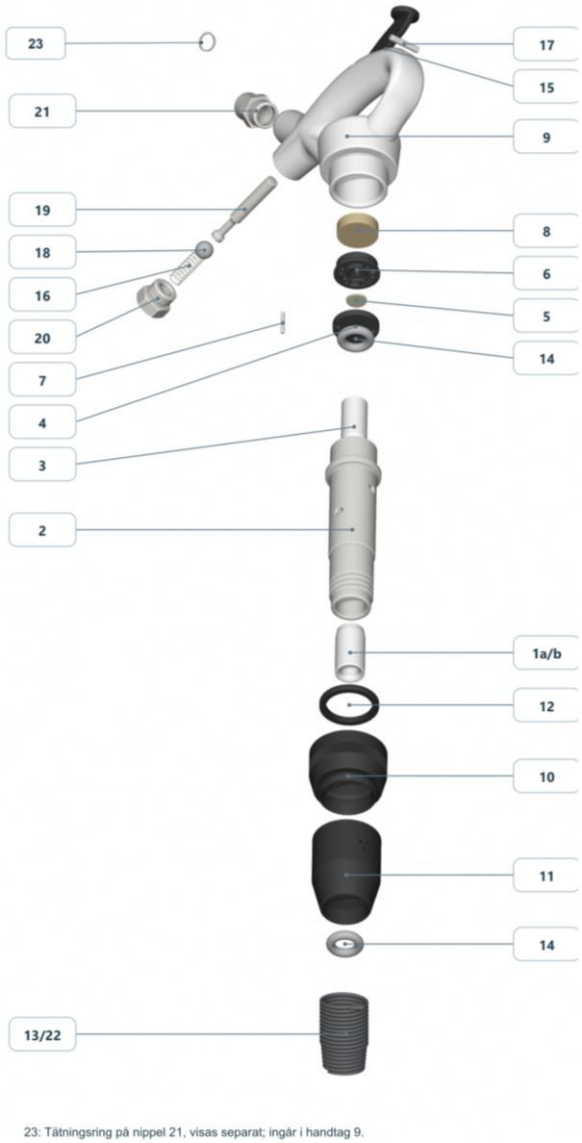

23: Tätningsring på nippel 21, visas separat; ingår i handtag 9.

10 reservdelar

Pos.	Antal	Benämning	Artikelnummer
1a	1	Bussning	052-8247
1b	1	Bussning	052-8248
2	1	Cylinder	052-0024
3	1	Kolv	052-0025
4	1	Undre lock	052-0053
5	1	Styrplatta	307-2501
6	1	Övre lock	052-0052
7	1	Stift	304-5646
8	1	Buffert	307-2503
9	1	Komplett handtag	052-0095
10	1	Klämmutter	052-0103
11	1	Ljuddämpare	307-2539
12	1	Ring	307-2560
13	1	Fjäderkåpa	304-7803
14	2	O-ring	307-2079
15	1	Avtryckare	052-0057
16	1	Fjäder	304-7018
17	1	Stift	304-3442
18	1	Kula	307-1987
19	1	Ventil	052-0116
20	1	Plugg	306-0202
21	1	Nippel	306-0223
22	1	Fjäderkåpa	304-7804
23	1	Tätningsring OK-1/2	313-531774

OBS – Skador på cylindern

Cylindern kan skadas om mejselbussningen demonteras eller byts på fel sätt. Låt endast F+K-service byta mejselbussningen. Demontera eller byt den inte själv.

OBS – Skador på hammaren

Om den befintliga bufferten fortsätter att användas vid byte av topplock, bottenlock eller kontrollplatta kan hammaren skadas. Byt därför alltid 307-2503-bufferten när du utför detta arbete. Sätt tillbaka topplocket, bottenlocket och kontrollplattan tillsammans.

Varianter och reservdelsbeställning

052-51260: Bussning 1a; 052-51261: Bussning 1b. Fjäderkåpa 13 och de två O-ringarna 14 gäller för båda versionerna. Fjäderkapsel 22 är alternativet för mejselkapning från 40 mm. Vid beställning, ange verktygstyp, artikelnummer och insticksände.