
9 Disegno esploso FK 102 G

FK 102 G: Vista schematica comparativa basata sul FK 103 G per identificare i componenti, non in scala. L’elenco a fianco vale per FK 102 G. I link blu aprono il relativo articolo nel negozio.

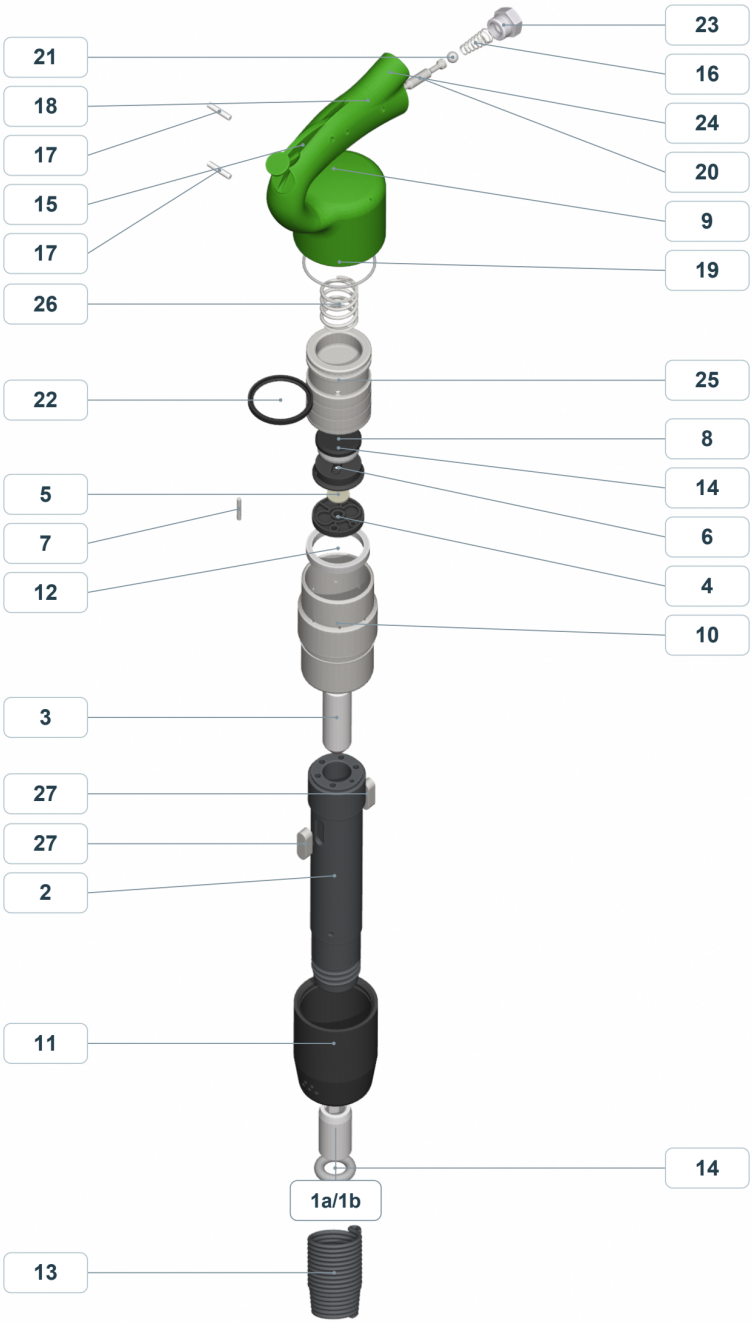

10 Ricambi

Pos.	Qtà	Denominazione	Codice ordine
1a	1	Boccola	052-8247
1b	1	Boccola	052-8248
2	1	Cilindro	052-0319
3	1	Pistone	052-0025
4	1	Coperchio inferiore	052-0053
5	1	Piastra di distribuzione	307-2501
6	1	Coperchio superiore	052-0052
7	1	Spina	304-5646
8	1	Tampone	052-0322
9	1	Impugnatura completa	052-0302
10	1	Cuffia del cilindro	052-0327
11	1	Silenziatore	052-0316
12	1	Anello	307-2530
13	1	Cappuccio a molla	304-7804
14	2	O-ring	307-2079
15	1	Grilletto	052-0312
16	1	Molla	304-7103
17	2	Spina	303-1272
18	1	Spina 4 × 23,8	303-1273
19	1	O-ring	307-2187
20	1	Valvola	052-0743
21	1	Sfera	307-2082
22	1	Kit guarnizioni	307-2190
23	1	Tappo	052-0328
24	1	Inserto filettato	304-2700
25	1	Calotta	052-0326
26	1	Molla di compressione	304-7520
27	2	Linguetta	304-4557

AVVISO – Danni al cilindro
Lo smontaggio o la sostituzione impropria della boccola dello scalpello può danneggiare il cilindro. Far sostituire le boccole esclusivamente dal servizio F+K. Non smontarle o sostituirle autonomamente.

AVVISO – Danni al martello
Riutilizzare il vecchio tampone durante la sostituzione del coperchio superiore, del coperchio inferiore o della piastra di distribuzione può danneggiare il martello. Sostituire sempre il tampone 052-0322 durante questi interventi. Sostituire insieme i due coperchi e la piastra di distribuzione.

Varianti e ordinazione ricambi
052-51410: boccola 1a; 052-51411: boccola 1b. Il cappuccio a molla 13 ed entrambi gli O-ring 14 valgono per entrambe le versioni. Indicare tipo di utensile, codice articolo e attacco nell’ordine. L’impugnatura 052-0302 può essere ordinata anche completa e comprende inoltre il filtro 304-5069 (non rappresentato separatamente).