
9 Disegno esploso FK 103.5

FK 103.5: Identificazione schematica dei componenti, vista comune con FK 102.5. Fa fede l'elenco componenti FK 103.5 a fianco. I codici articolo blu aprono il negozio.

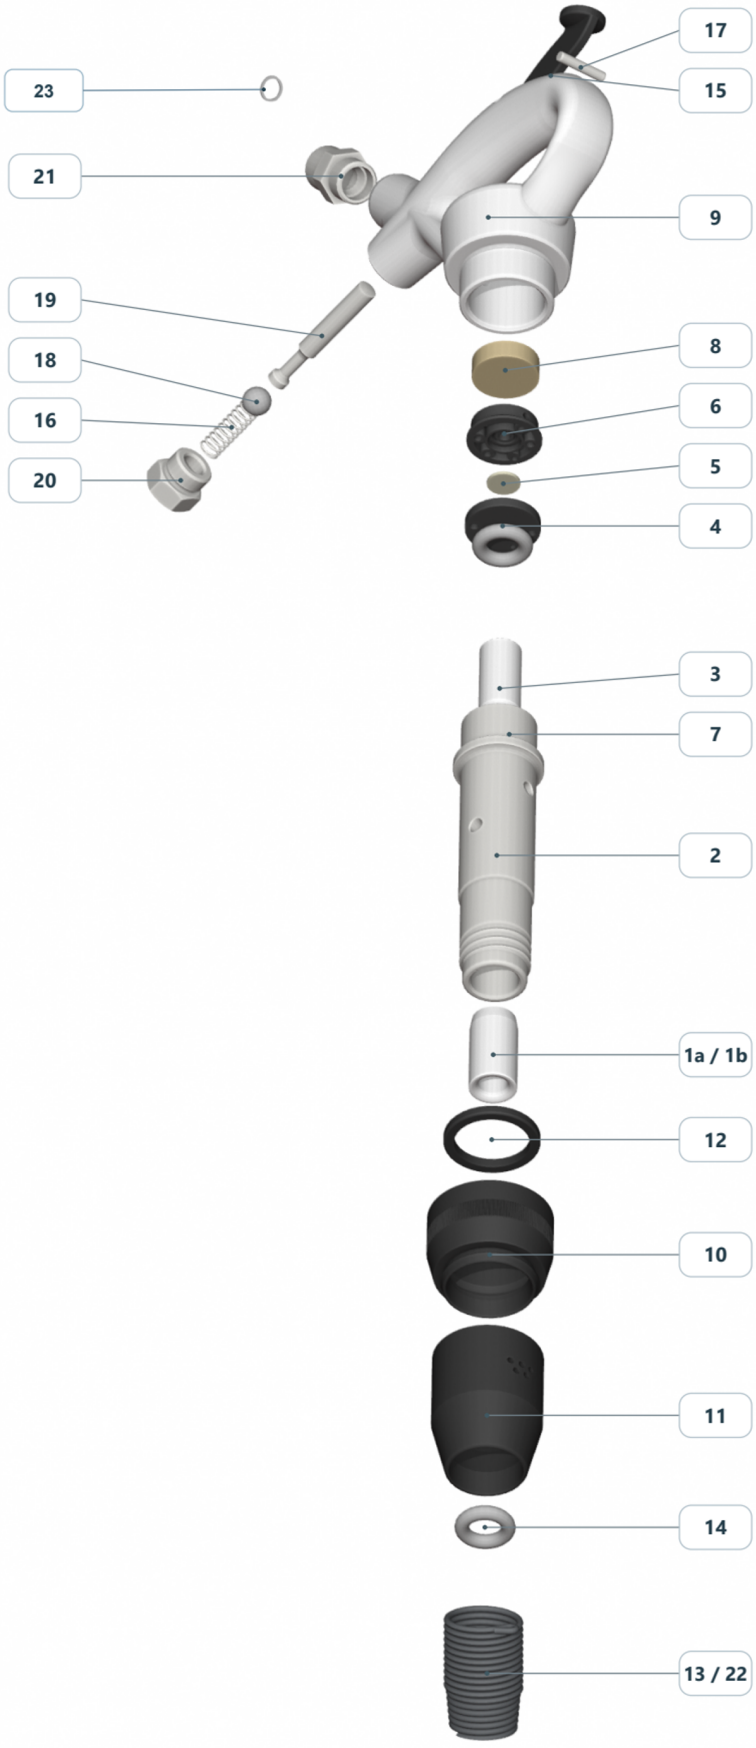

23: Anello di tenuta sul nipplo 21, mostrato separatamente; parte dell'impugnatura 9.

10 Ricambi

Pos.	Qtà	Denominazione	Codice ordine
1a	1	Boccola R 14,3 × 50	052-8247
1b	1	Boccola RS 14,3	052-8248
2	1	Cilindro	052-0034
3	1	Pistone	052-0015
4	1	Coperchio inferiore	052-0053
5	1	Piastra di distribuzione	307-2501
6	1	Coperchio superiore	052-0052
7	1	Spina	304-5646
8	1	Tampone	307-2503
9	1	Impugnatura completa	052-0095
9a	1	Corpo impugnatura per impugnatura completa (9)	052-0094 su richiesta
10	1	Dado di serraggio	052-0103
11	1	Silenziatore	307-2539
12	1	Anello	307-2560
13	1	Cappuccio a molla tondo Ø 23	304-7804
14	2	O-ring	307-2079
15	1	Grilletto	052-0057
16	1	Molla	304-7018
17	1	Spina	304-3442
18	1	Sfera	307-1987
19	1	Valvola	052-0116
20	1	Tappo	306-0202
21	1	Raccordo	306-0223
22	1	Cappuccio a molla alternativo	304-7803
23	1	Anello di tenuta OK-1/2 per impugnatura completa (9)	313-531774

AVVISO – Danni al cilindro
Lo smontaggio o la sostituzione impropria della boccola dello scalpello può danneggiare il cilindro. Far sostituire le boccole esclusivamente dal servizio F+K. Non smontarle o sostituirle autonomamente.

AVVISO – Danni al martello
Riutilizzare il vecchio tampone quando si sostituisce il coperchio superiore, quello inferiore o la piastra di distribuzione può danneggiare il martello. Sostituire sempre il tampone 307-2503 durante questi interventi.

Varianti e ordinazione ricambi
1a / 1b: boccole alternative. È montato il cappuccio a molla 13 (304-7804); 22 (304-7803) è l'alternativa. Due O-ring 307-2079 per cappuccio. L'anello di tenuta 23 appartiene all'impugnatura completa (9) ed è rappresentato separatamente. Il corpo impugnatura 9a non è contrassegnato singolarmente. Per il montaggio degli O-ring vedere il capitolo 6.